

DIMENSION VARIABLES (mm)			
MODEL	LENGTH 'L'	RETURN 'Y'	DIAGONAL 'D'
8 LONG	2630mm	331mm	3285mm
12 LONG	3870mm	951mm	4341.5mm
16 LONG	5110mm	1571mm	5476mm
20 LONG	6350mm	2191mm	6648mm


Hinweise zur Erstellung eines Mauersockels für Ihr Robinsons Victorian-Gewächshaus

Das Mauerwerk kann entweder als einschaliges oder als Doppelsteinmauer ausgeführt werden. Bei einschaligem Mauerwerk soll links und rechts des Türausschnitts jeweils ein Doppelsteinpfeiler gemauert werden. Außerdem empfehlen wir an besonders windigen Standorten an den Ecken einen 24er-Pfeiler (ab Modell Rushmoor).

Unterhalb des Sockels muss ein Betonfundament angelegt werden, entweder als Betonstreifen (gegossen), mit Betonschalsteinen oder als Betonplatte. Je nach örtlichen Gegebenheiten (Bodensubstanz, Verdichtung, Frostverhältnisse) empfehlen wir eine Fundamenttiefe von 40 bis 80 cm. Bei Unsicherheiten fragen Sie uns oder holen Rat bei einem lokalen Garten- und Landschaftsbauer ein.

Die Standard-Mauerhöhe beträgt 52,5 cm; gegen Aufpreis ist eine abweichende Höhe möglich. Die Höhe wird ab Türschwelle gemessen. Ist das Mauerwerk z. B. 65 cm hoch, kann im Türbereich eine Schwelle von 2,5 cm angebracht werden, damit alles passt. Dies gilt auch, wenn Sie einen Innenbelag mit Platten oder Pflaster verlegen möchten: Das Mauerwerk sollte dann etwas höher sein, damit das Pflaster bis unter die Türschwelle verlegt werden kann.

Bitte beachten Sie den 30 mm-Vorsprung im Fundament, da die Tür vorn etwas übersteht und die Schwelle nicht direkt am Rand des Fundaments aufliegt.

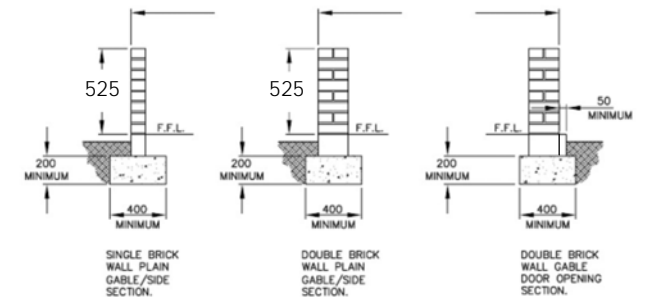

TITLE:

RANBY 387 cm
MIT RUGBY KAPELLE