


Gewächshaus Reigate Victorian

Glass-to-Ground

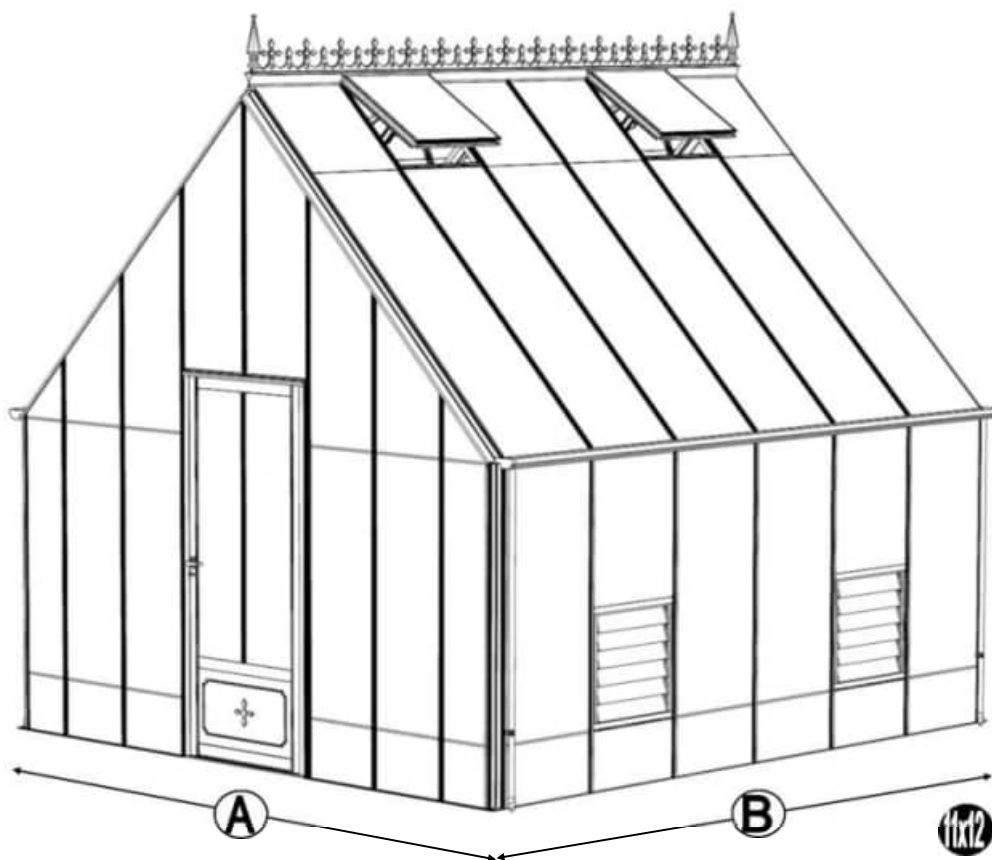

NENNGRÖßE	A (mm)	B (mm)
11 x 6	3536	2012
11 x 8		2632
11 x 10		3252
11 x 12		3872

Version 2025

Vielen Dank für den Kauf Ihres neuen Robinsons-Gewächshauses. Wir empfehlen Ihnen, die Anleitung zu lesen und alle Sicherheitshinweise zu beachten, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

Diese Anleitung ist in Abschnitte unterteilt, die durch eine weiße Zahl/einen weißen Buchstaben auf schwarzem Hintergrund in der rechten Ecke der meisten Seiten gekennzeichnet sind (weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite); Teileliste, B-Basis/Fundament, V-Vorbereitung, 1-Seitenwände, 2-Vorderwand, 3-Rückwand, 4-Wände miteinander verbinden, 5-Lamellenfenster, 6-Dach, 7-Dachfenster, 8-Verglasung, 9-Dachfensterbefestigung, 10-Türbefestigung, 11-Verankerung, 12-Endbearbeitung, 13-Optionale Regale, 14-Optionaler Arbeitstisch. Wenn Sie uns kontaktieren müssen, um Hilfe zu erhalten, lesen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt. Wenn Ihr Gewächshaus länger als 3872 mm ist, wird es um eine Verlängerung erweitert. Lesen Sie dazu bitte die separate Erweiterungsanleitung.

Sicherheitshinweis

- Glas und Aluminium können Verletzungen verursachen. Tragen Sie beim Aufbau und der Verglasung des Gewächshauses unbedingt eine **Schutzbrille**, **Handschuhe**, einen **Schutzhelm** und **geeignetes Schuhwerk**.
- Denken Sie daran, dass Glas zerbrechlich ist und vorsichtig behandelt werden muss. Entsorgen Sie zerbrochenes Glas immer sofort.
- Bauen Sie das Gewächshaus nicht bei starkem Wind auf; überprüfen Sie die Wettervorhersage für den Zeitraum, in dem das Gewächshaus aufgebaut wird.
- Aus Sicherheitsgründen und um den Aufbau zu erleichtern, empfehlen wir, das Gewächshaus von mindestens zwei Personen aufbauen zu lassen.
- Entfernen Sie immer den Schnee, der sich auf dem Dach des Gewächshauses befindet, um eine Überlastung des Gewächshauses zu vermeiden.
- Bei starkem Wind oder Sturm ist es gefährlich, sich im Gewächshaus aufzuhalten.
- Ihr Gewächshaus wurde mit gehärtetem Glas geliefert. Die Seite, durch die Sie hindurchsehen, ist extrem stark, aber die Kanten sind sehr empfindlich. Legen Sie das Glas daher niemals ohne Unterlage auf den Boden.

Vorbereitung des Arbeitsplatzes

- Ein Fundament aus Beton oder Fliesen bietet die stabilste Basis für Ihr Gewächshaus.
- WICHTIG: Befestigen Sie Ihr Gewächshaus erst dann am Boden, wenn es vollständig montiert ist, einschließlich der Verglasung.
- Stellen Sie Ihr Gewächshaus nicht unter Bäumen oder an anderen empfindlichen Standorten auf.
- Wählen Sie einen geschützten Standort, beispielsweise neben einer Hecke oder einem Gartenzaun, um das Risiko von Windschäden zu minimieren.

Zusätzliche Hinweise

- Beachten Sie, dass der Aufbau Ihres Gewächshauses zeitaufwändig ist. Es ist ratsam, den Aufbau auf zwei oder mehr Tage zu verteilen. Wir empfehlen Ihnen, das Gewächshaus nicht teilweise verglast zu lassen, um Windschäden zu vermeiden.
- Es ist sinnvoll, einen großen, sauberen und übersichtlichen Arbeitsplatz vorzubereiten. Ein Garagenboden oder eine ebene Rasenfläche sind ideal.
- Die Verankerung Ihres Gewächshauses ist der letzte Schritt (nach dem Verglasten).
- Nach der Installation benötigt Ihr Gewächshaus nur wenig Pflege, aber um sicherzustellen, dass Ihr Damit die Tür(en) leichtgängig bleiben, können Sie WD40 auf die Türrollen und Türführungen auftragen.

Garantie

- Ihr neues Robinsons-Gewächshaus hat eine 10-jährige Garantie auf Herstellungsfehler am Rahmen. Dies umfasst kein Glas, bewegliche Teile und Schäden durch Unfälle oder Windschäden.

Das einzigartige Robinsons-Verglasungssystem:

Bei Ihrem Robinsons-Gewächshaus besteht das Verglasungssystem aus einer Schraubleiste und einer farbigen Alu-Schlagleiste für eine besonders edle Optik. Die schwarzen PVC-Schraubleisten werden auf das Glas gelegt und in den Rahmen verschraubt. Dadurch wird das Glas auf das Gummiprofil in den Alu-Glasprofilen gedrückt und ist damit besonders sturmsicher und sehr gut dicht.

Nachdem Sie die Schraubleisten alle angebracht haben, können die Aluminium Abdeckleisten oder Schlagleisten angebracht werden. Auf diese Weise werden die Schraubleisten abgedeckt. Um die Schlagleisten anzubringen, empfehlen wir Ihnen, einen weichen Gummihammer oder ein Stück Holz und einen leichten Hammer zu verwenden.


Ein kurzer, kräftiger Schlag auf die Abdeckleiste und die Leiste rastet in die Kunststoffleiste ein. Einige Aluminium-Abdeckleisten haben auf einer Seite ein kleines Loch. Bauen Sie diese Seite nach unten ein. Mit kleinen Senkkopfschrauben können Sie die Abdeckleiste nun extra an der Schraubleiste schrauben, damit die Leiste nach dem Anbringen nicht mehr verrutschen kann.







TRAGEN SIE EINE SCHUTZBRILLE UND HANDSCHUHE, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN!





SYMBOL	BEDEUTUNG
	AUSSENANSICHT
	INNENANSICHT
	ÜBERLEGEN
	DIESER ABSCHNITT BEZIEHT SICH AUF EINEN ANDEREN (z. B. 1 und 5)
	KORREKT
	<u>NICHT</u> FESTZIEHEN!
	DREHEN, UM ZU VERRIEGELN
	ANZIEHEN
	DRÜCKEN UND HALTEN
	AUF LÄNGE SCHNEIDEN



ABSCHNITT NUMMER	TITEL	MONTAGE ZUSAMMENFASSUNG: WICHTIGE INFORMATIONEN/HINWEISE
	TEILELISTE	Montieren Sie zunächst alle Wände separat auf einer ebenen, sauberen Unterlage. Sortieren Sie die Teile und legen Sie sie in der in der Zeichnung angegebenen Form. Packen Sie nicht alle Bündel auf einmal auf. Achten Sie darauf, dass Sie organisiert vorgehen. Die Teile können anhand ihrer Profildaten und angegebenen Längen identifiziert werden.
B	FUNDAMENT	Abmessungen und Empfehlungen für das Fundament. Achten Sie darauf, dass Ihr Fundament eben und waagrecht ist. Jede Unebenheit wirkt sich beim Verglasen auf das Gebäude aus!
V	VORBEREITUNG	Benötigte Werkzeuge u. a.: 2x Steckschlüssel 10 mm, Stanley-Messer, Kartuschenpistole, Kreuzschlitzschraubendreher, Schraubmaschine (nicht für Schrauben/Muttern!), Wasserwaage, Schutzbrille, Schutzhelm, Handschuhe und eine Glas-Saugnapf.
1	GIEBELN	Nehmen Sie das Gewächshausprofil mit den Gummis und den diagonalen Streben, befestigen Sie es mit 12-mm-Schrauben an der Dachrinne und mit 16-mm-Schrauben an den Schwellen (achten Sie darauf, wie der Schraubenkopf während des Aufbaus in jedes Profil gleitet).
2	VORDERWAND	Vergewissern Sie sich erneut, dass der Rahmen mit Gummi versehen ist, und befolgen Sie die Anweisungen zum Zusammenbau des Gewächshausrahmens. Achten Sie darauf, dass Sie die zusätzlichen Schrauben angebracht haben, die Sie in den Abschnitten 4, 5 und 10 verwenden mussten. Für die Dach- und Seiteneckbalken ist nicht für jeden Schlitz Gummi erforderlich, es sei denn, Sie haben eine (optionale) Trennwand (siehe separate Anleitung und Abschnitt V).
3	RÜCKWAND	
4	BEFESTIGEN DER WÄNDE AN EINANDER	Nehmen Sie die Seitenwand(en) (1), die Vorderwand (2) und die Rückwand (3) und setzen Sie sie auf dem Fundament zusammen.
5	LAMELLENFENSTER	Die Lamellenfenster werden während der Verglasung mit einem schwarzen H-Profil darunter und darüber angebracht.
6	DACH	Befestigen Sie den First zwischen den Stirnwänden. Der First kann aus mehreren Teilen bestehen. Stützen Sie den First, indem Sie die Dachsparren daran befestigen und diese wiederum an der Dachrinne montieren. Diese Sparren tragen nun den First. Vergessen Sie nicht, 22-mm-Schrauben in die Dachprofile zu schieben, damit Sie die Verzierung im Dach (DV101) und an der Dachrinne (DV100) montieren können. Befestigen Sie die optionale Firstverzierung vor dem Einsetzen des Glases.
7a	DACHFENSTER	Verwenden Sie Silikon, um die Glasplatte in der Falz zu befestigen. Auch ohne Silikon bleibt das Dachfenster im Profil. Manchmal stimmen die Löcher beim Einbau des Dachfensters nicht zu 100 % überein. Sie können diese dann einfach mit einem 7-mm-Bohrer aufbohren, damit die Teile dennoch zusammenpassen.
7b	ANSCHLAGLEISTE	Setzen Sie die Anschlagleiste des Dachfensters ein, nachdem Sie die darunter liegende Glasscheibe eingesetzt haben. So finden Sie sofort die richtige Position. Die Anschlagleiste schiebt sich etwas über das Glas.
8	VERGLASUNG	Bevor Sie das Glas einsetzen, können Sie die schwarzen Schraubenleisten bereits rund um das Gewächshaus vorbereiten. In einigen Fällen müssen die schwarzen Leisten noch etwas gekürzt werden. Es ist auch wichtig, dass sich die Löcher, durch die die Edelstahlschrauben geführt werden, ebenfalls am Ende befinden. Nehmen Sie einen 6,5-mm-Bohrer, um gegebenenfalls noch ein Loch zu bohren. Legen Sie zuerst die Glasplatte hinten links auf das Dach, dann hinten links in die Seitenwand und hinten links in die Stirnwand. Auf diese Weise können Sie sehen, ob der Rahmen ganz gerade und rechtwinklig steht. Meistens müssen noch einige Anpassungen vorgenommen werden, bevor Sie das Glas im Gewächshaus montieren können. Nach links hinten können Sie rechts vorne einsetzen. So wissen Sie (vor allem bei größeren Gewächshäusern), dass alle Glasscheiben ordentlich passen. Vollkommen perfekt gibt es fast nie. Der Untergrund weist immer kleine Unebenheiten auf.
9	DACHFENSTER-MONTAGE	Nehmen Sie das vormontierte Dachfenster und schieben Sie es an der Vorder- oder Rückseite in den First. Vergessen Sie nicht, das Teil D220 vor und hinter dem Fenster anzubringen, damit das Fenster an seinem Platz bleibt.
10	TÜR-BEFESTIGUNG	Verwenden Sie die Schrauben, die Sie bereits in Schritt 2 eingesetzt haben, um die Türführung zu befestigen. Die Schwelle muss zusammengeklippt werden. Achten Sie darauf, dass der Untergrund hier 100 % gerade und eben ist.
11	VERANKERUNG	Nachdem das Gewächshaus vollständig montiert und das Glas in die Falze eingesetzt wurde, können Sie das Gewächshaus am Untergrund verankern.
12	FERTIGSTELLUNG	Zuletzt können Sie die Regenrinnen montieren. Dichten Sie alles gut ab, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
13	OPTIONALE REGALE	Die Regale und Arbeitstische von Robinson sind eine effiziente und integrale Lösung. Beachten Sie, dass die Montage zeitaufwendig ist. Bei der Vorbereitung des Gewächshauses können Sie Schrauben und Muttern in die Profile schieben, um die Verwendung von Hammerkopfschrauben zu vermeiden. Mit den Vierkantschrauben ist die Montage wesentlich einfacher. Nehmen Sie sich Zeit für die Installation des Tisches und des Regals.
14	OPTIONALER ARBEITSTISCH	

Abschnitt Ref	Teil - Nr.	Abschnitt	Größe (mm)	11 6	11 8	11 10	11 12
1	D043		1894	2			
	D021		2514		2		
	D022		3134			2	
	D023		3754				2
	DV213		1897	2			
	DV210		2517		2		
	DV211		3137			2	
	DV212		3757				2
	D103		1787	4			
	D066		1676	4	6	8	10
	GUMMI		1000 (1 m)	14	21	27	34
	D174		N/A	4	4	8	8

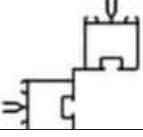2 3	DV232		3548	1			
	DV226L		1322	1			
	DV226R			1			
	D048		1676	4			
	DV235L		2021	2			
	DV235R			2			
	DV237L		2489	2			
	DV237R			2			
	DV239L		2960	2			
	DV239R			2			
	DV262		3395	1			
	DV271L		1249	1			
	DV271R			1			
	DV268		964	2			
	DV274		3402	1			
	DV292		1794	4			
	DV252L		2451	2			
	DV252R			2			
	DV264		1398	1			

Abschnitt Ref	Teil - Nr.	Abschnitt	Größe (mm)	11 6	11 8	11 10	11 12
2 3	DV275		904	1			
	D163		90	2			
	DV104		N/A	4			
	DV105		N/A	2			
	GUMMI		1000 (1 m)	94			
	D174		N/A	13			


5	DV204		1897	1			
	DV201		2517		1		
	DV202		3137			1	
	DV203		3757				1
	DV255		2450	4	6	8	10
	GUMMI		1000 (1 m)	20	30	40	50

6	D866		639	2	2	4	4
	D863L		613	2	2	4	4
	D863R		613	2	2	4	4
	D862		593	2	2	4	4
	D079 PLUS FLUFF		590	2	2	4	4
	D114		N/A	4	4	8	8
	D220 PLUS FS6060 SCREW		N/A	4	4	8	8
	D205		N/A	4	4	8	8


Abschnitt Ref	Teil - Nr.	Abschnitt	Größe (mm)	11 6	11 8	11 10	11 12
8	5	D870	601	4	6	8	10
	10	DV479	1384	1			
	2/3	DV635L/R	2021	2 + 2			
	2/3	DV637L/R	2489	2 + 2			
	2/3	DV639L/R	2960	2 + 2			
	5	DV655	1880	4	6	8	10
	3	DV662	3395	1			
	2 / 10	DV664	1373	1			
	1	D812	1660	4	6	8	10
	2/3	D813	1675	4			
	1	D834	1660	4			
	5	D871	601	4			
	5	DV652	1871	4			
	1	D825	1660	8	10	12	14
	2/3	D826	1677	4			
	10	DV480	1384	1			
	2/3	DV636L/R	2021	2 + 2			
	2/3	DV638L/R	2489	2 + 2			
	2/3	DV640L/R	2960	2 + 2			
	5	DV658	2481	8	10	12	14
	3	DV668	3395	1			
	2 / 10	DV670	1373	1			

10	D522		N/A	10
12	D119		N/A	1
	DV120		N/A	4
	D589		N/A	2
	D584		1500	2
	D591		N/A	2
	D636		N/A	2
	D583		N/A	2
	D208		N/A	2

Abschnitt Ref	Teil - Nr.	Abschnitt	Größe (mm)	11 6	11 8	11 10	11 12
12	DV219A (RH)		N/A	2			
	DV218A (LH)		N/A	2			


HAUPTTRAHMEN MENGEN DACHFENSTER/TÜREN ETC. SEPARAT		FS6505 HEX 12 mm	84	90	96	102
		FS6506 HEX 16 mm	33	35	37	39
		FS6507 HEX 22 mm	24	36	48	60
		FS6504 M6 MUTTER	141	161	181	201




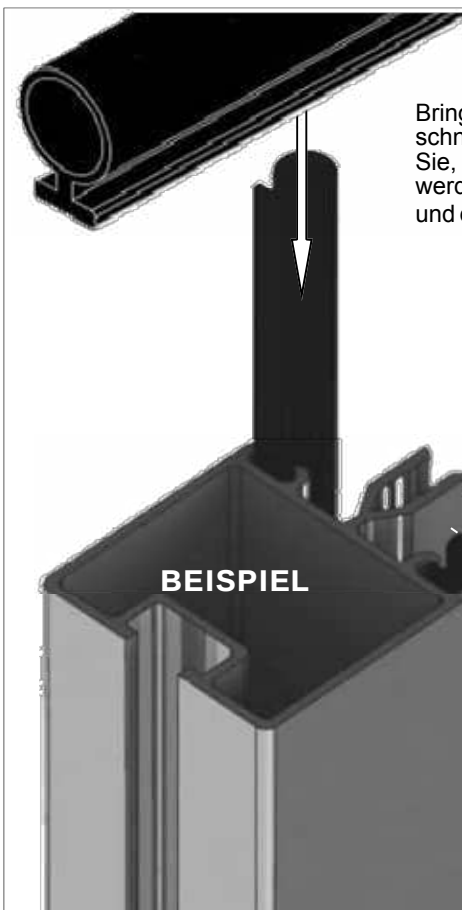


BEISPIEL


Bringen Sie das Gummiprofil in jedem Glasprofil an und schneiden Sie es auf die richtige Länge zu. Beachten Sie, dass einige Kanäle des Glasprofils nicht verwendet werden. Dies betrifft die Vorderwand, die Rückwand und die Ecken. Siehe die BEISPIELE nebenstehend.

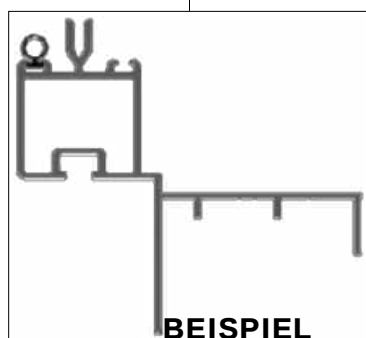

BEISPIEL

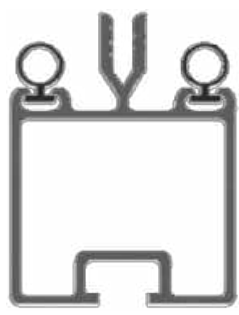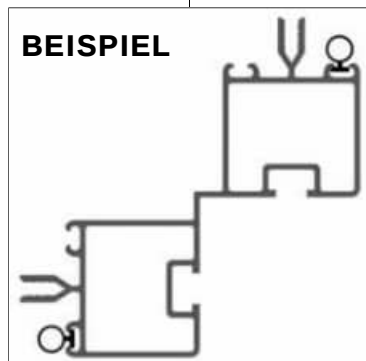
BEISPIEL

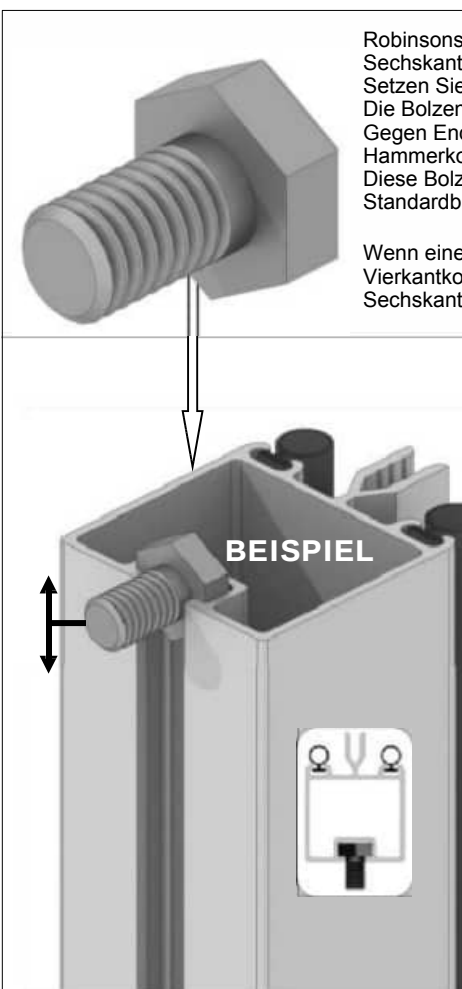


BEISPIEL

Robinsons hat die Schrauben mit Vierkantkopf durch Schrauben mit Sechskantkopf und einer Länge von 12 mm oder 16 mm ersetzt. Setzen Sie diese in die Schlitzte der Glasprofile ein. Die Bolzen werden durch Löcher in Pfetten, Schwellen usw. gesteckt. Gegen Ende der Bauarbeiten werden auch (rechteckige) Hammerkopfbolzen verwendet, um Teile am Rahmen zu befestigen. Diese Bolzen können im Gegensatz zu den quadratischen Standardbolzen nachträglich montiert werden.

Wenn eine Abbildung in der Anleitung einen Bolzen mit Vierkantkopf zeigt, interpretieren Sie diesen bitte als Bolzen mit Sechskantkopf.

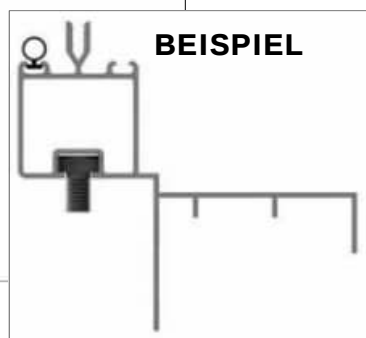



BEISPIEL

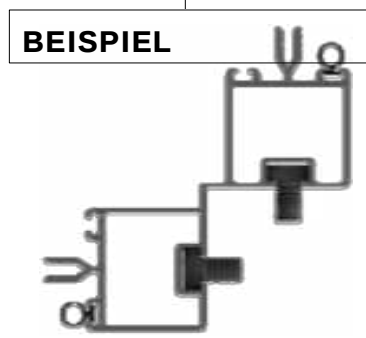

BEISPIEL


	Alter Vierkant bolzen		Neue Sechskant schraube
10 mm		12 mm	
15 mm		16 mm	



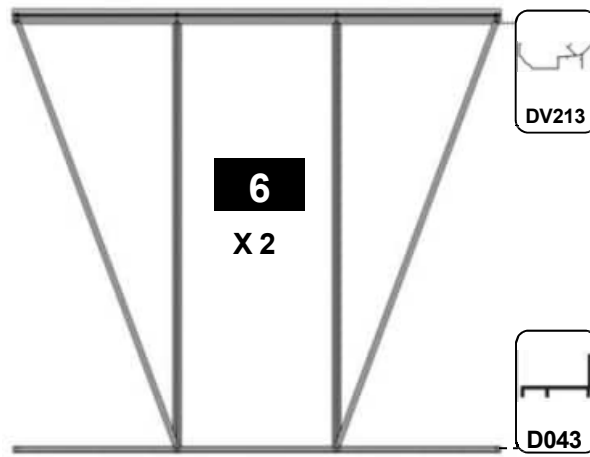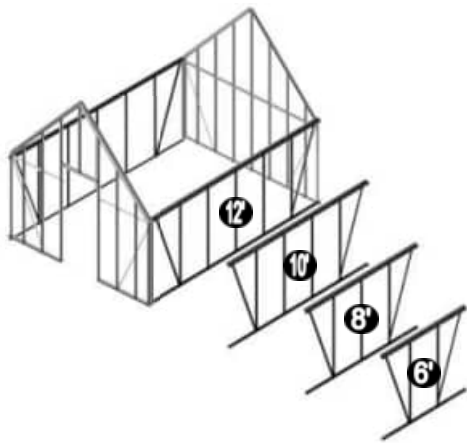


6 X 2		
Teil - Nr.	mm	Menge
DV213	1897	2
D043	1894	2
D066	1676	4
D103	1787	4
D174		4
12 mm BOLZE N		4
16- MM- SCHR AUBE		8
22- MM- SCHR AUBE		8
MUTTER M6		12
Gummi	1000	14

BEISPIEL

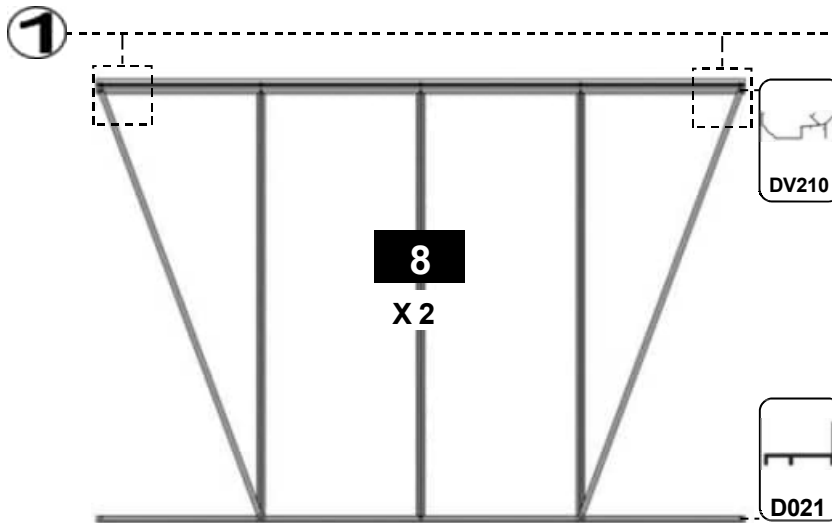

8 X 2		
Teil - Nr.	mm	Menge
DV210	2517	2
D021	2514	2
D066	1676	6
D103	1787	4
D174		4
12 mm BOLZE N		6
16- MM- SCHR AUBE		10
22- MM- SCHR AUBE		12
MUTTER M6		16
Gummi	1000	21




BEISPIEL

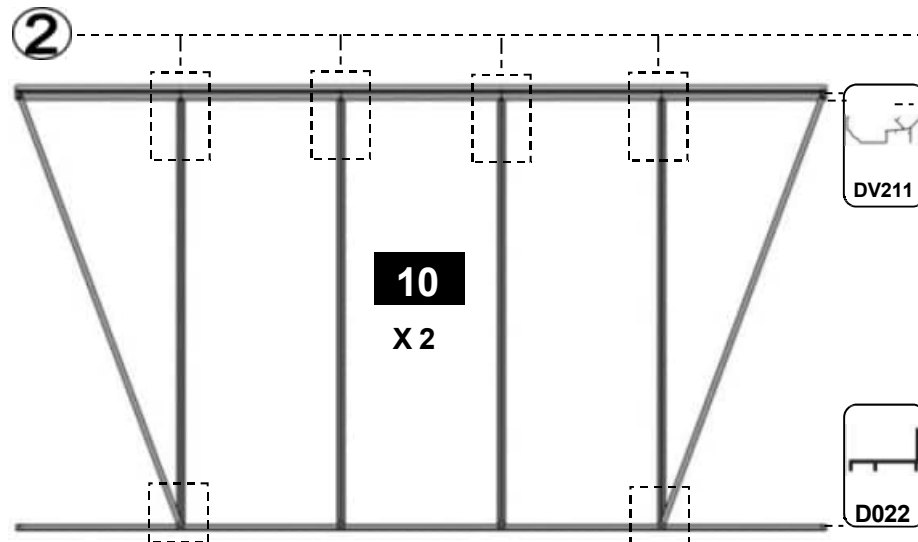




10 X 2		
Teil - Nr.	mm	Menge
DV211	3137	2
D022	3134	2
D066	1676	8
D103	1787	4
D174		8
12 mm BOLZE N		8
16- MM- SCHR AUBE		12
22- MM- SCHR AUBE		16
MUTTER M6		20
Gummi	1000	27









BEISPIEL



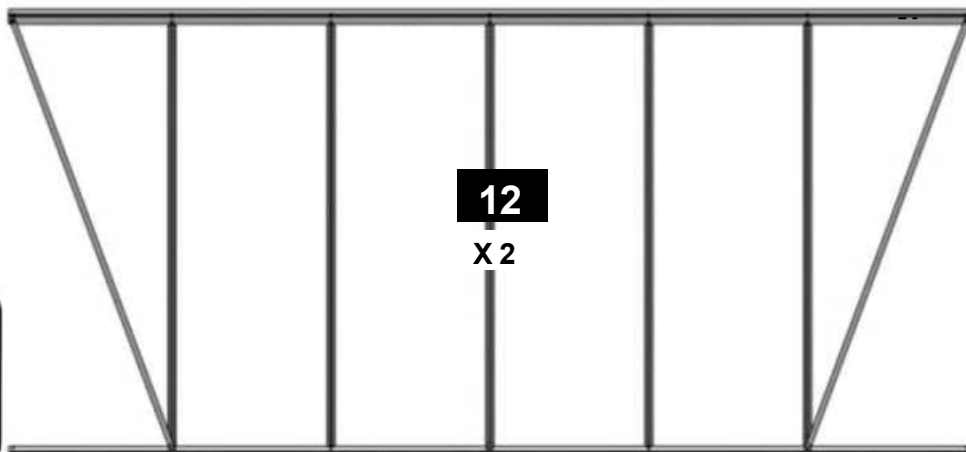

12 X 2		
Teil - Nr.	mm	Menge
DV212	3757	2
D023	3754	2
D066	1676	10
D103	1787	4
D174		8
12 mm BOLZE N		10
16-MM-SCHR AUBE		14
22-MM-SCHR AUBE		20
MUTTER M6		24
Gummi	1000	34

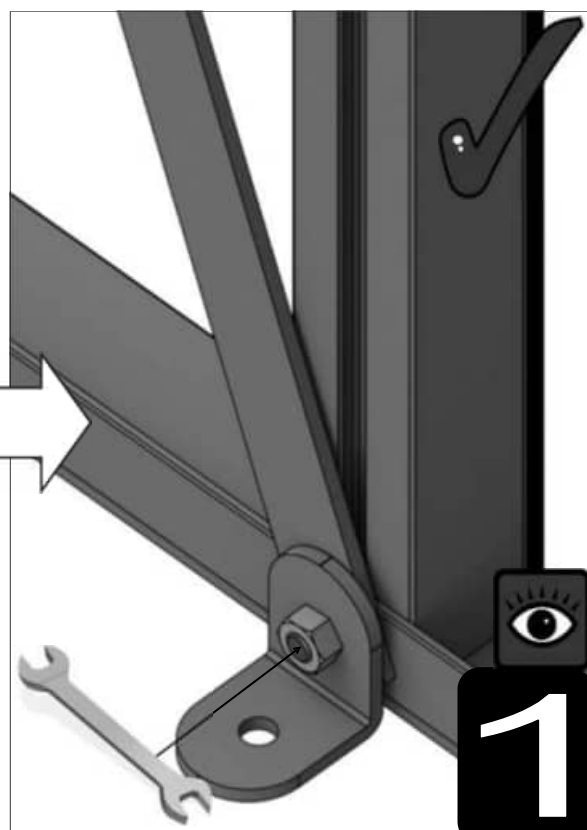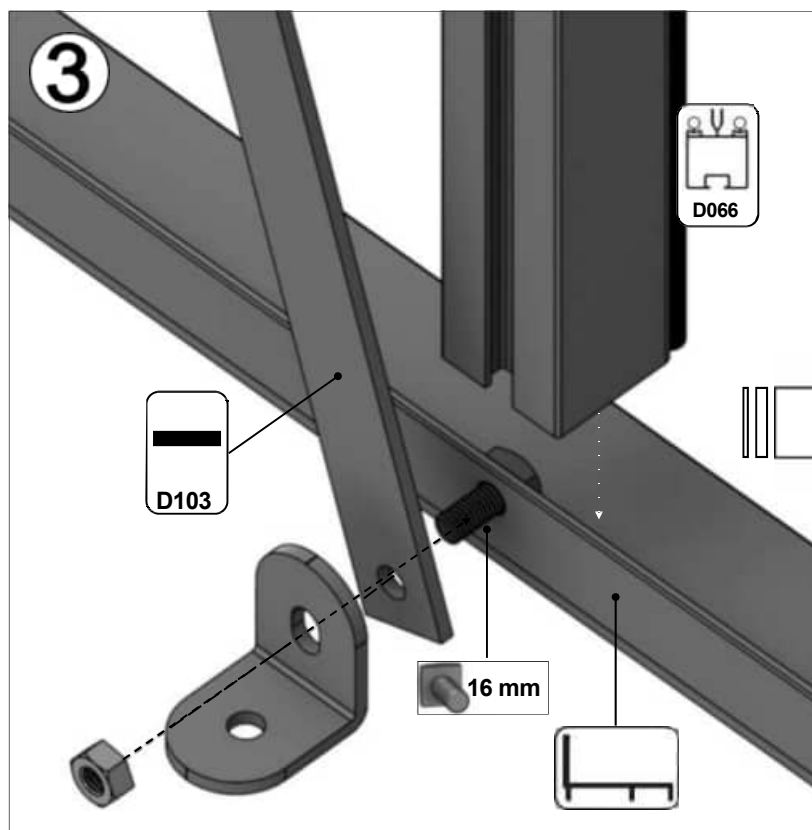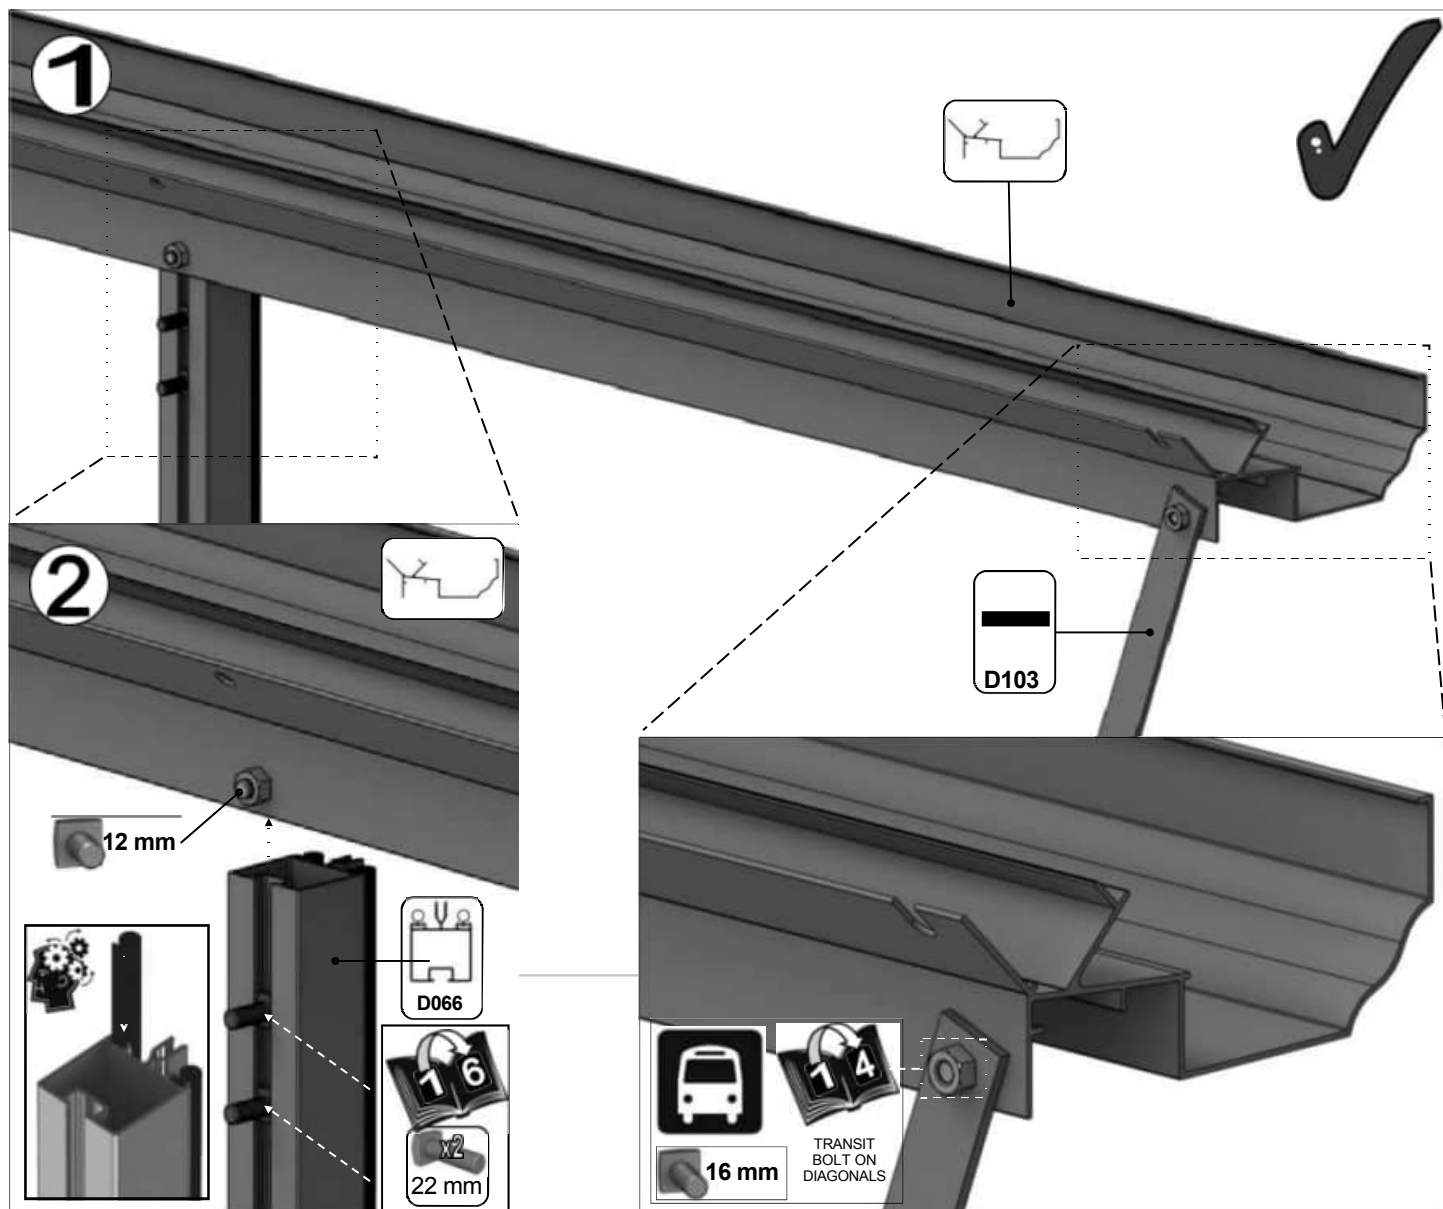

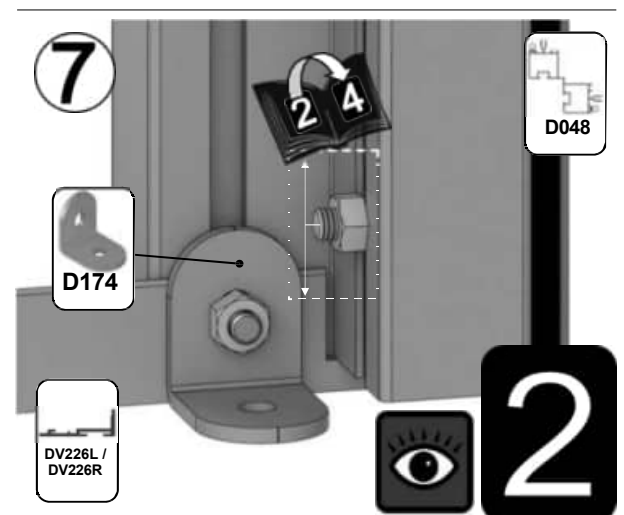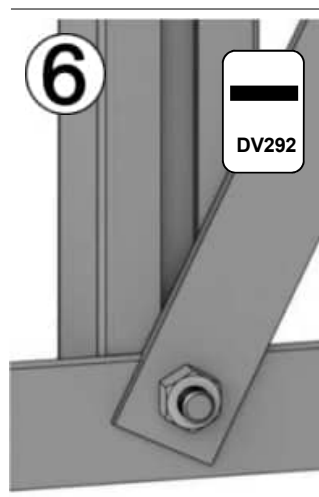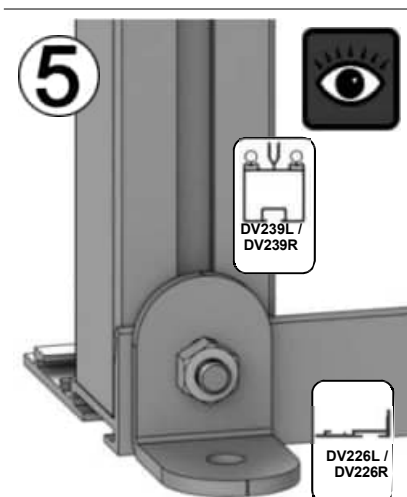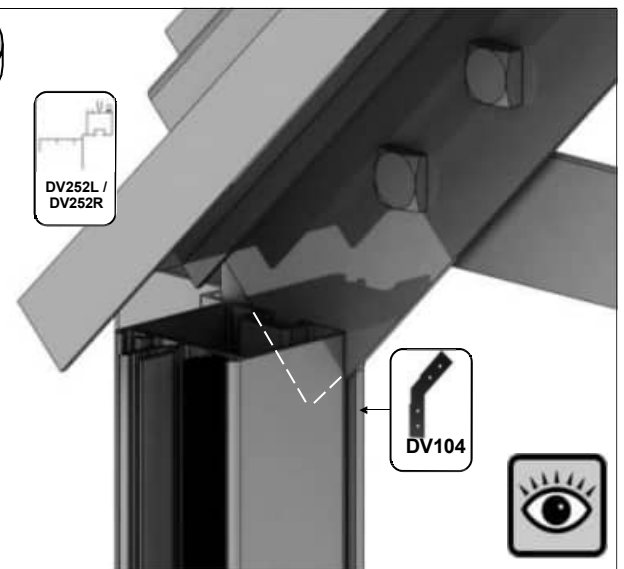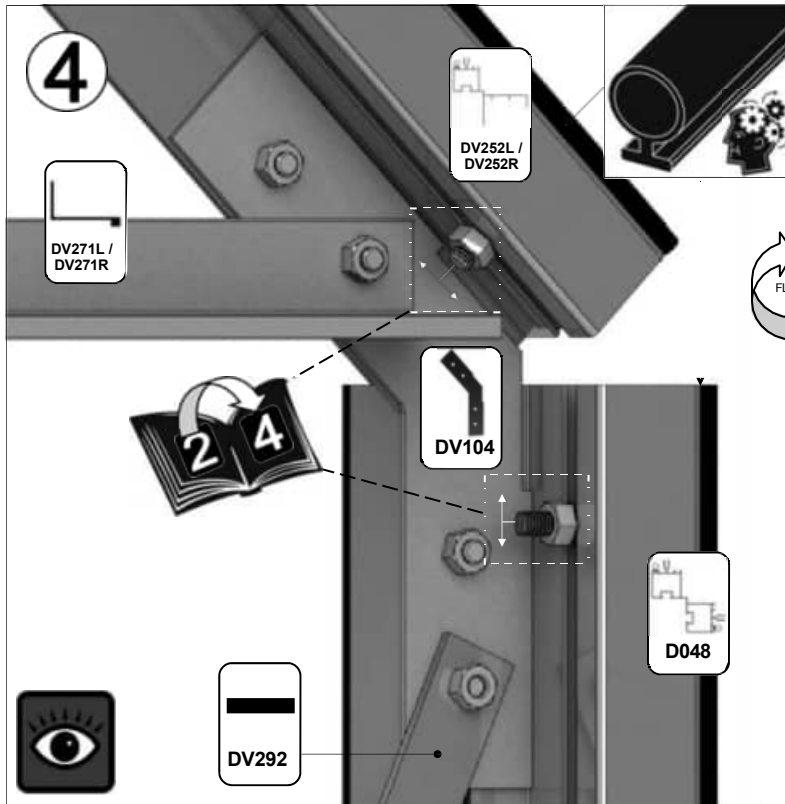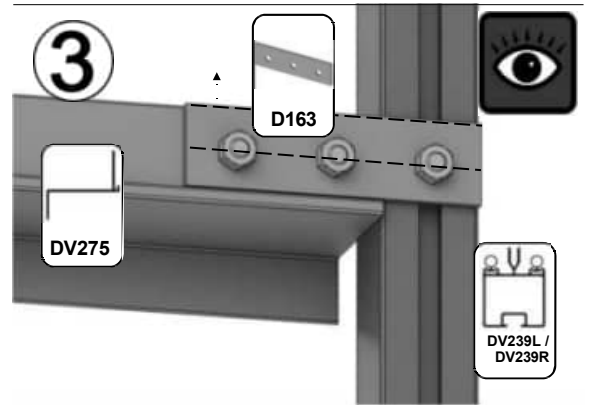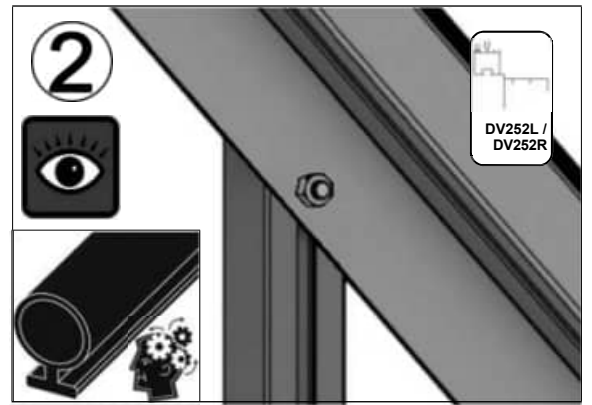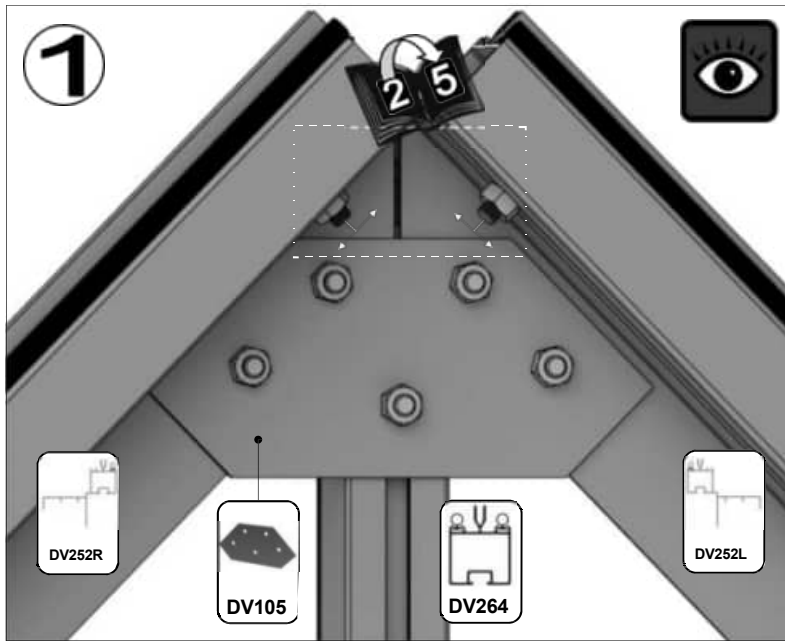








HINTERE
GIEBEL







Teil - Nr.	mm	Menge
D048	1676	2
DV232	3548	1
DV235L	2021	1
DV235R	2021	1
DV237L	2489	1
DV237R	2489	1
DV239L	2960	1
DV239R	2960	1
DV252L	2451	1
DV252R	2451	1
DV262	3395	1

Teil - Nr.	mm	Menge
DV268	964	1
DV274	3402	1
DV292	1794	2
DV104		2
DV105		1
D174		7
D227		49 m
M6X12		33
M6X16		13
M6 MUTTER		46

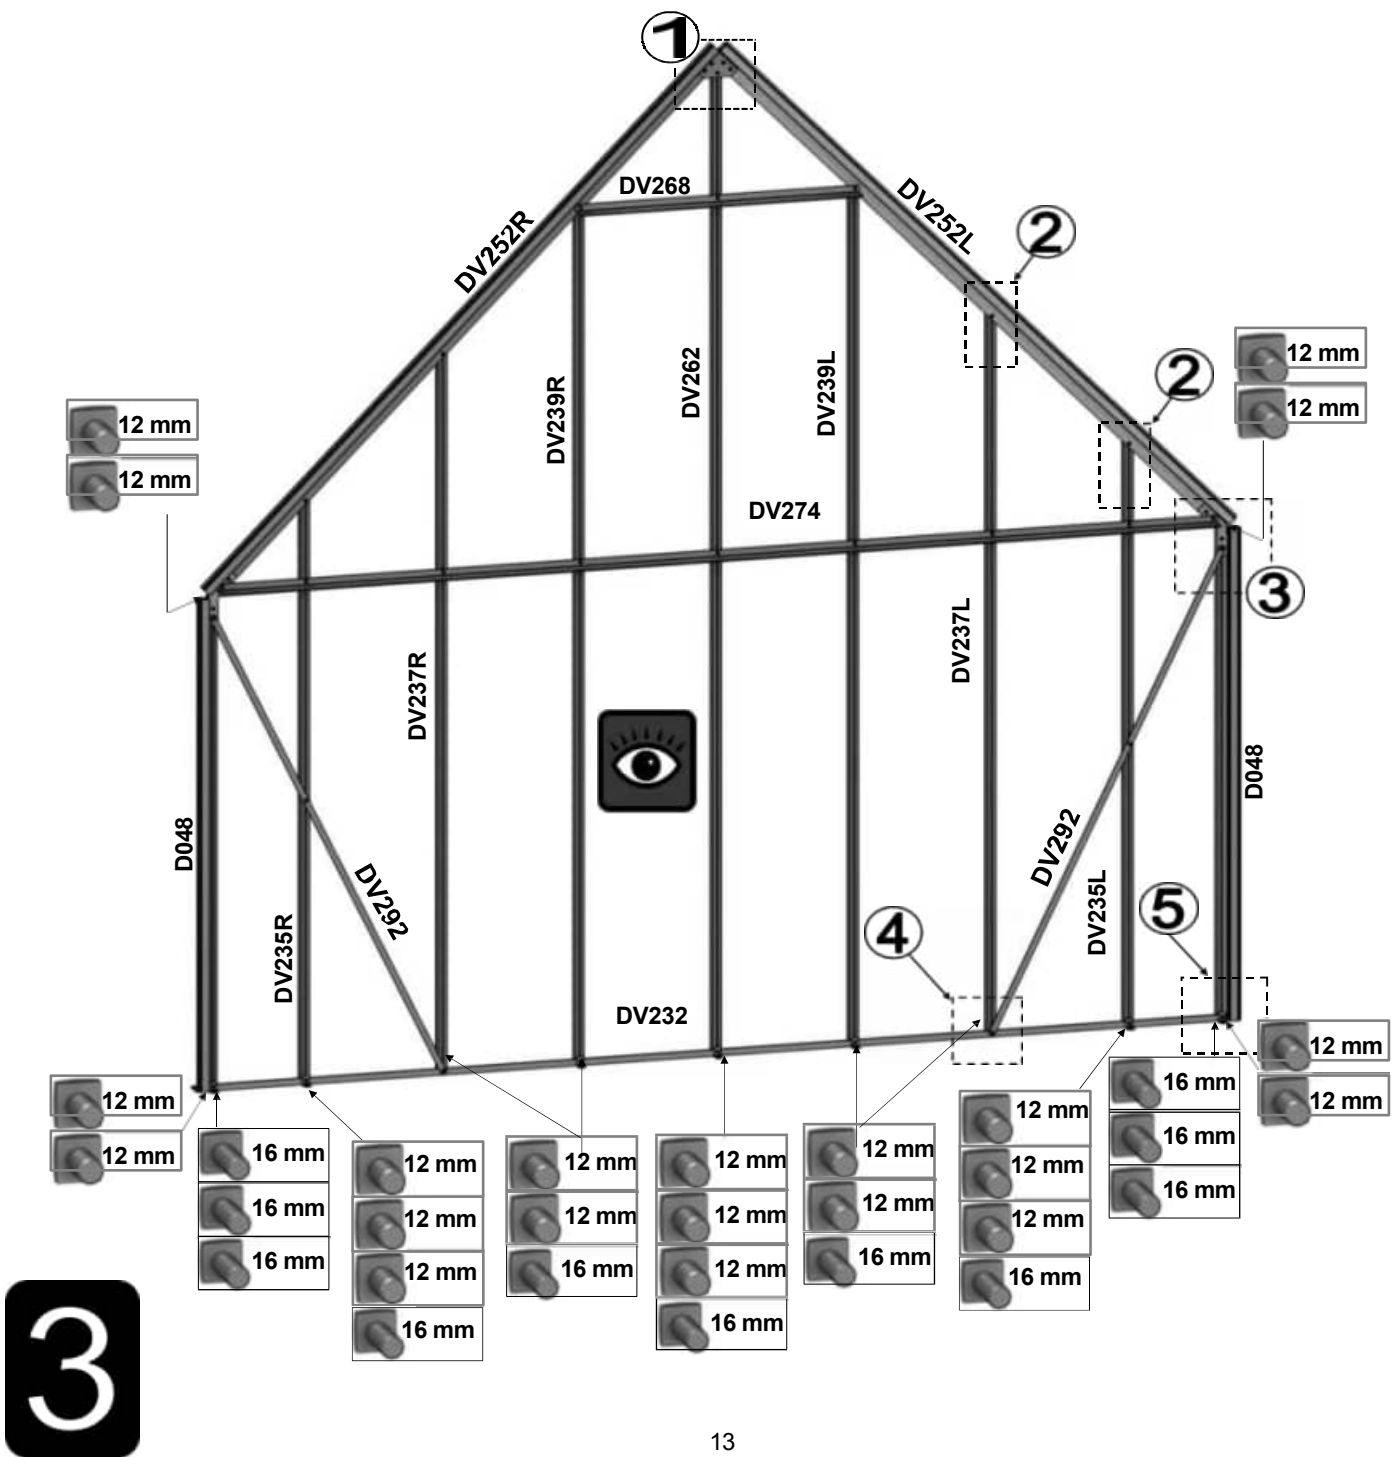

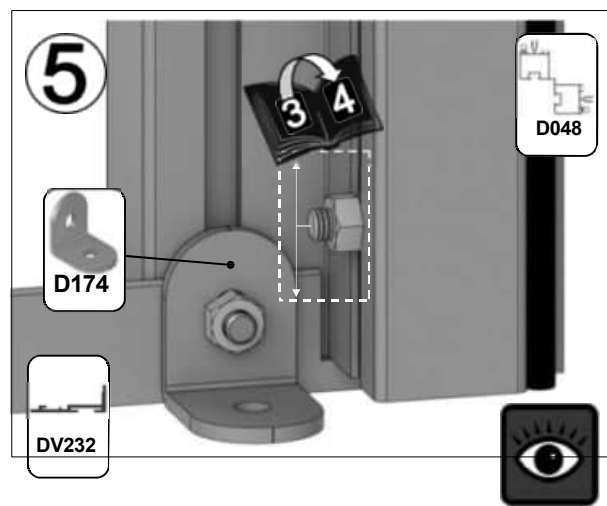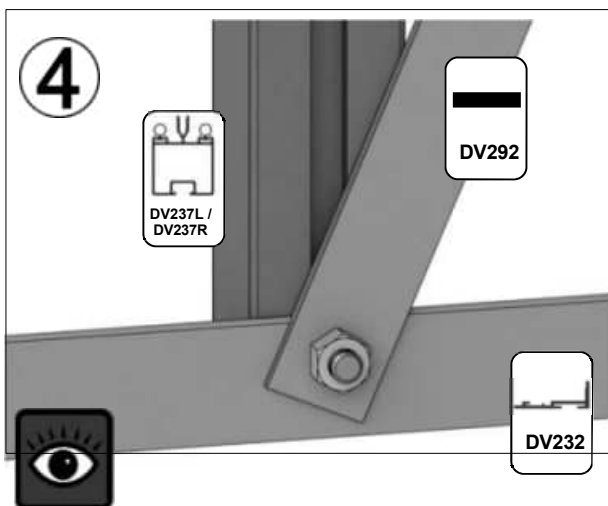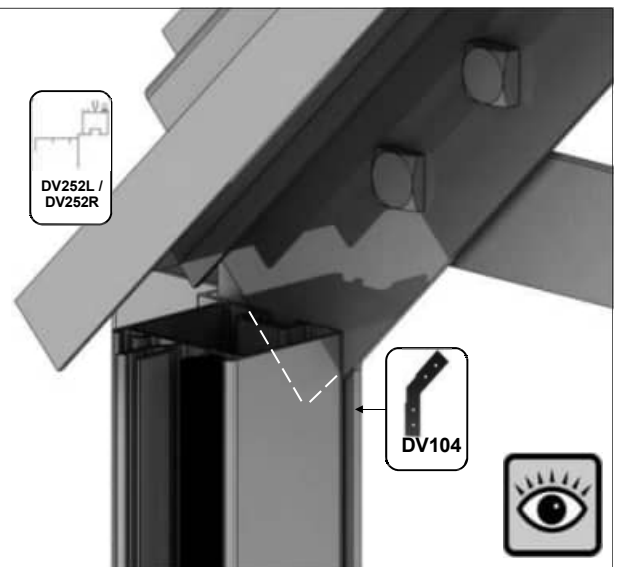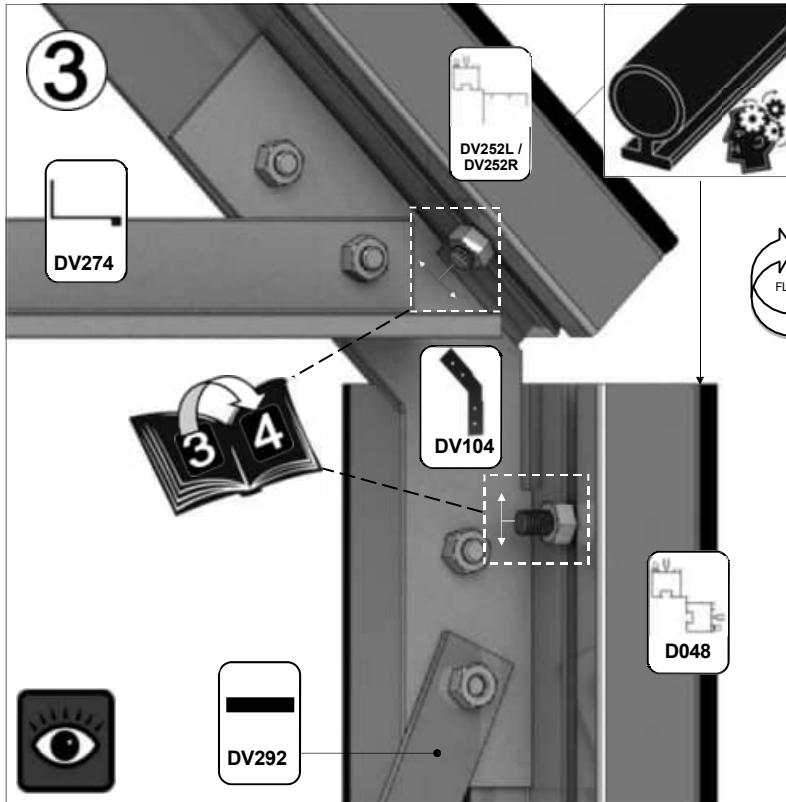
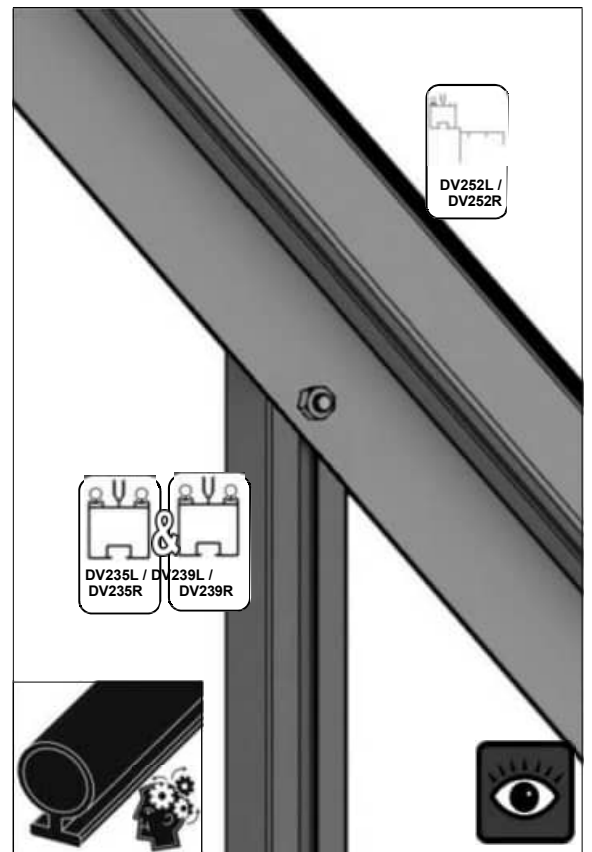
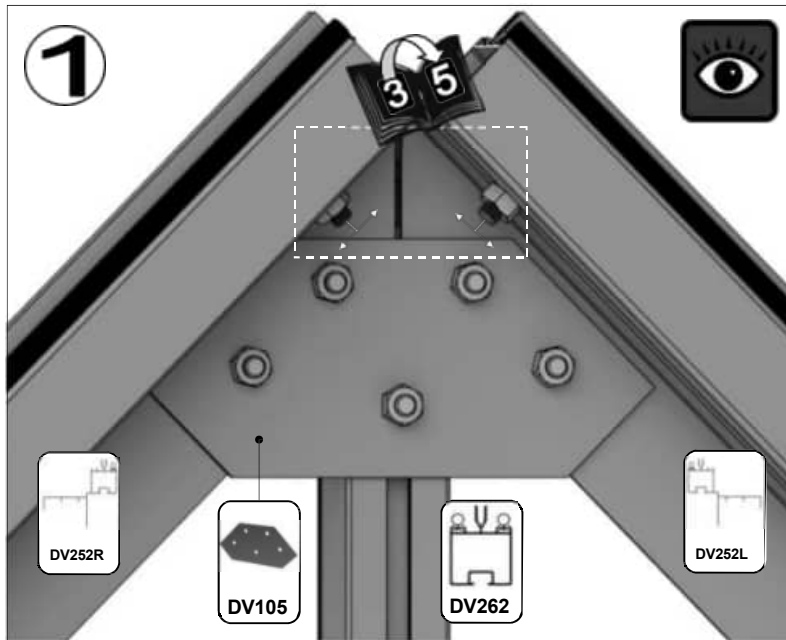


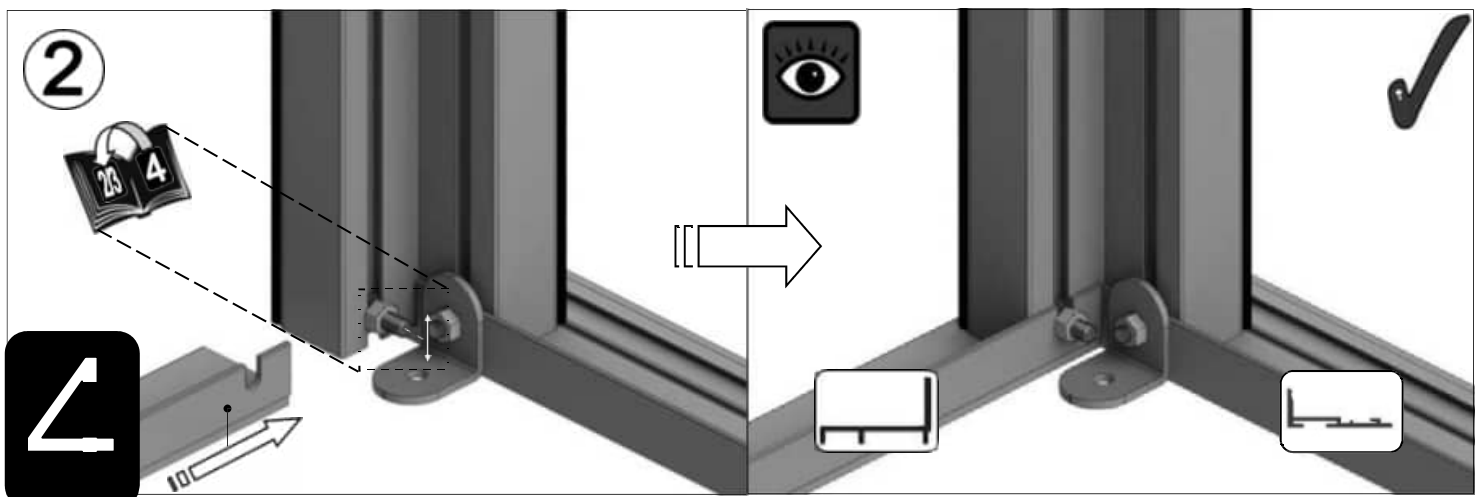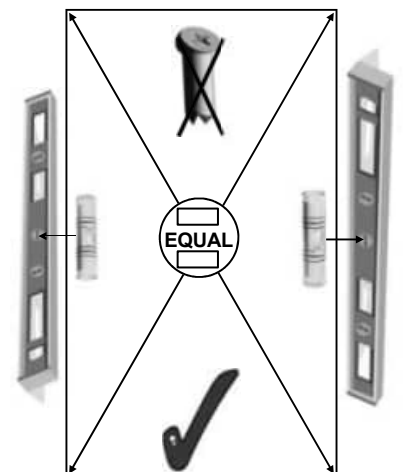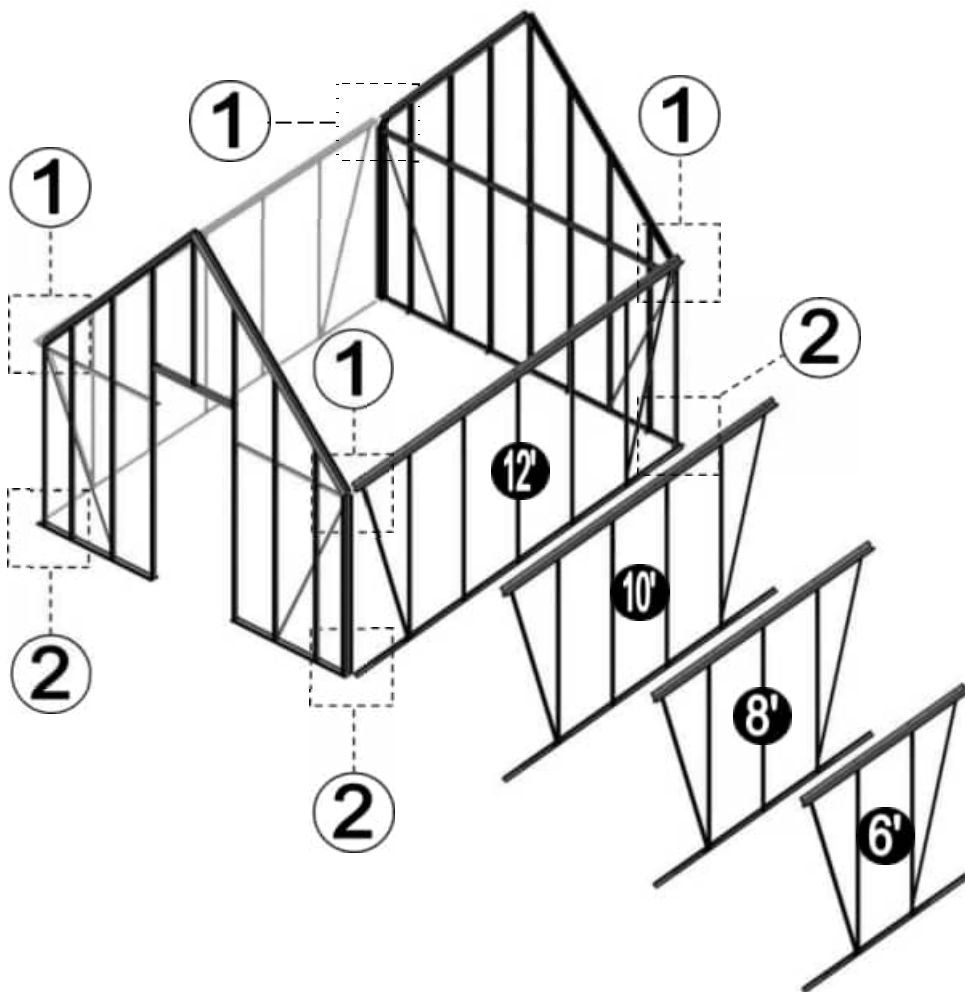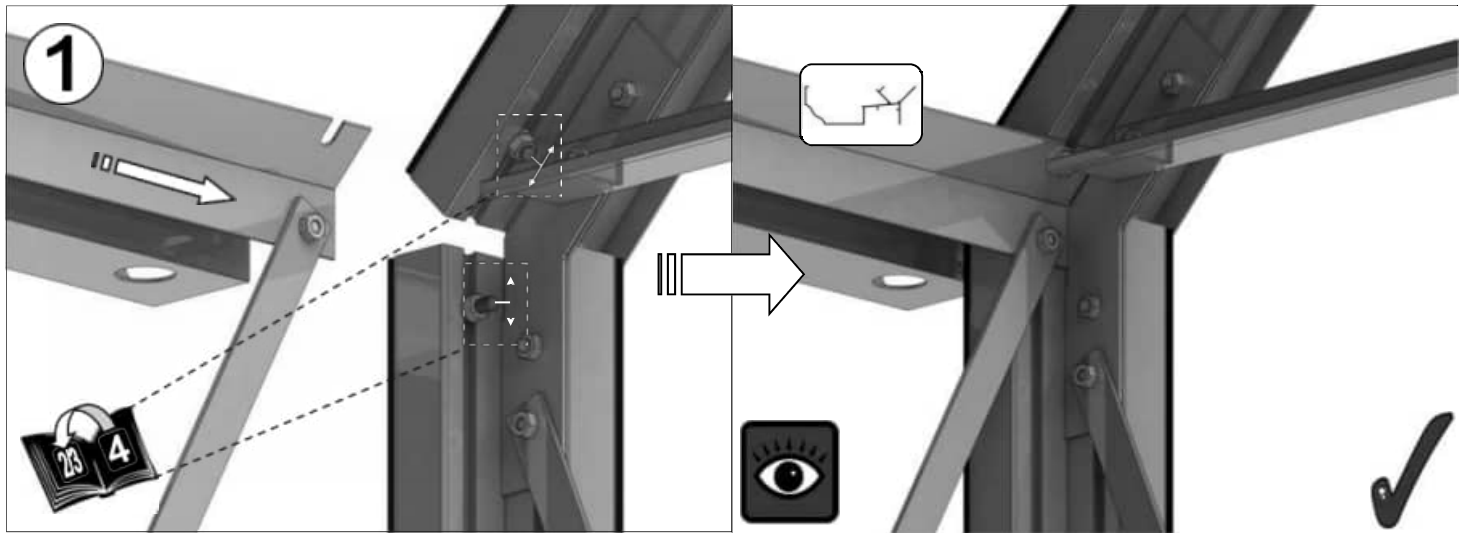



Lamellenfenster = {

Teil - Nr.		mm	Menge
D168L		552	1
D168R (Griff)		552	1
D165		612	2
D166		552	2
FS6013		12	4

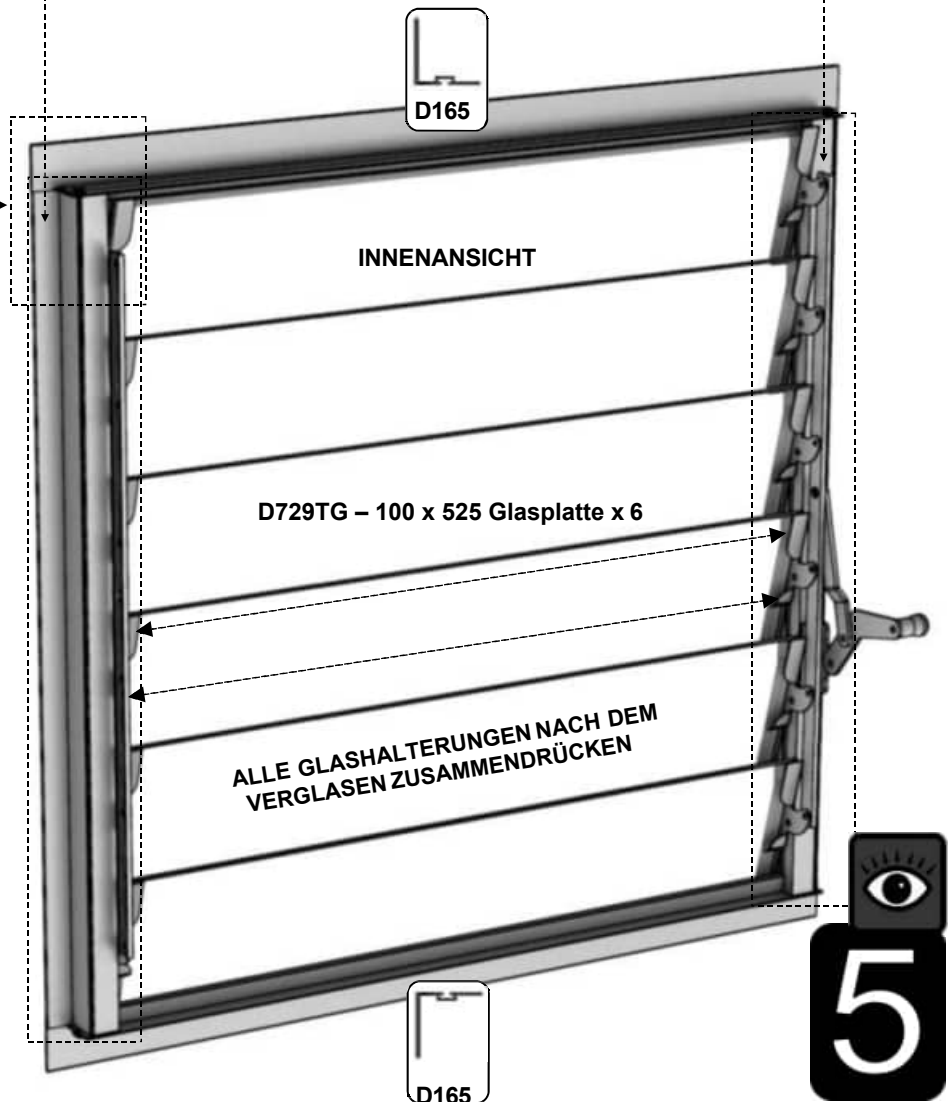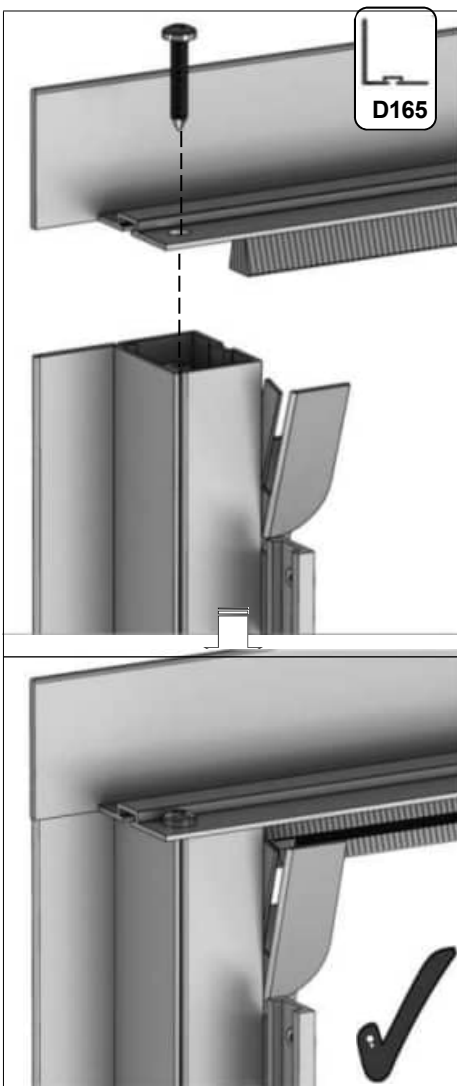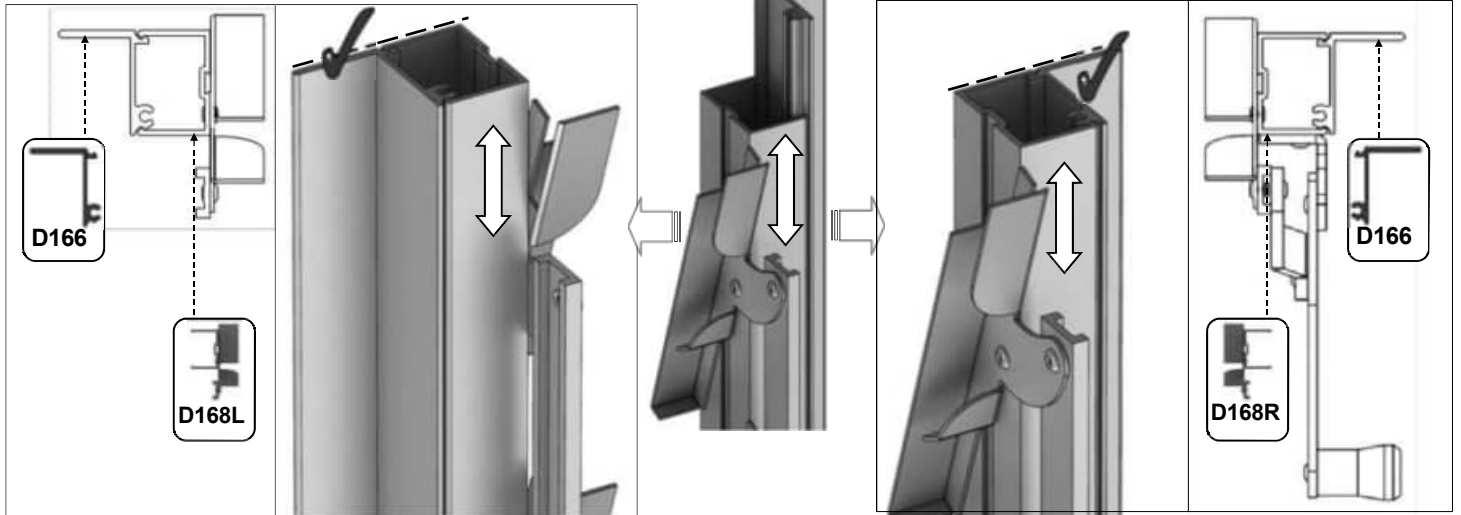


6'		
Teil - Nr.	mm	Menge
DV204	1897	1
DV255	2450	4
DV100	n/a	4
DV101	n/a	2
GUMMI	1000	20
BOL M6 X 12		8
BOL M6 X 22		16
NUT M6		32

8		
Teil - Nr.	mm	Menge
DV201	2517	1
DV255	2450	6
DV100	n/a	6
DV101	n/a	3
GUMMI	1000	30
KUGEL M6 X 12		12
KUGEL M6 X 22		24
NUT M6		48


10		
Teil - Nr.	mm	Menge
DV202	3137	1
DV255	2450	8
DV100	n/a	8
DV101	n/a	4
GUMMI	1000	40
KUGEL M6 X 12		16
KUGEL M6 X 22		32
NUT M6		64




12		
Teil - Nr.	mm	Menge
DV203	3757	1
DV255	2450	10
DV100	n/a	10
DV101	n/a	5
GUMMI	1000	50
KUGEL M6 X 12		20
KUGEL M6 X 22		40
NUT M6		80

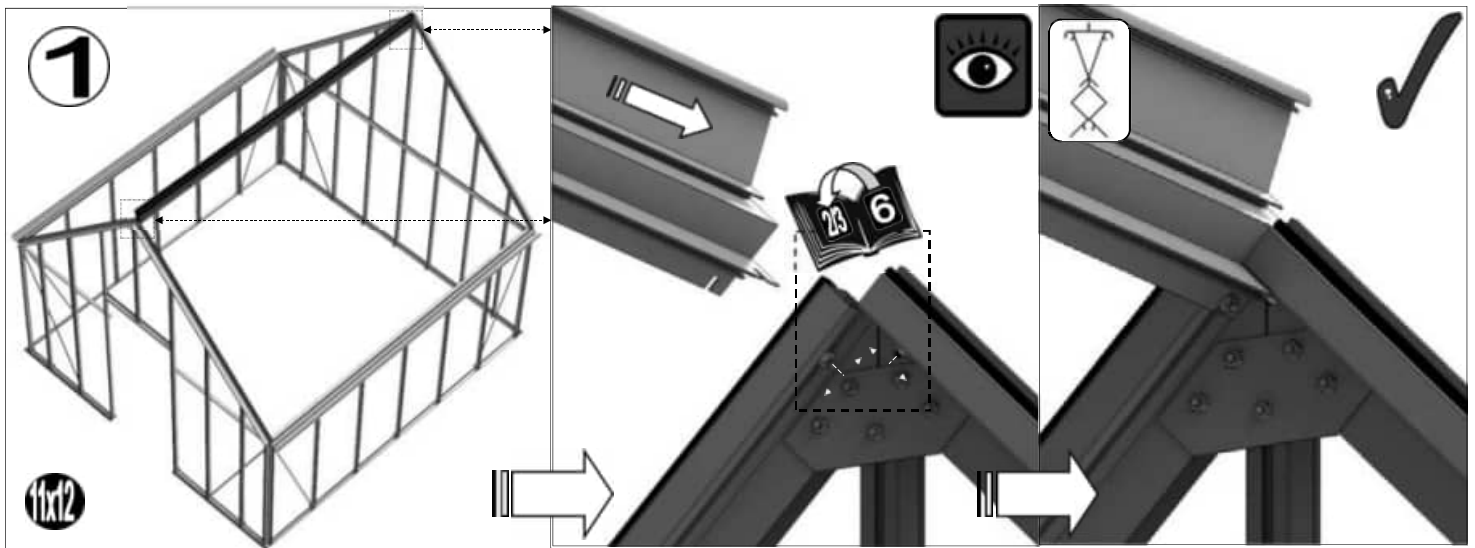

2

Kleben Sie die Firstverzierung mit einem Klebeband auf den First. Fast immer müssen Sie ein Stück absägen. Verwenden Sie dazu eine Metallsäge. Die Endstücke werden mit kleinen Schrauben befestigt, die Sie am besten von unten ankleben.

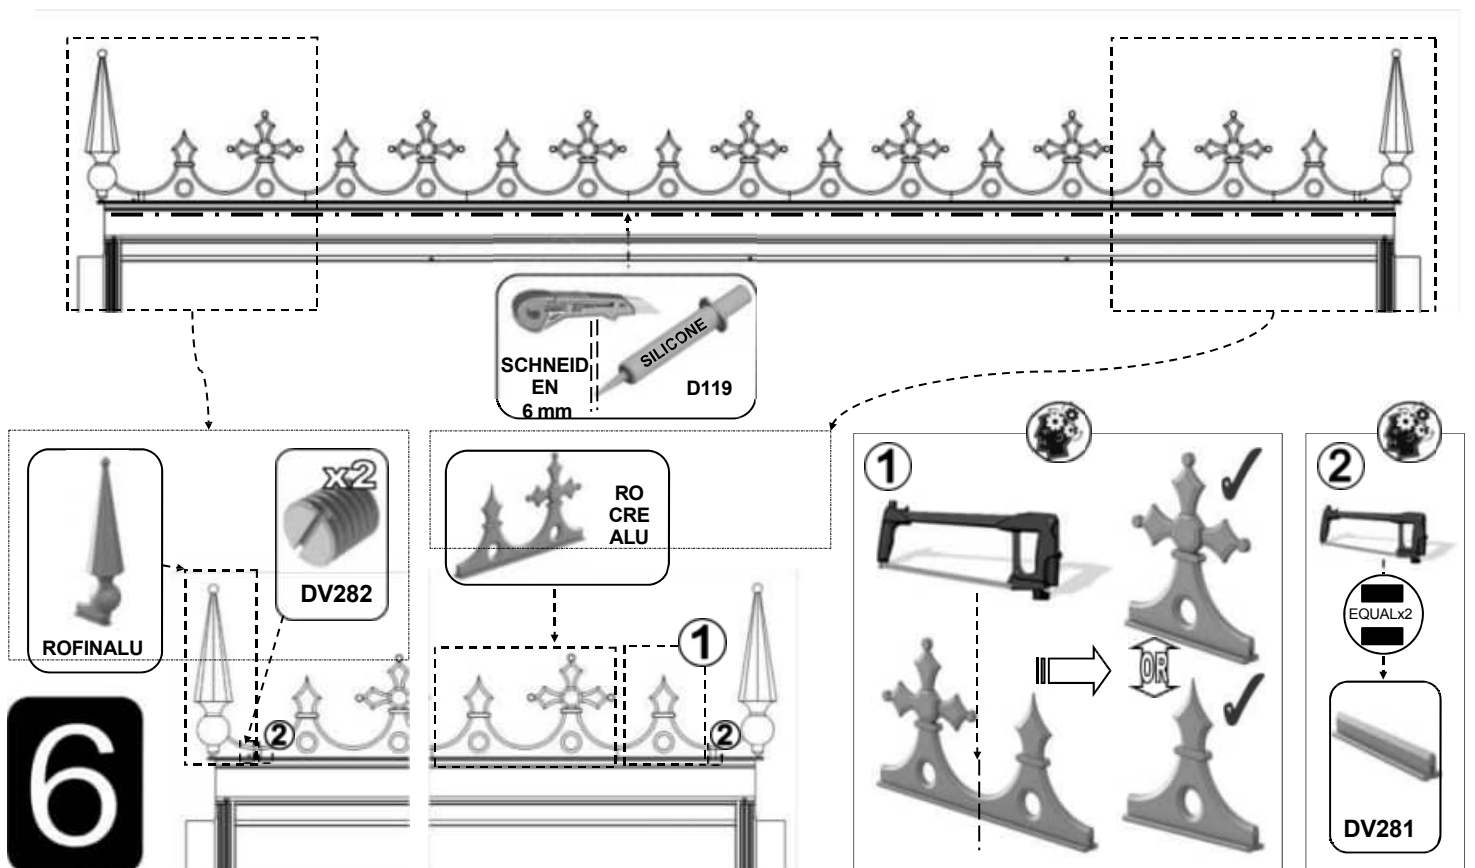

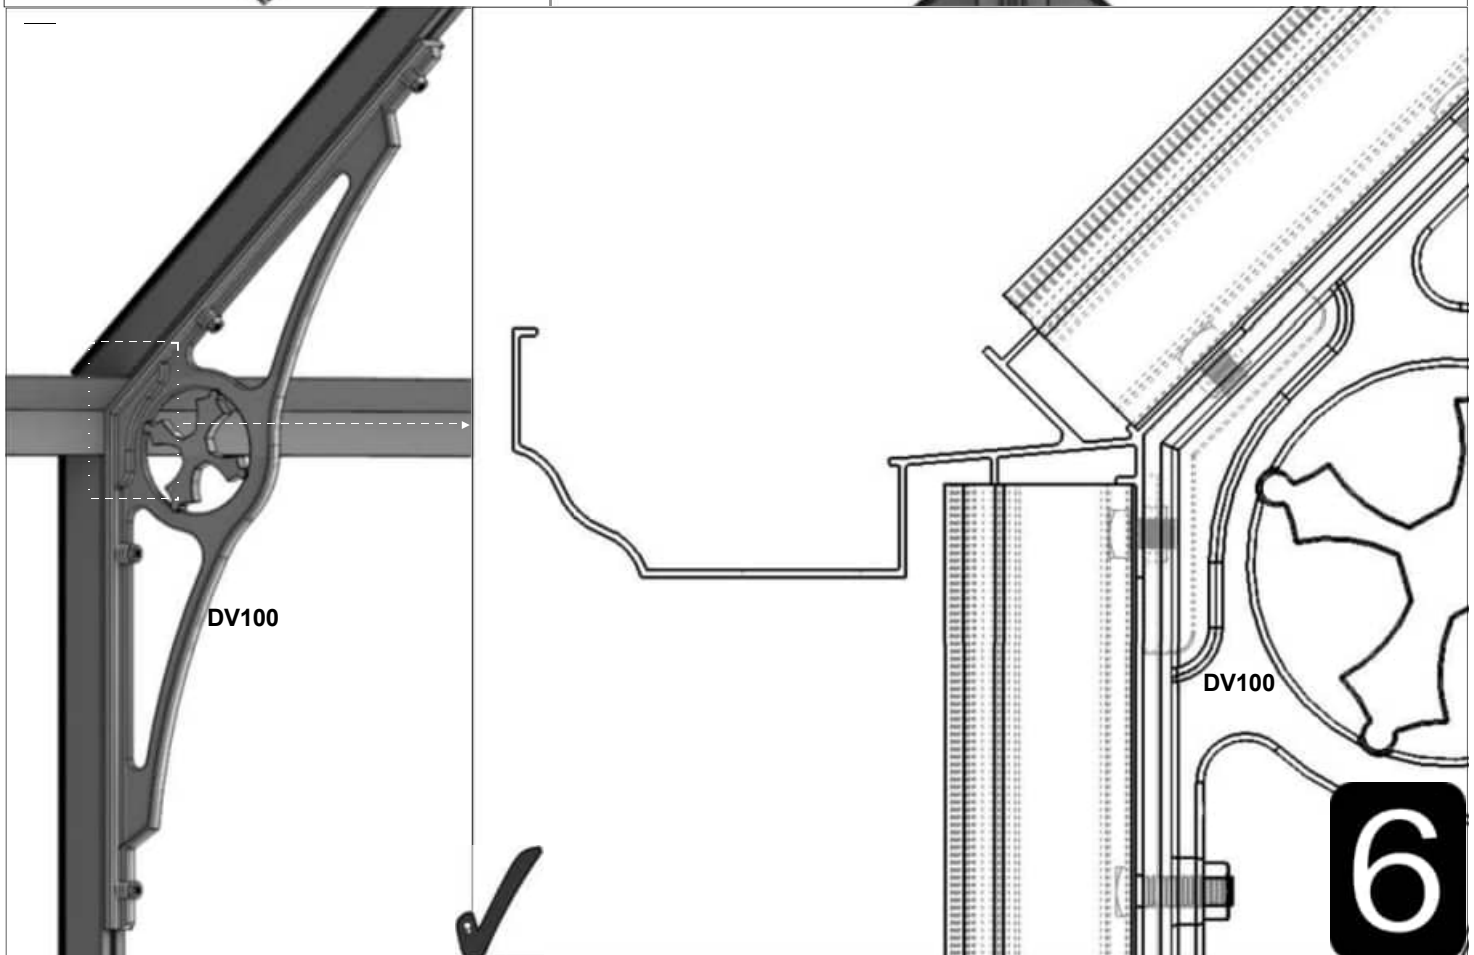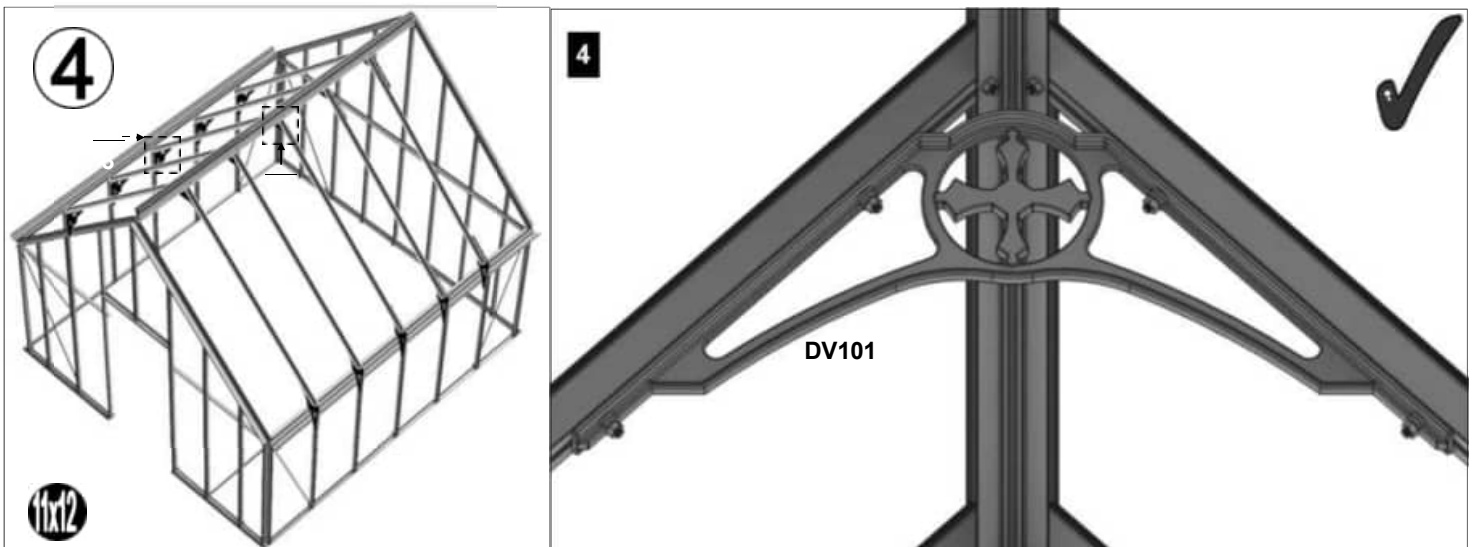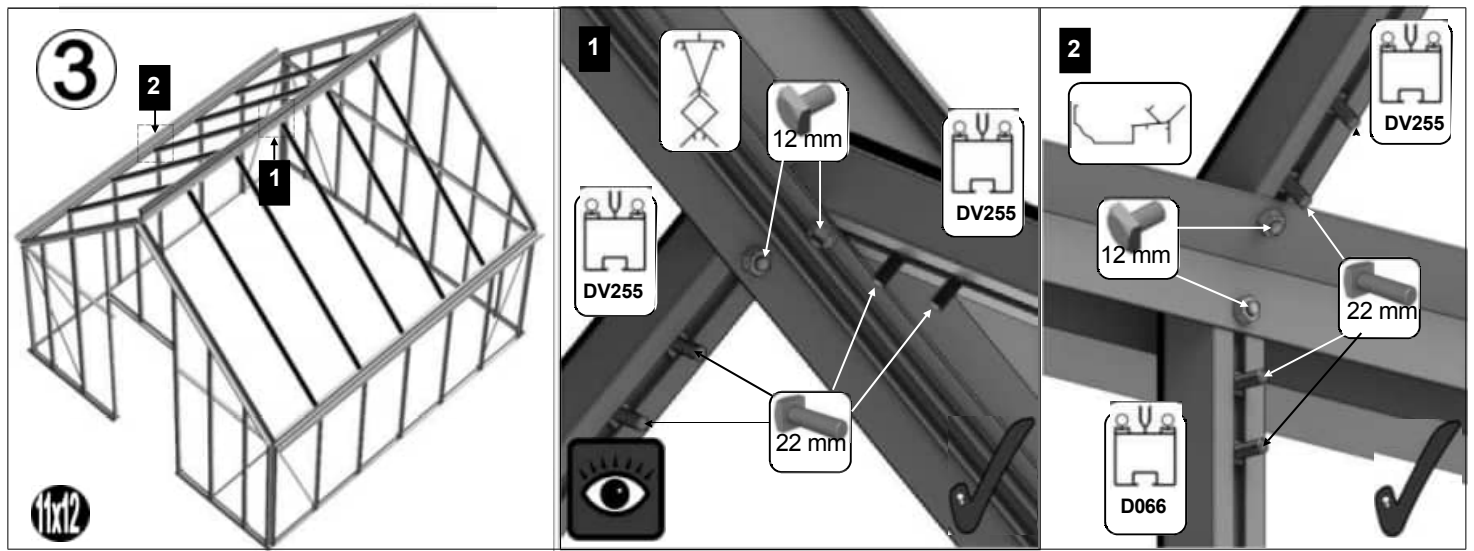






Dachfenster






D1208
1 oder -
610 x 610
Glasplatte

Teil - Nr.		mm	Menge
D866		639	1
D863L		613	1
D863R		613	1
D862		593	1

Teil - Nr.		mm	Menge
D220 PLUS FS6060 SCHRAUBE		N/A	2
D205		N/A	2
M6X12		12	4
NUTM6		M6	4
8 X 12 S/T FS6017		10	2
8 x 19 S/T FS6018		19	2

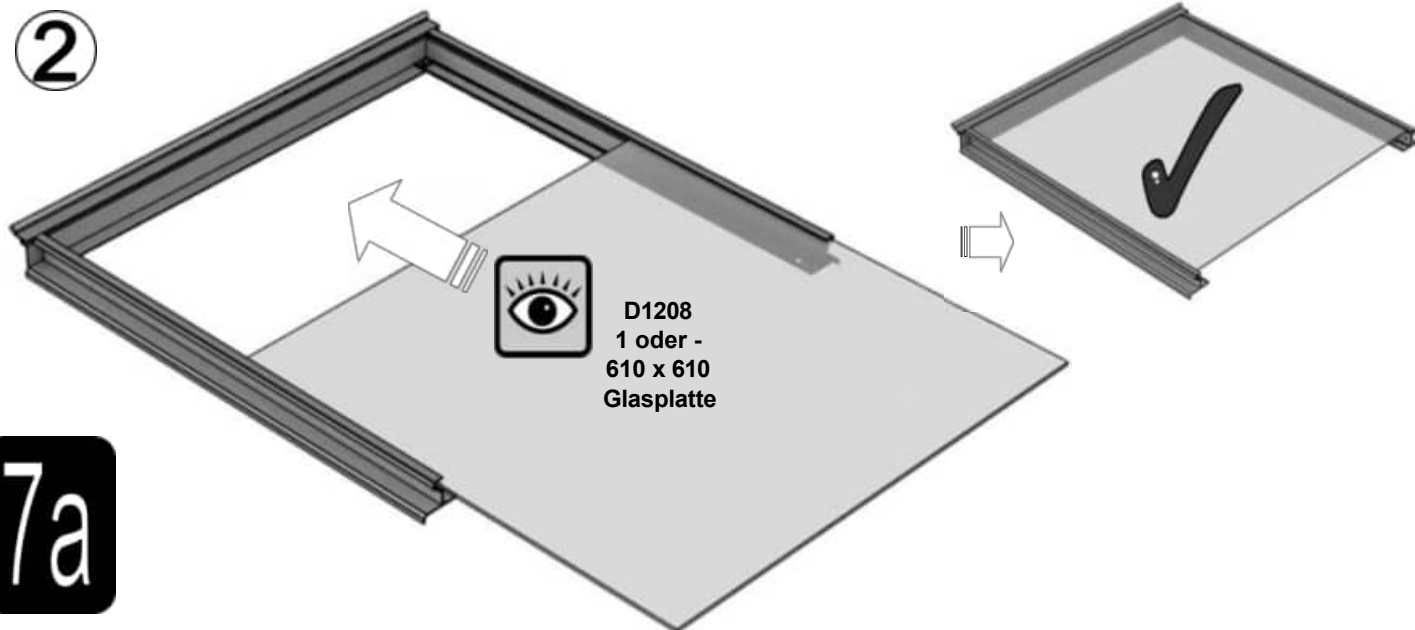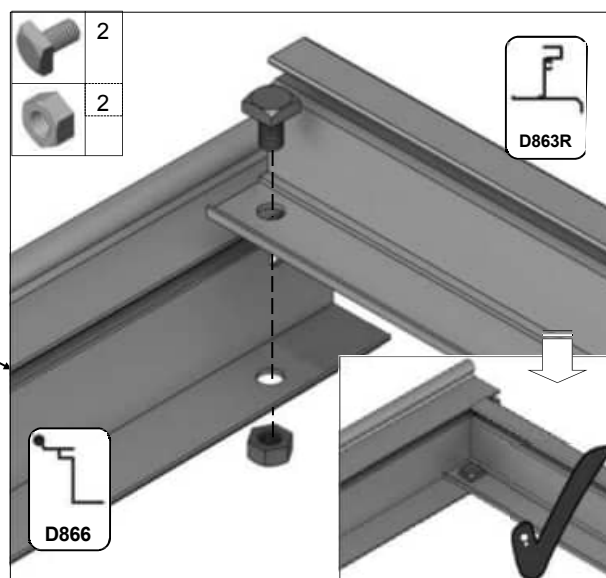
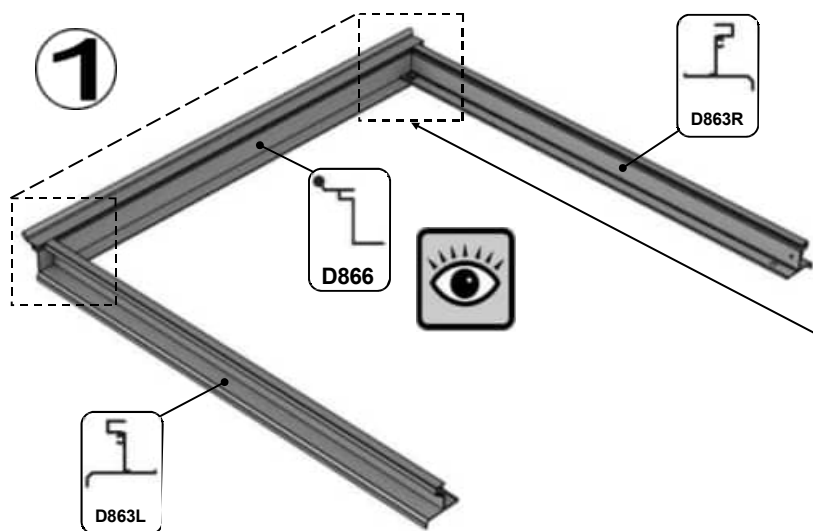


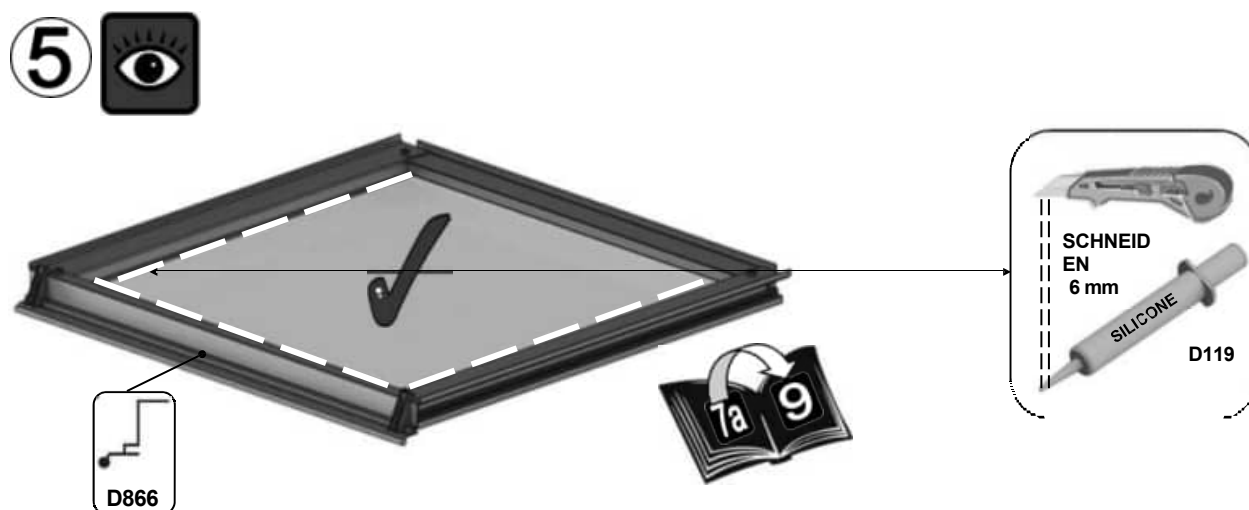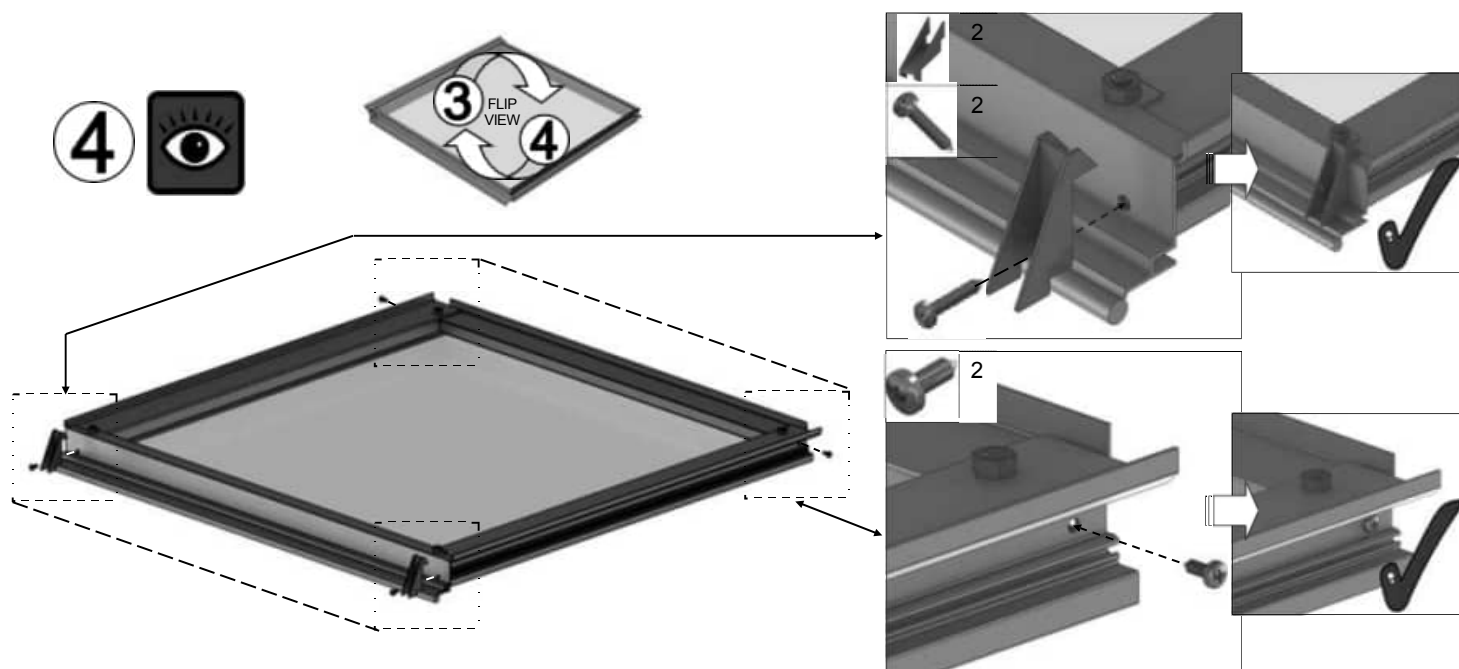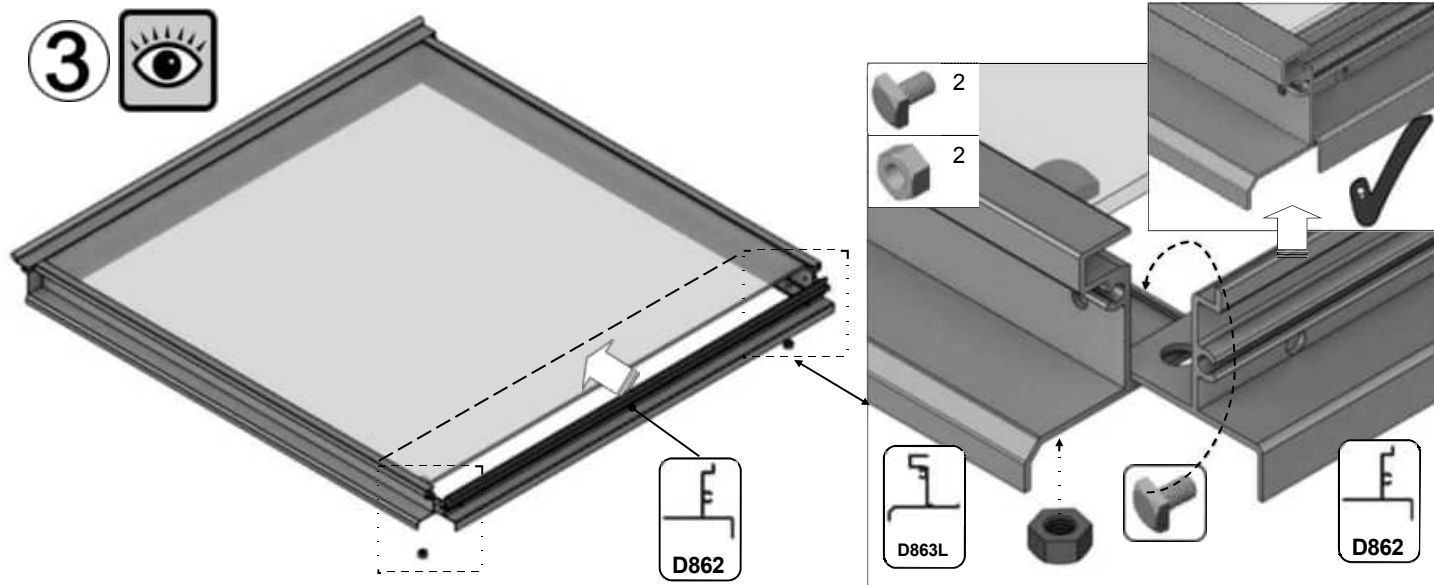

7a



7b

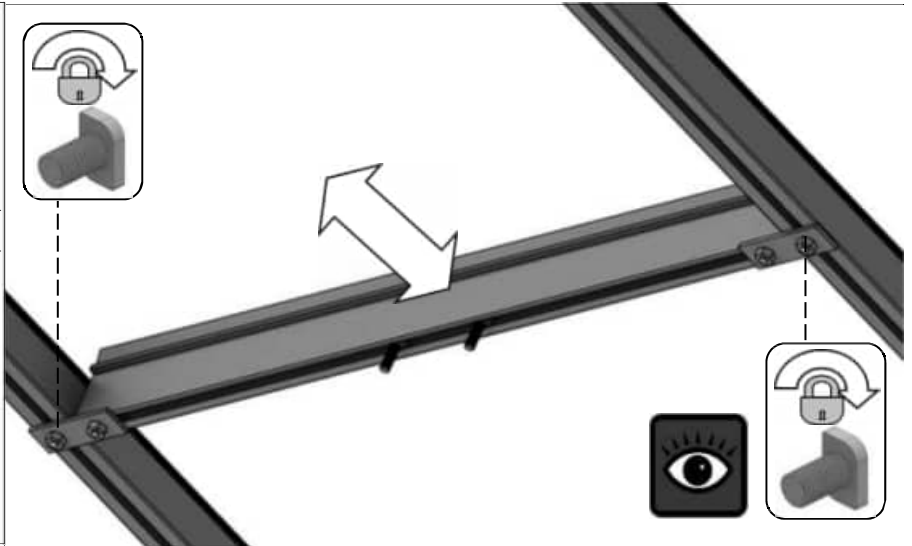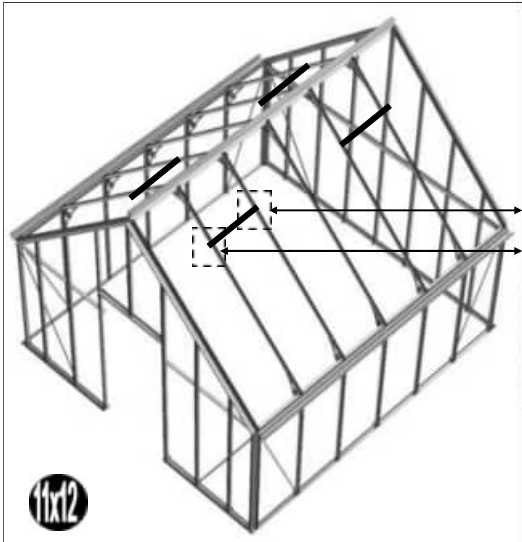

VERGLASUNG:



Glas und Aluminium können Verletzungen verursachen. Tragen Sie bei der Montage und Verglasung des Gewächshauses unbedingt eine Schutzbrille, Handschuhe, einen Schutzhelm und geeignetes Schuhwerk.

Denken Sie daran, dass Glas zerbrechlich ist und vorsichtig behandelt werden muss. Entsorgen Sie zerbrochenes Glas immer sofort.



Bevor Sie das Glas einbauen, empfehlen wir Ihnen, alle Einfassungsleisten rund um das Gewächshaus anzubringen, damit Sie diese während des Verglasungsvorgangs nicht suchen müssen.





Setzen Sie die große Glasplatte mit Hilfe des H-Profils auf die untere kleine Glasplatte. Um die obere Glasplatte unter die Regenrinne zu bekommen, müssen Sie sie in einem schrägen Winkel halten, damit sie unter die Regenrinne passt.

WICHTIG: Wichtig: Wenn das Lochmuster nicht passt, kann es erforderlich sein, unten in die schwarze Leiste ein zusätzliches Loch zu bohren, damit dort eine Edelstahlschraube verwendet werden kann, um das Glas ordnungsgemäß zu befestigen.

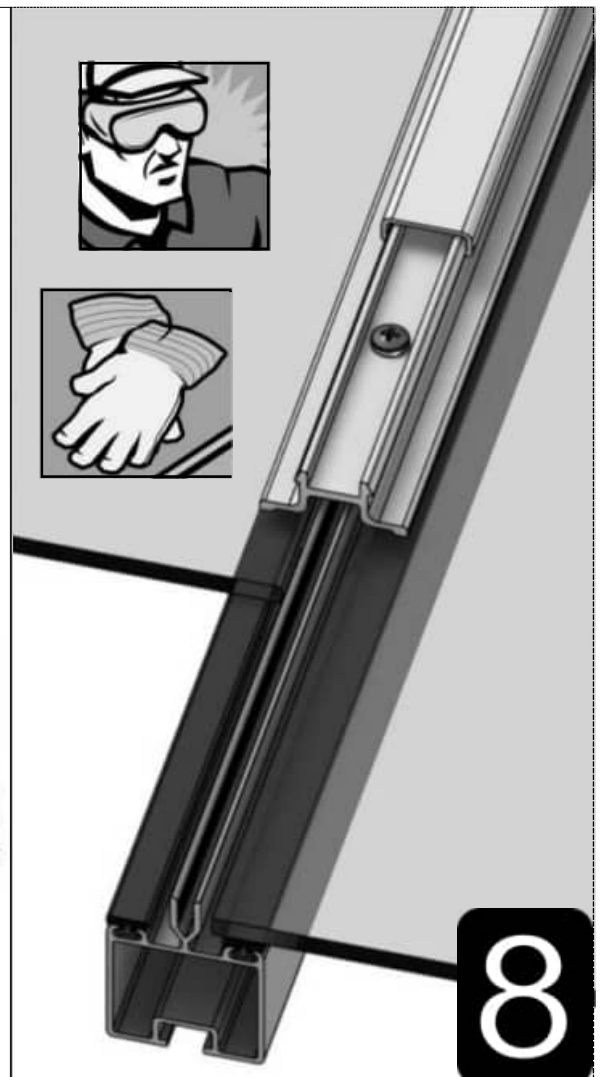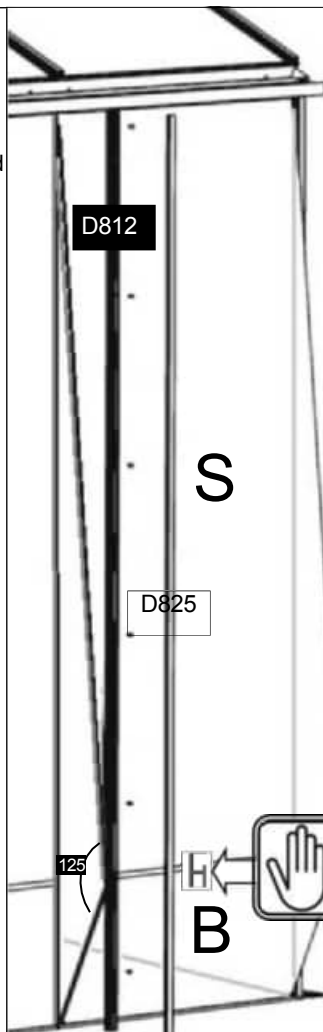


TEIL Nr	Abschnitt	Größe (mm)
D870		601
DV479		1384
DV635L/R		2021
DV637L/R		2489
DV639L/R		2960
DV655		1880
DV662		3395
DV664		1373
D812		1660
D813		1675
D834		1660
D871		601
DV652		1871
D825		1660
D826		1677
DV480		1384
DV636L/R		2021
DV638L/R		2489
DV640L/R		2960
DV658		2481
DV668		3395
DV670		1373





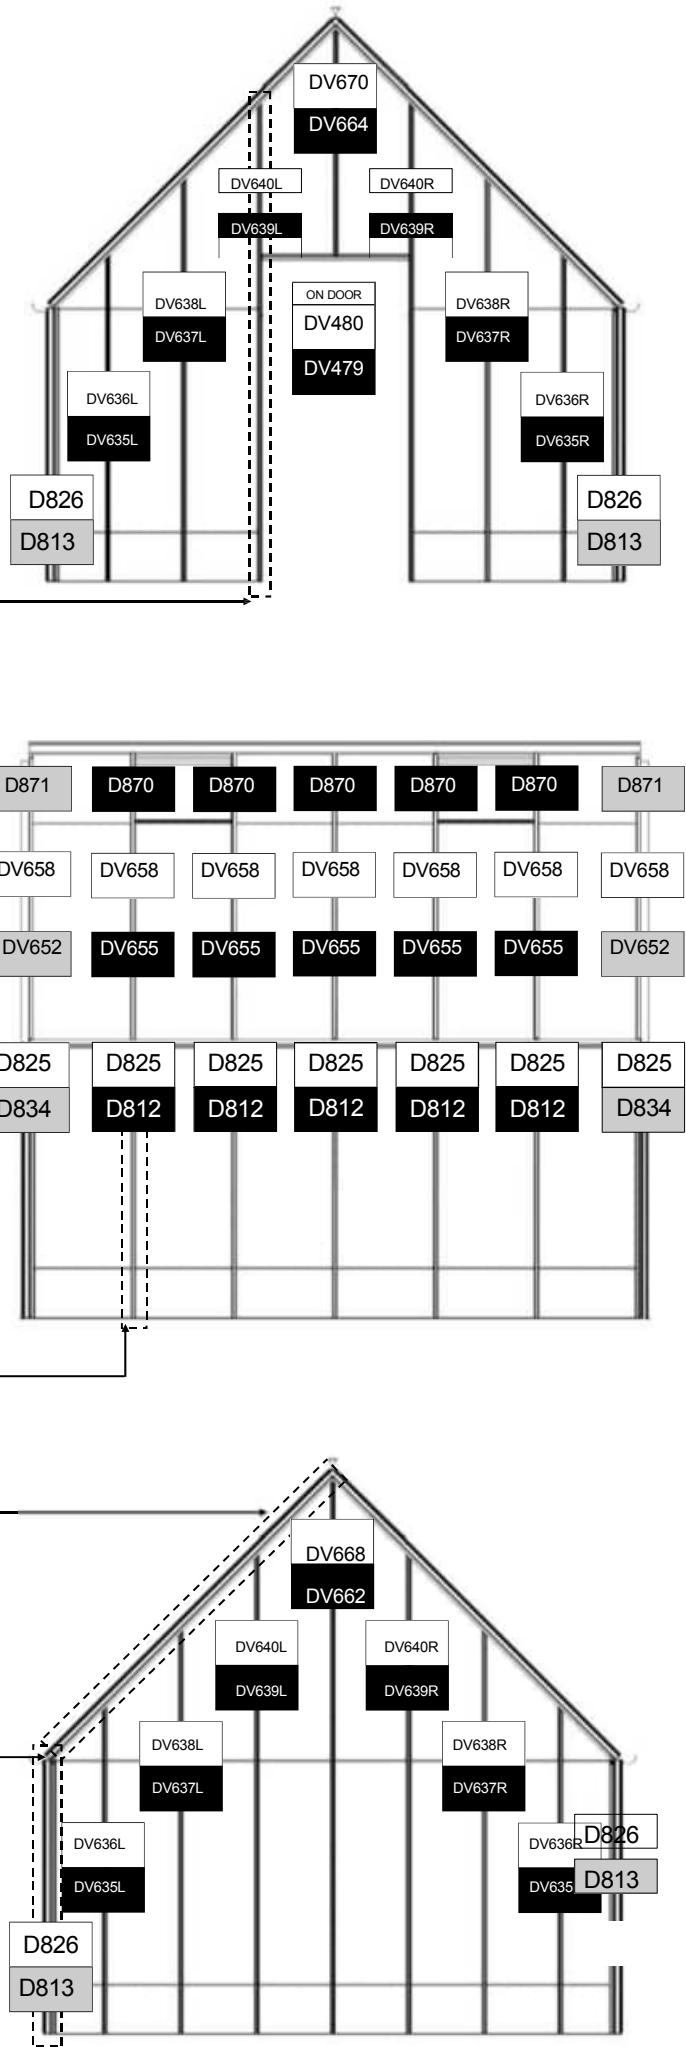
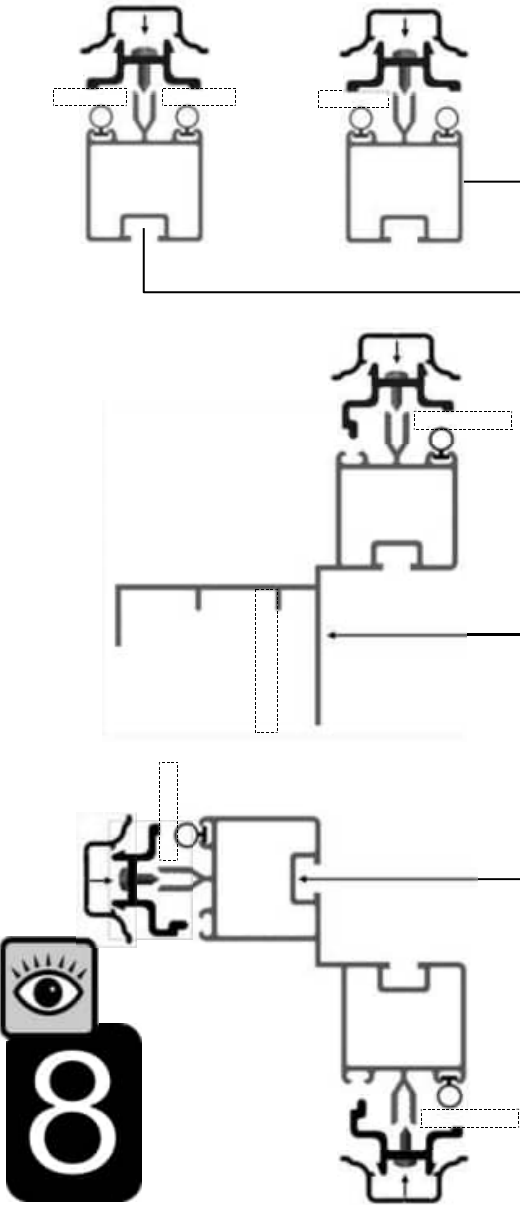


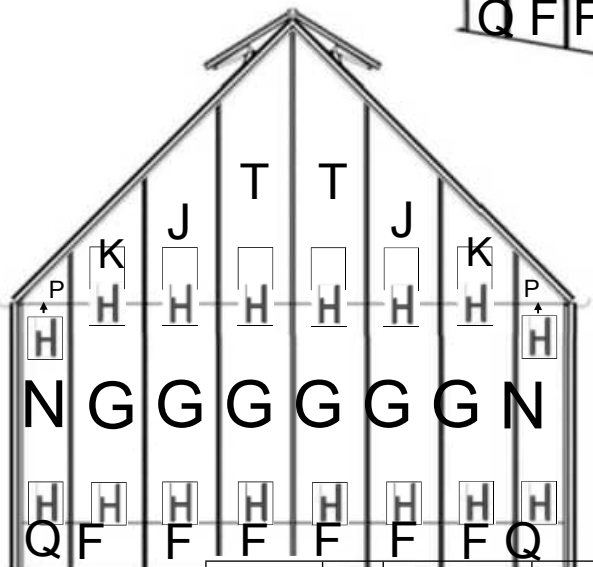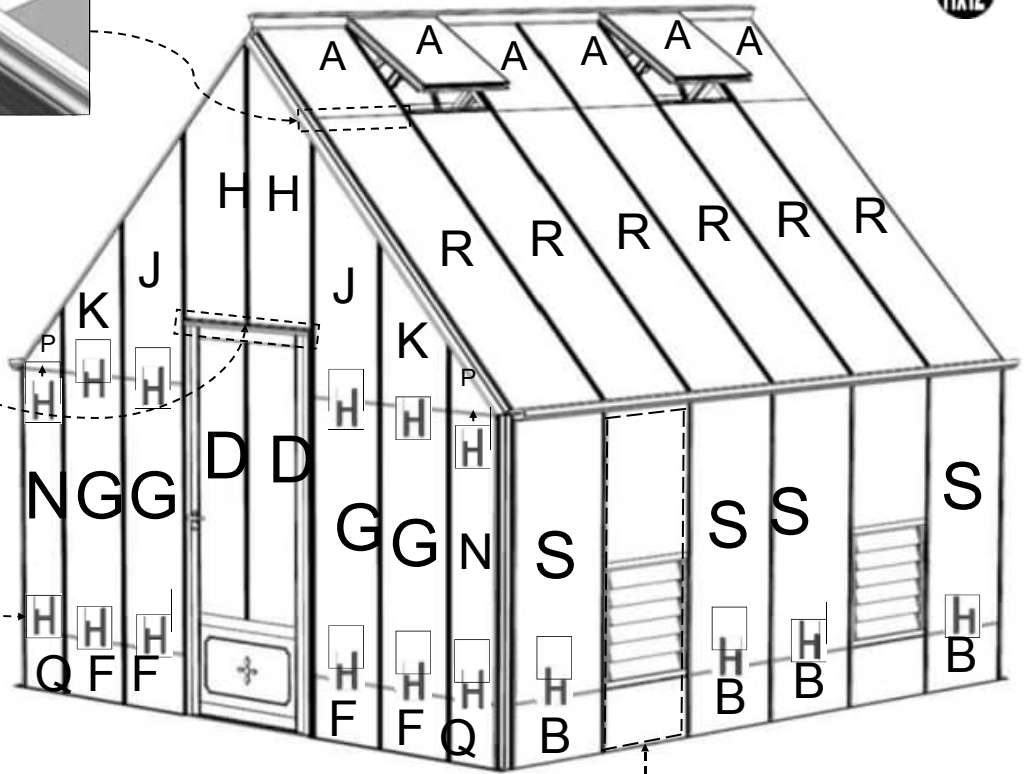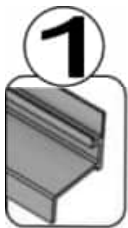
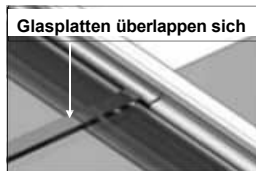






D906	M	610 X 762	1
D729	L	525 X 100	6
D101 / ROSEPS	H	610 lang	1



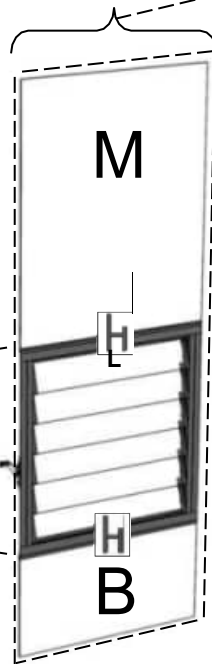


Teil - Nr.		Größe (mm)	6	8	10	12
D1206	S	610 X 1374	4	6	8	10
610 X 1890	R	610 X 1890	6	8	10	12
D1208	A	610 X 610	6	8	10	12
D1254	B	610 x 305	6	8	10	12
D904	N	305 X 1374	4			
D905	Q	305 X 305	4			
D770	F	457 x 305	10			
D771	G	457 X 1374	10			
DV700	D	357 X 1384	2			
DV507	P	ANGLE	4			
DV713	K	ANGLE	4			
DV714	J	ANGLE	4			
DV716	T	ANGLE	2			
DV717	H	ANGLE	2			
D223/B		Auf 904 mm zuschneiden	1			
D101 / ROSEPS	H	610 lang (inkl. Schnitte auf 457 und 305 mm)	32	34	36	38

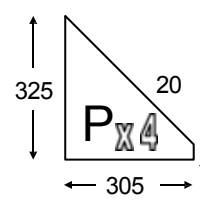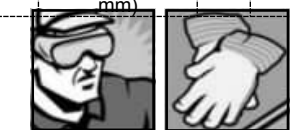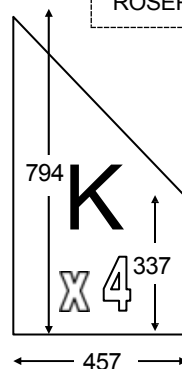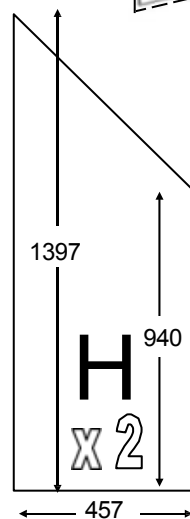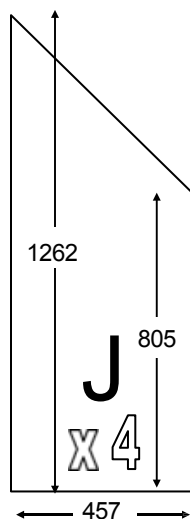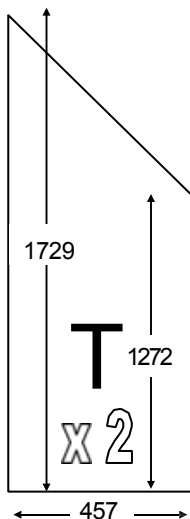


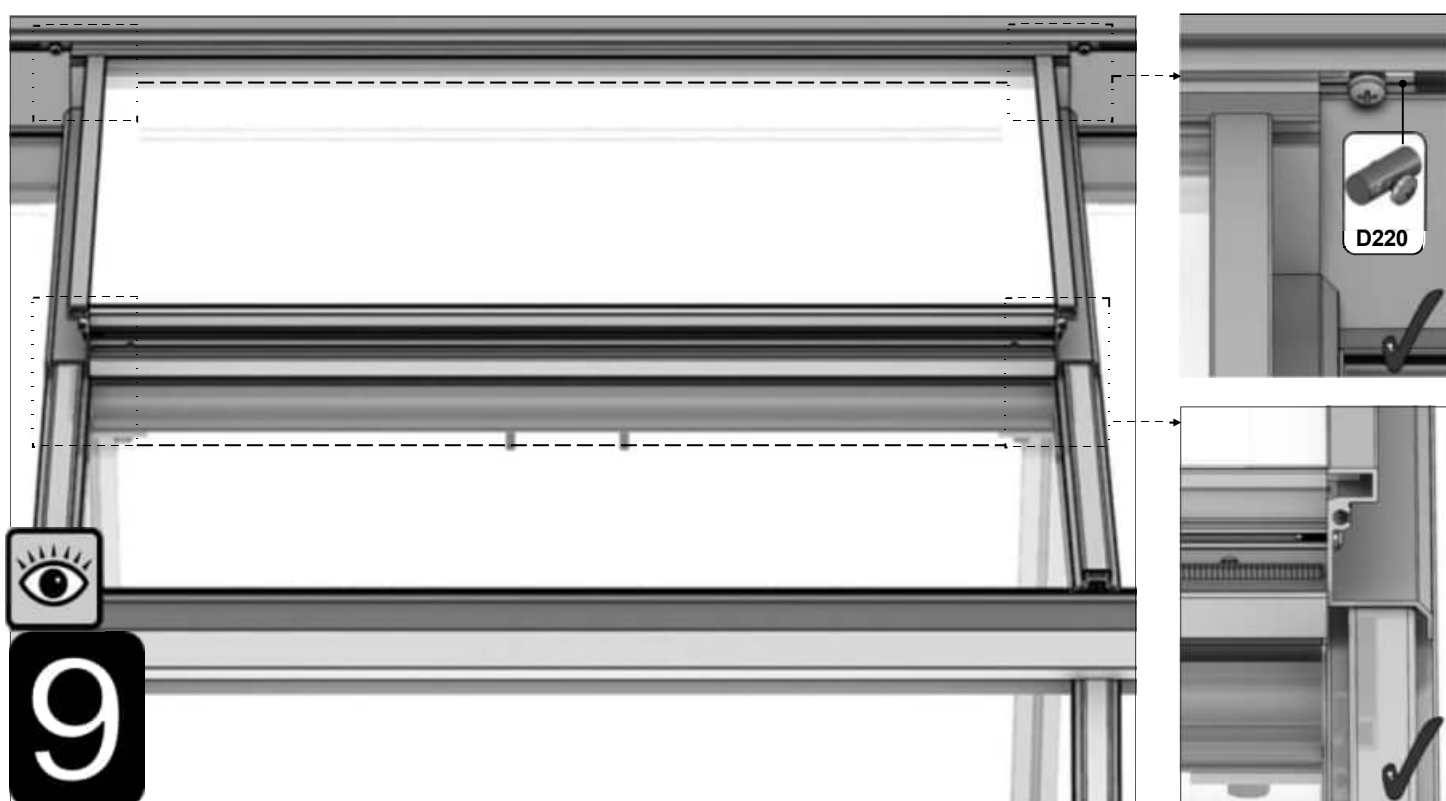
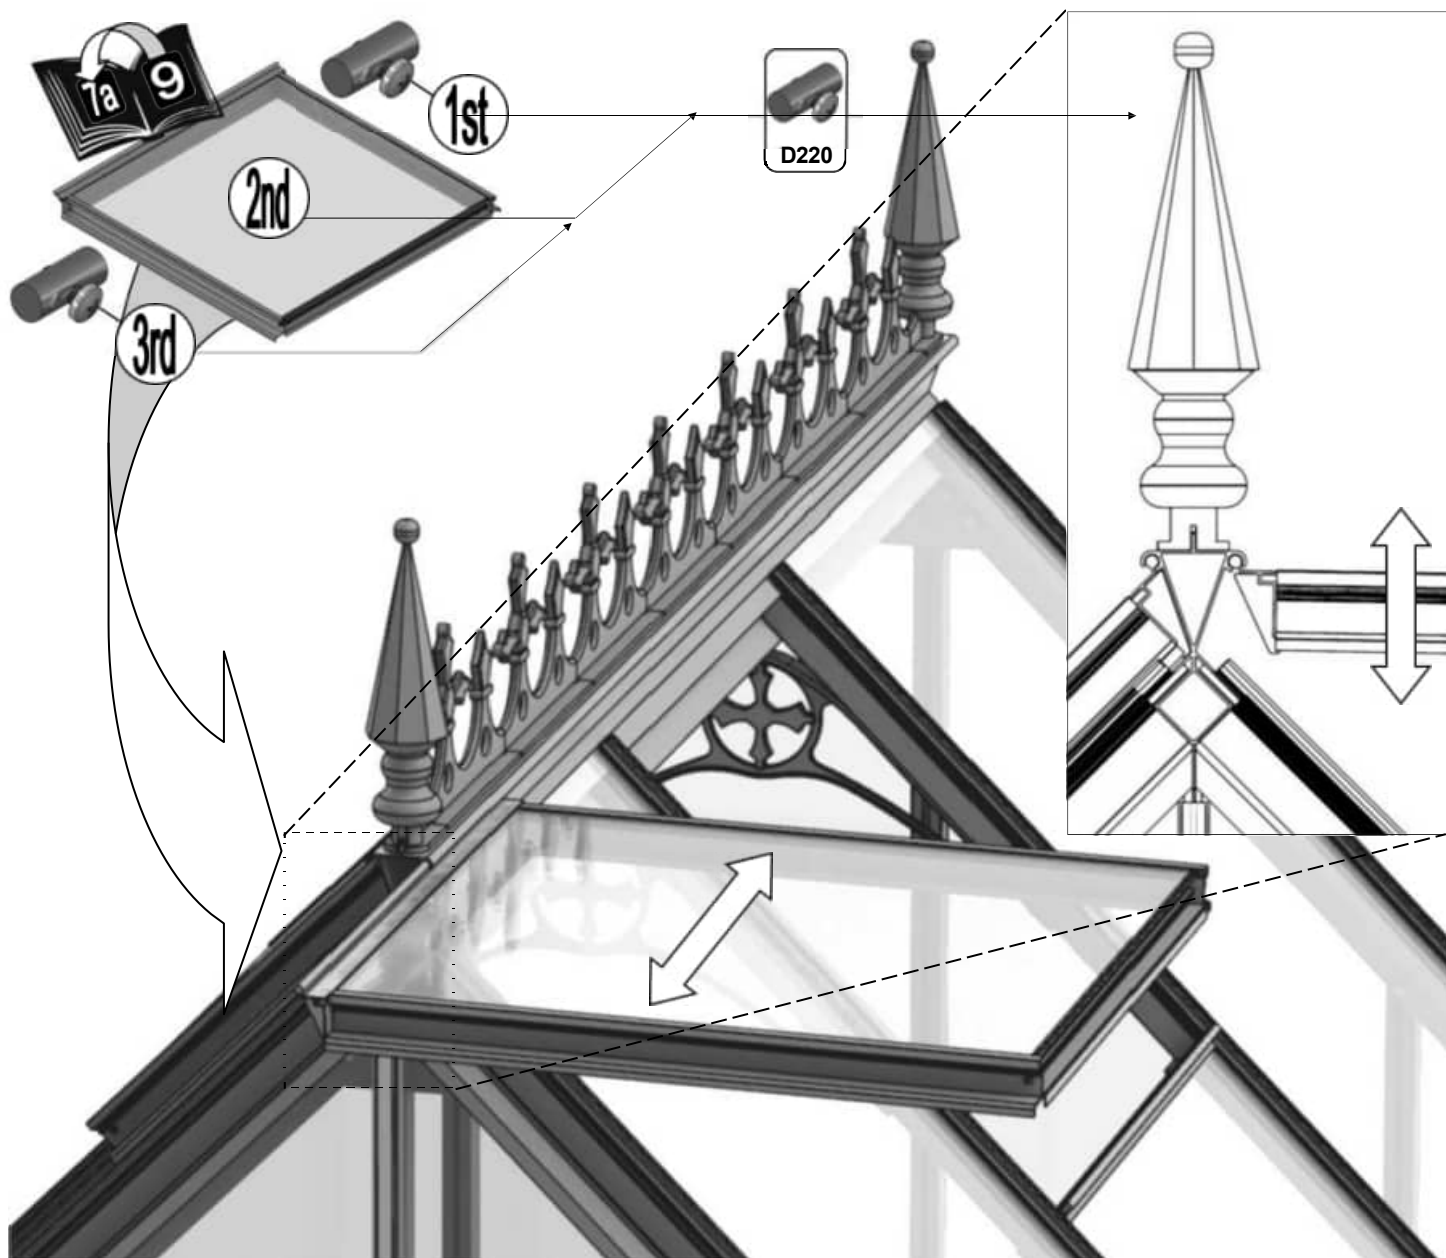




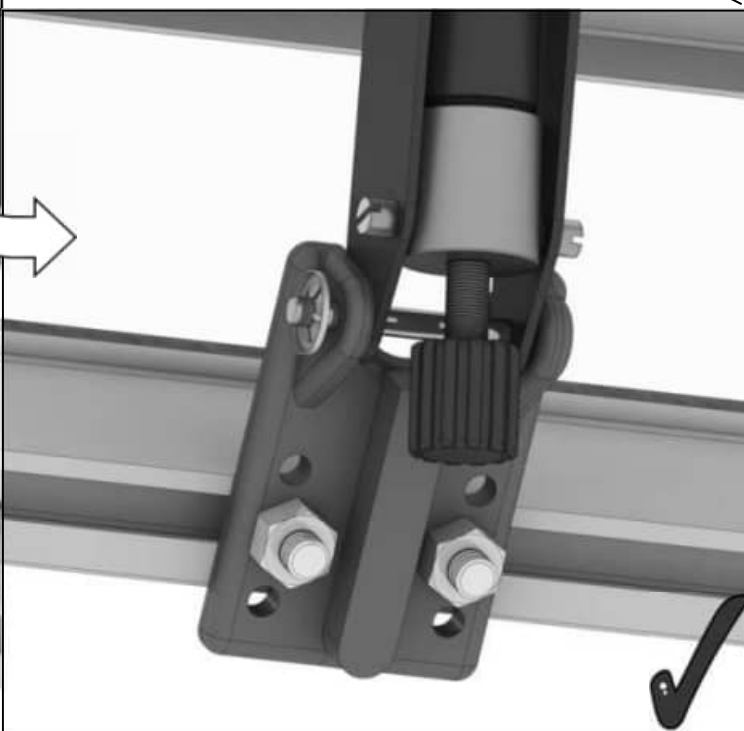
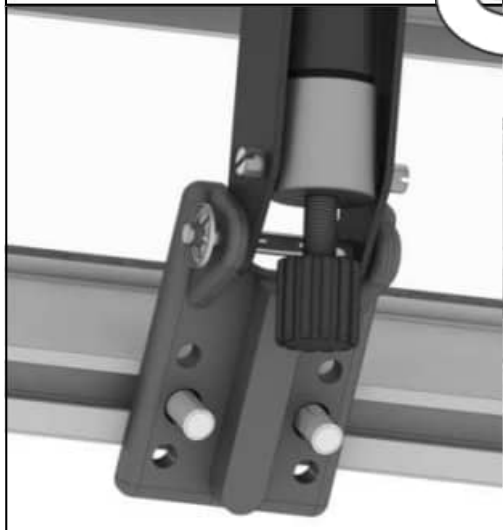
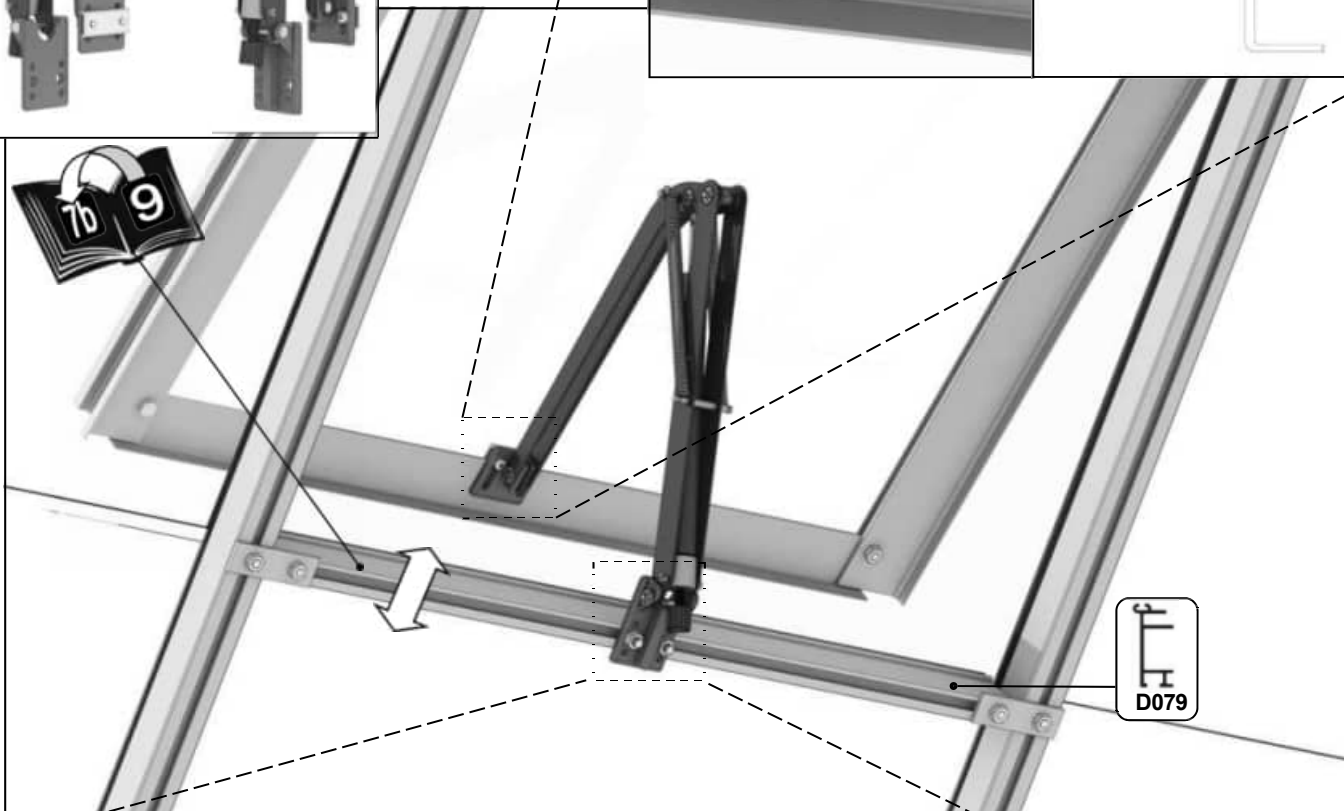
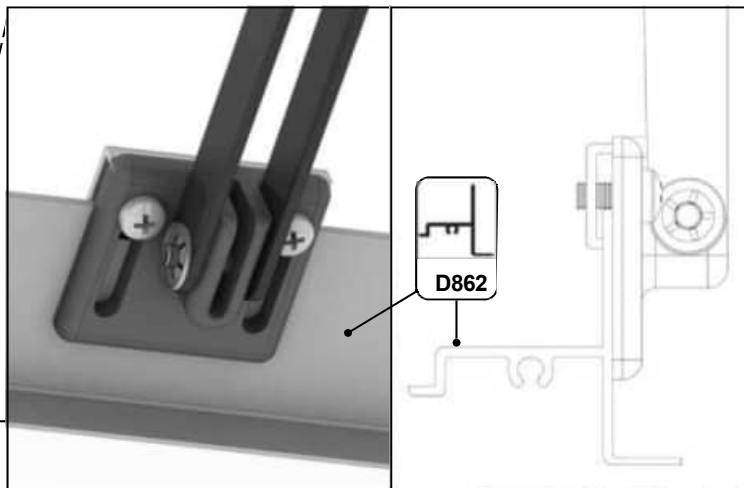


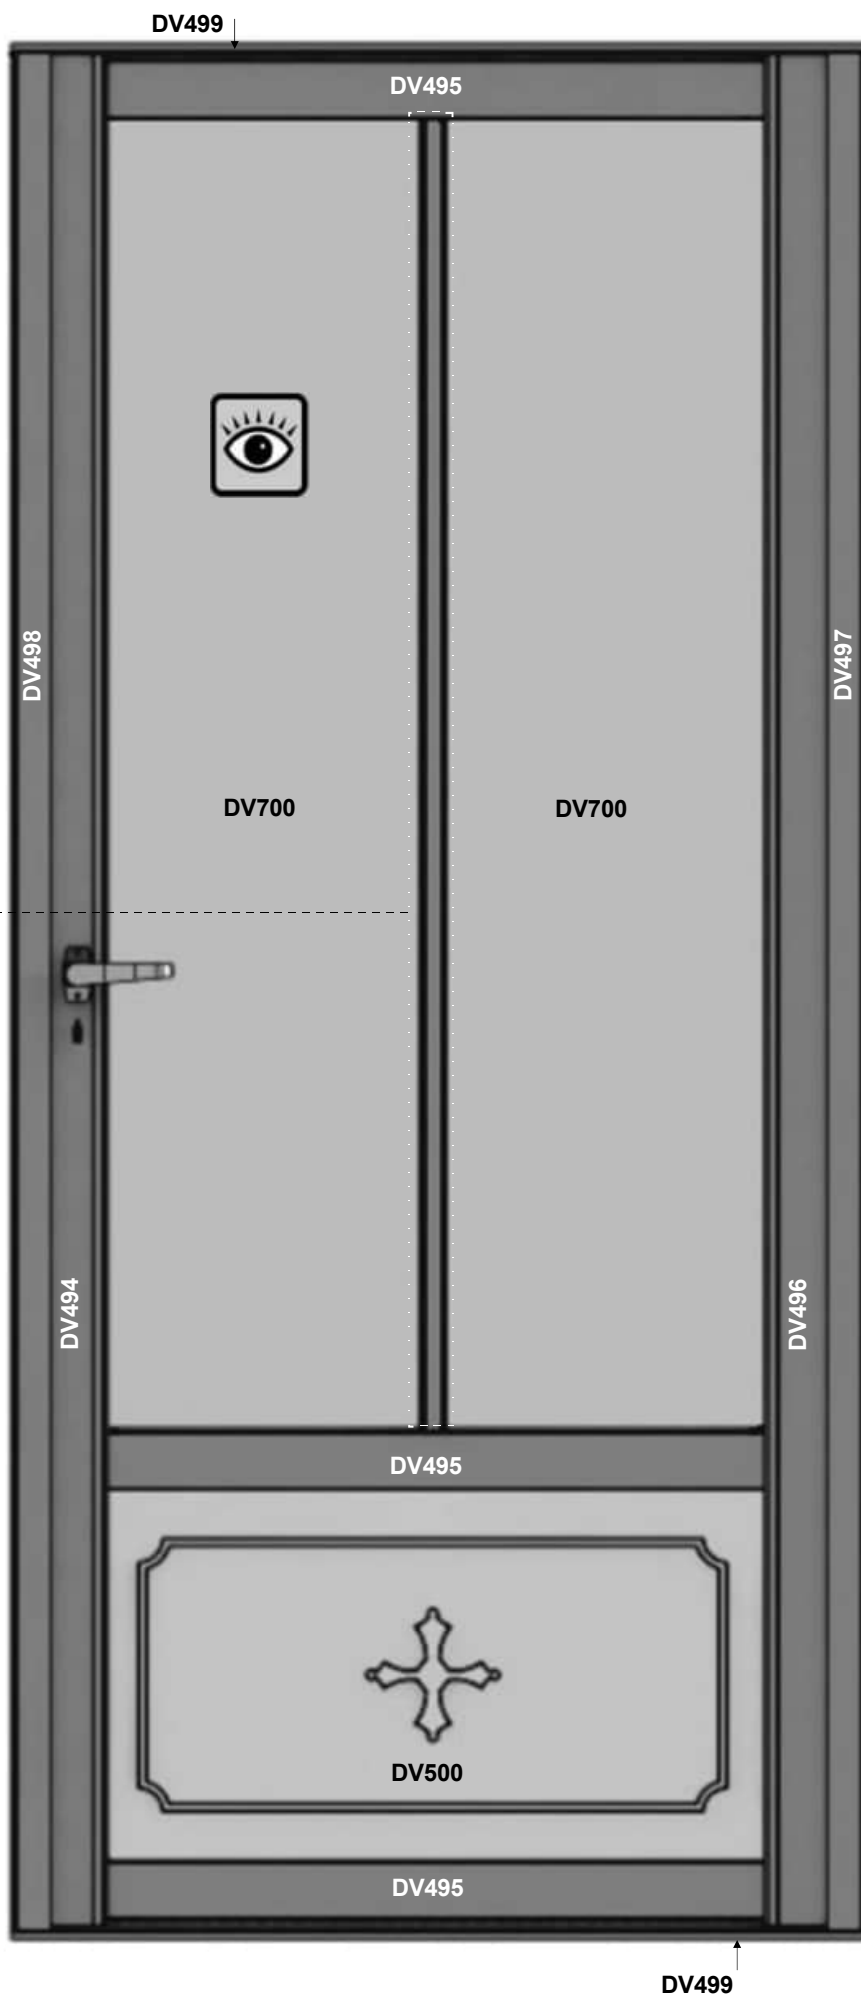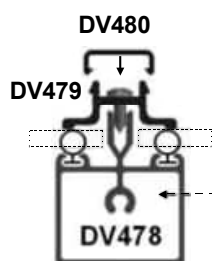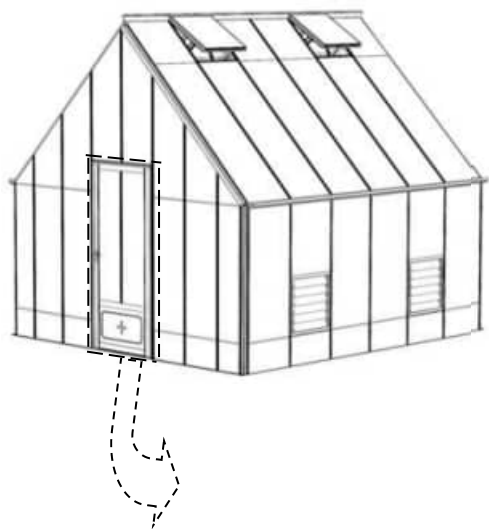





10


Teil - Nr.		Menge
D522		10
BOL M6 CROP		20
MUTTER M6		20

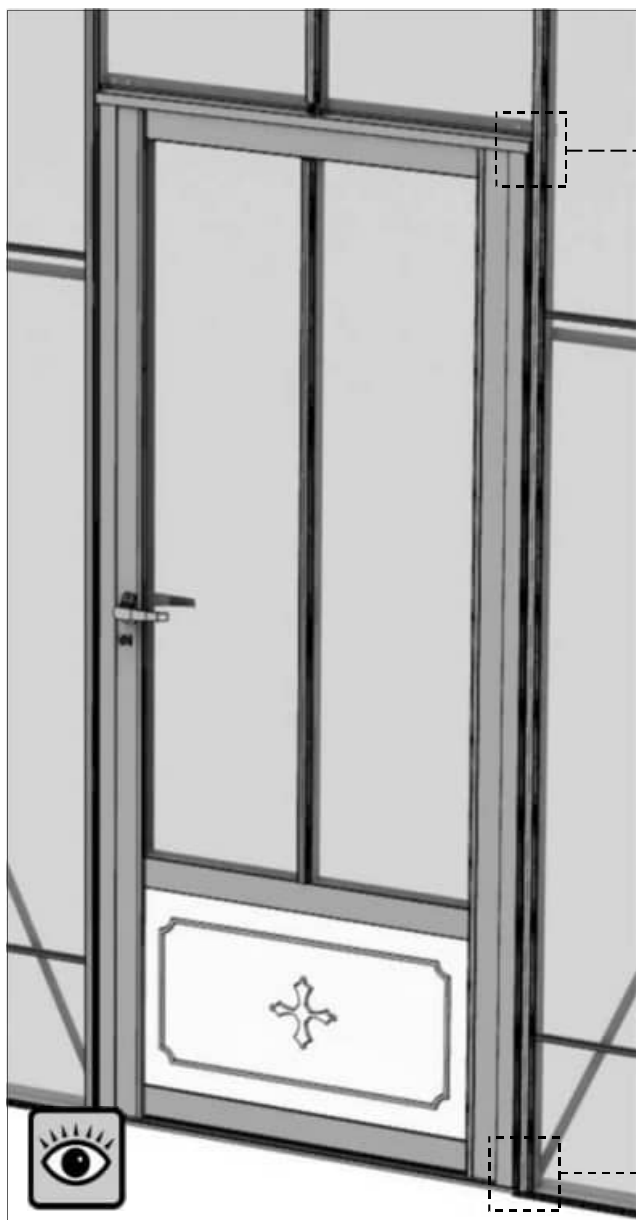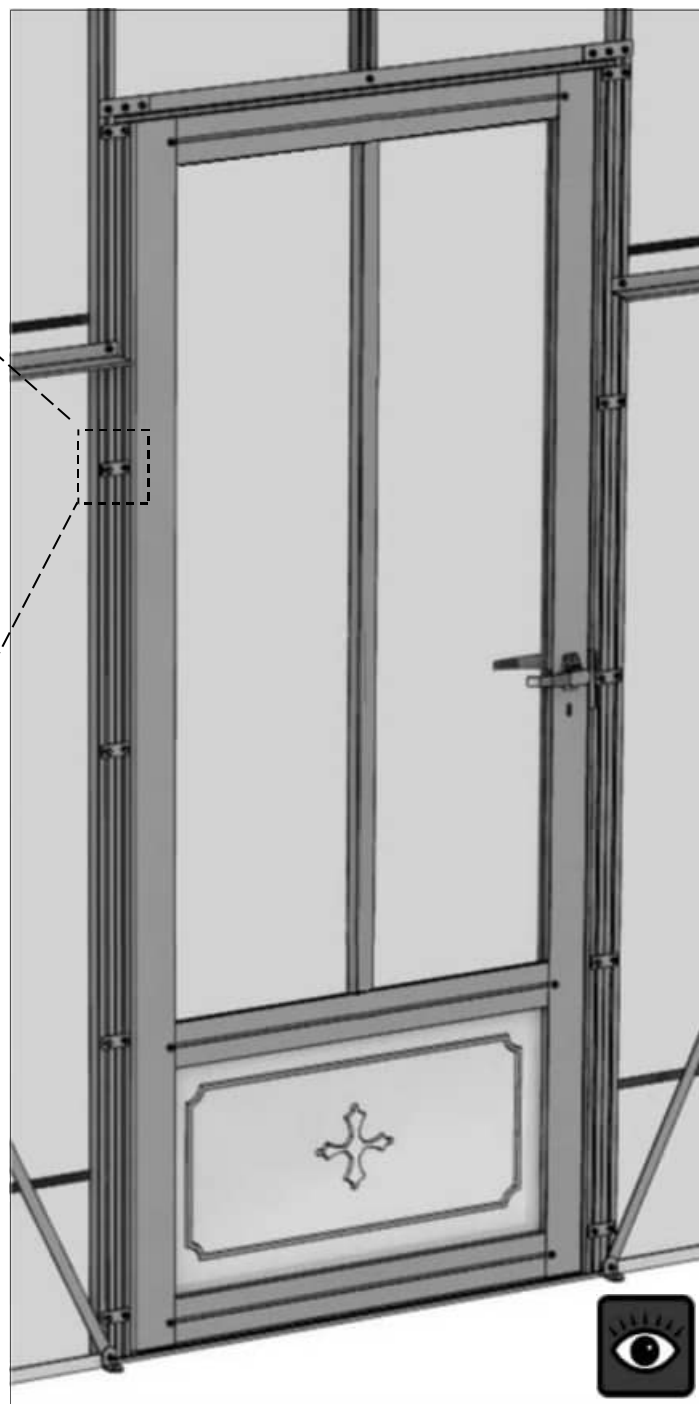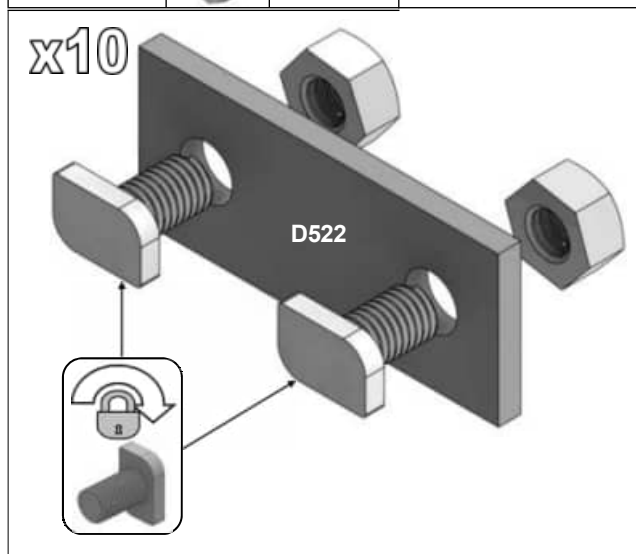

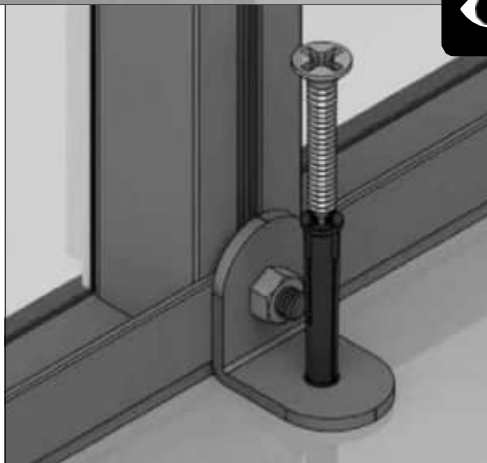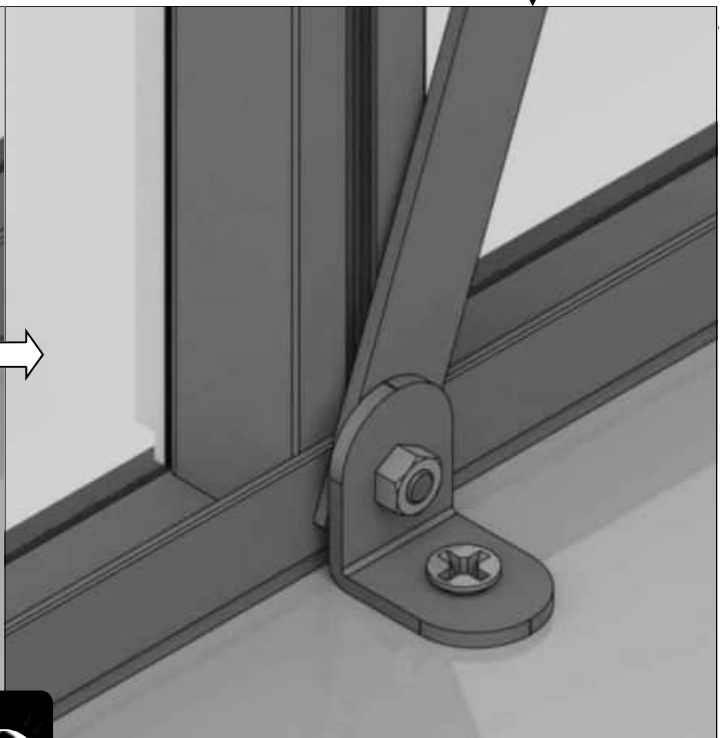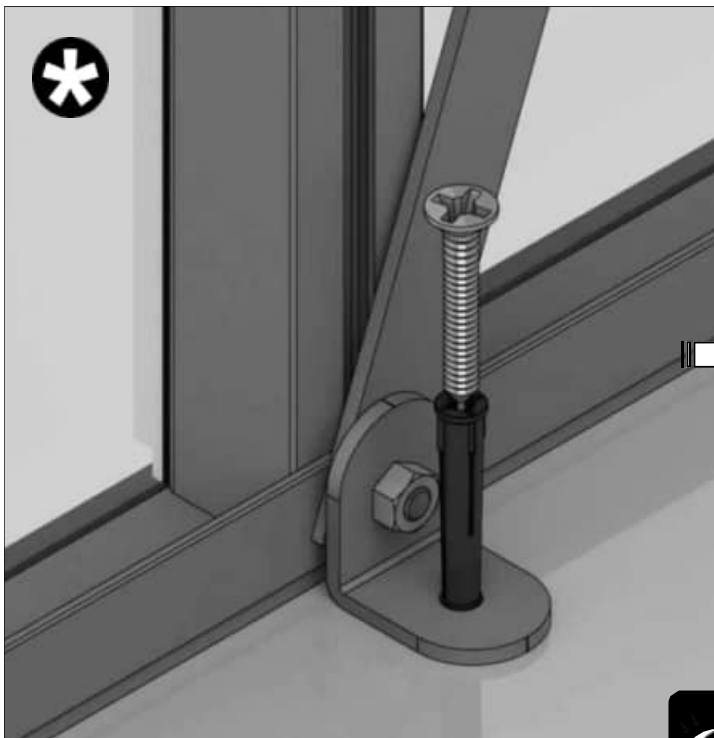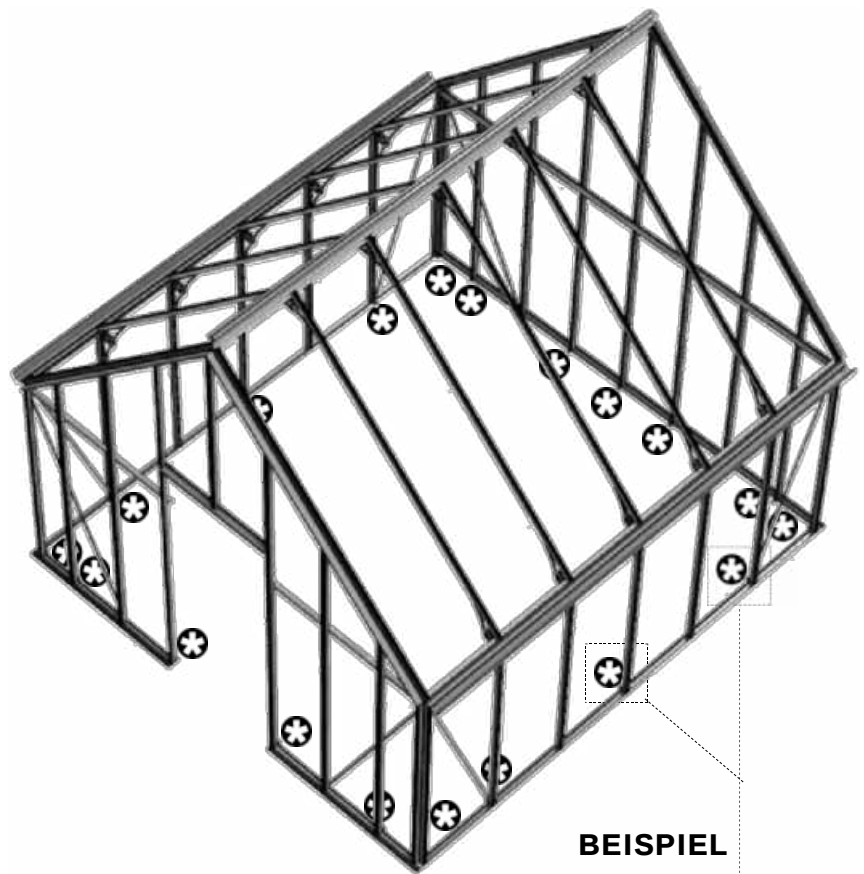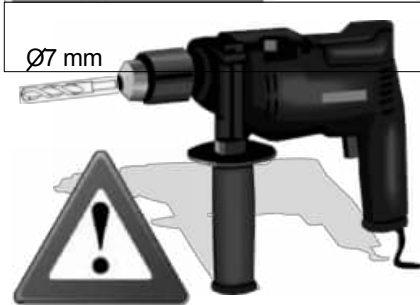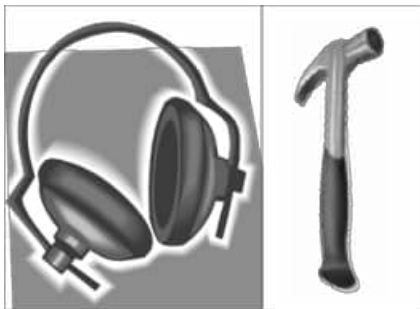



11

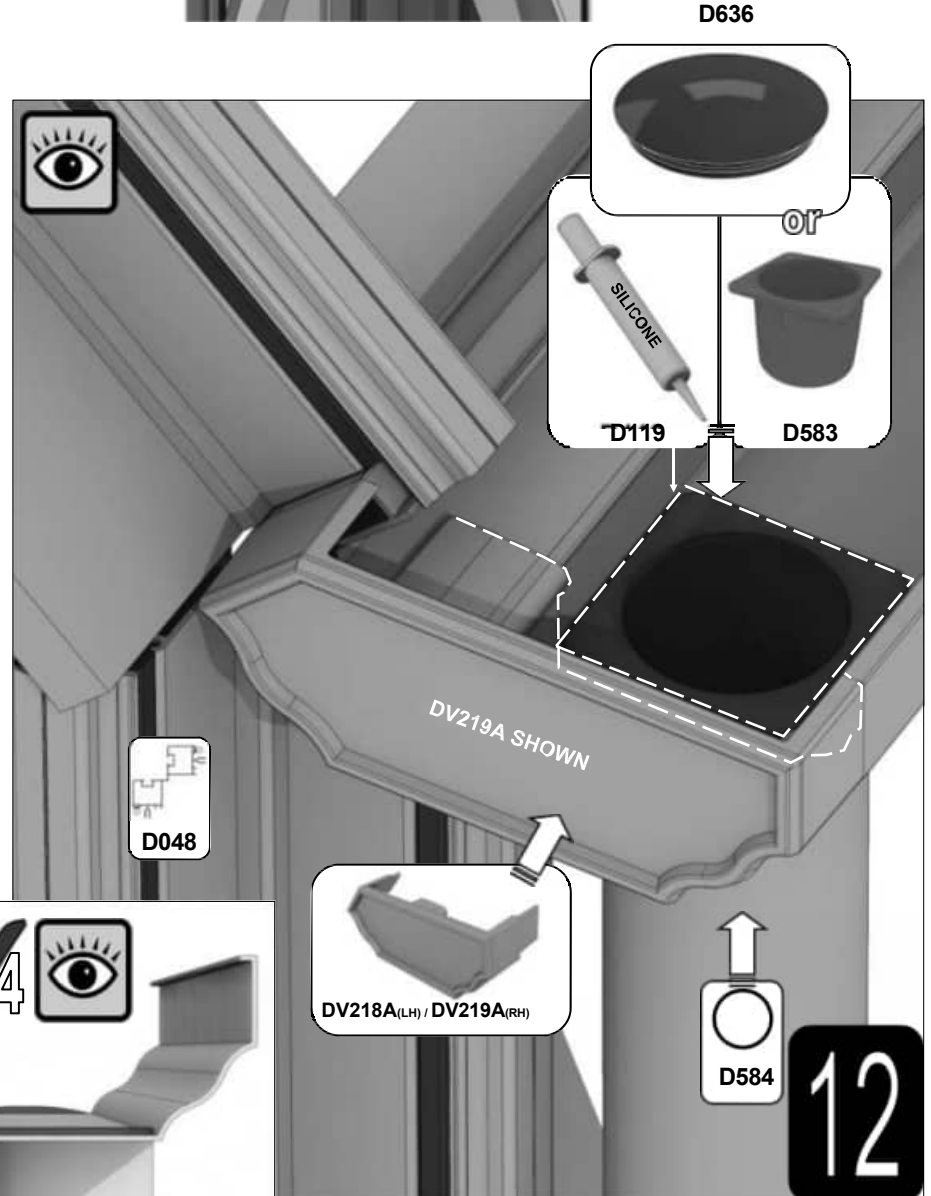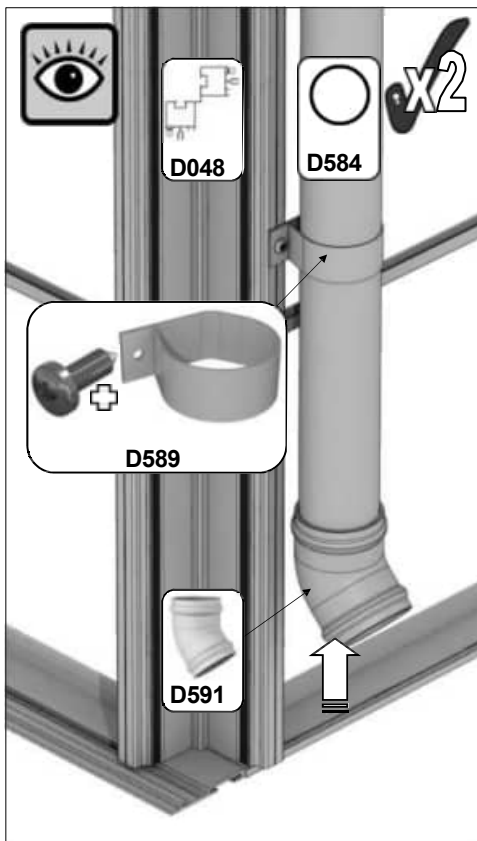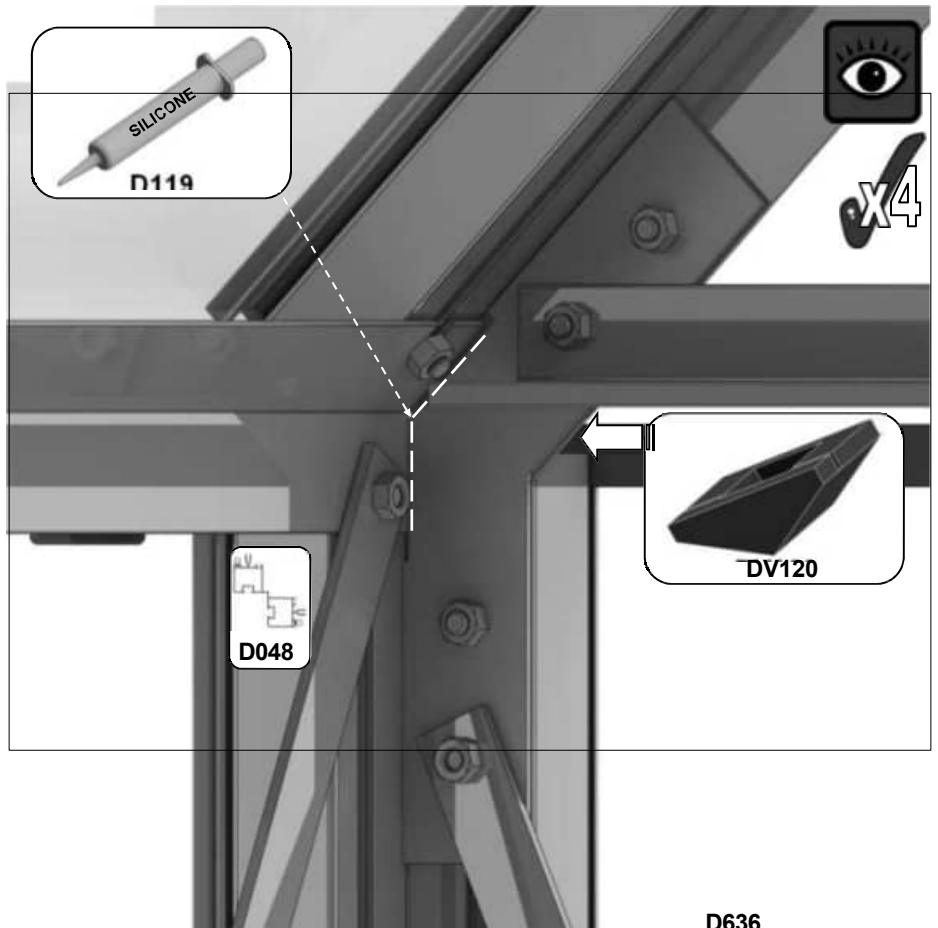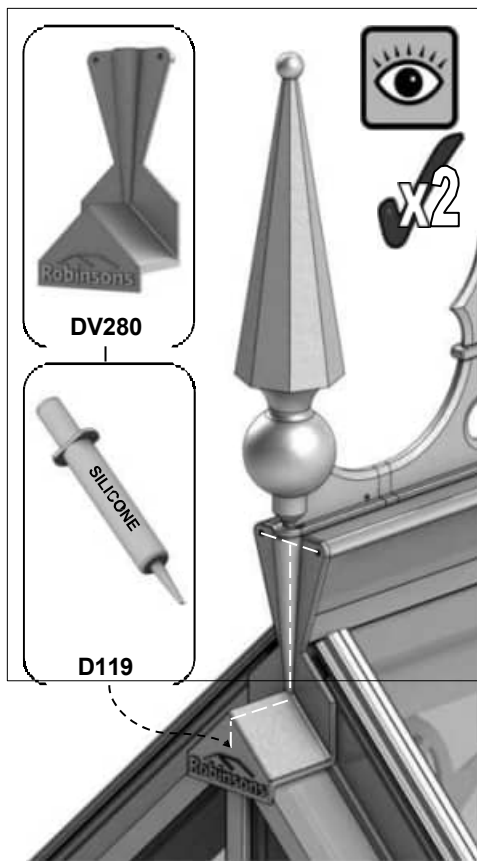

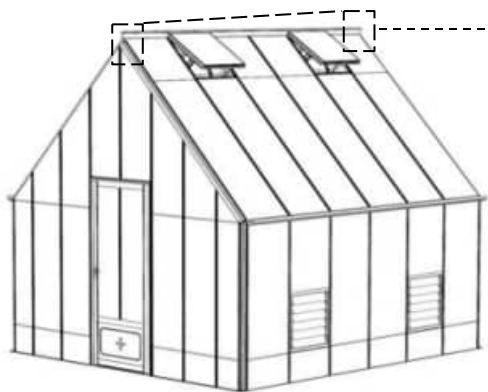


Teil - Nr.		Menge
BOLM6 X22CROP		8
MUTTER M6		8

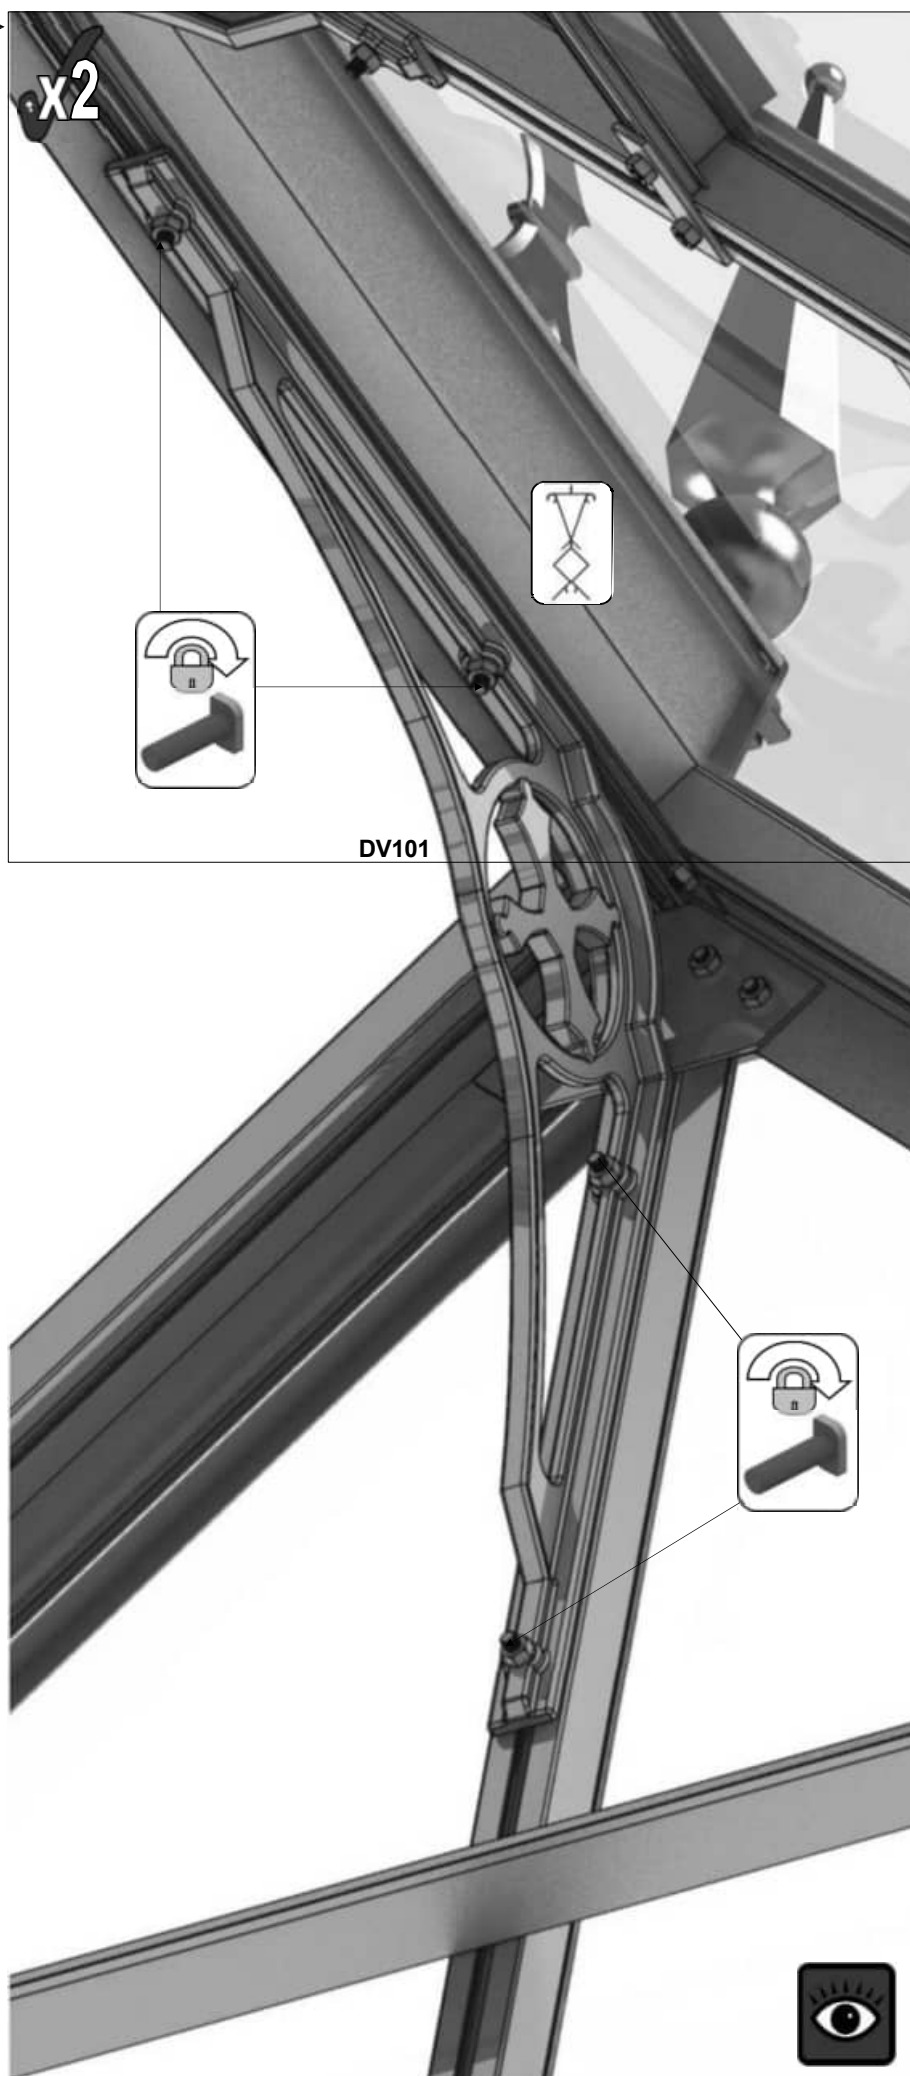


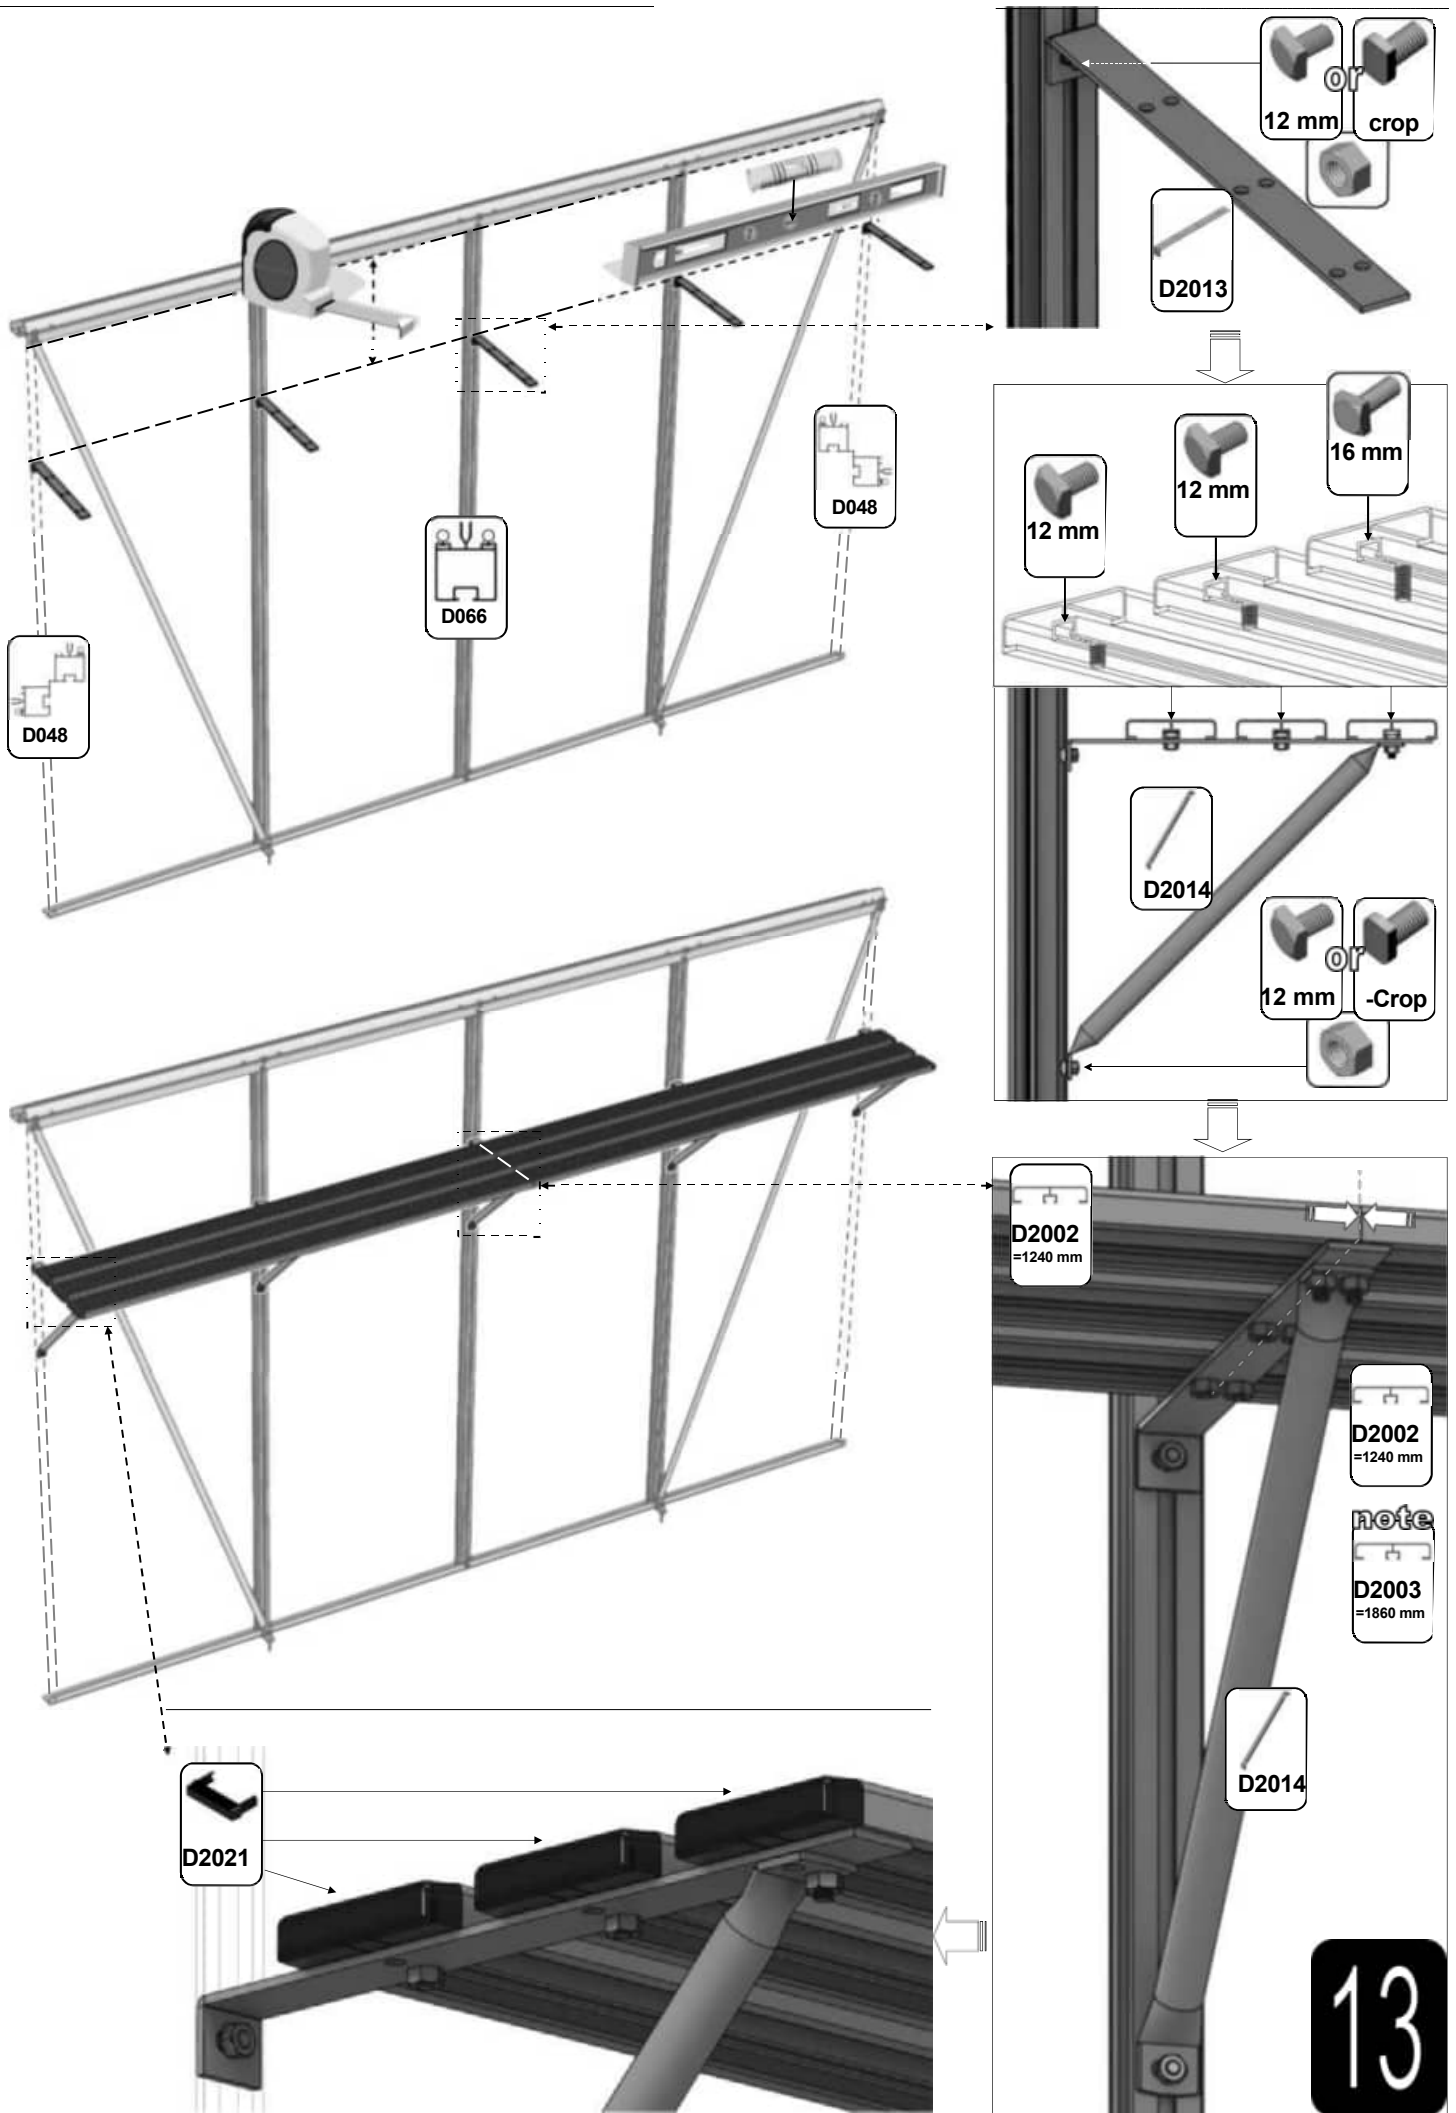



Montage Arbeitstisch (7 Latten tief):

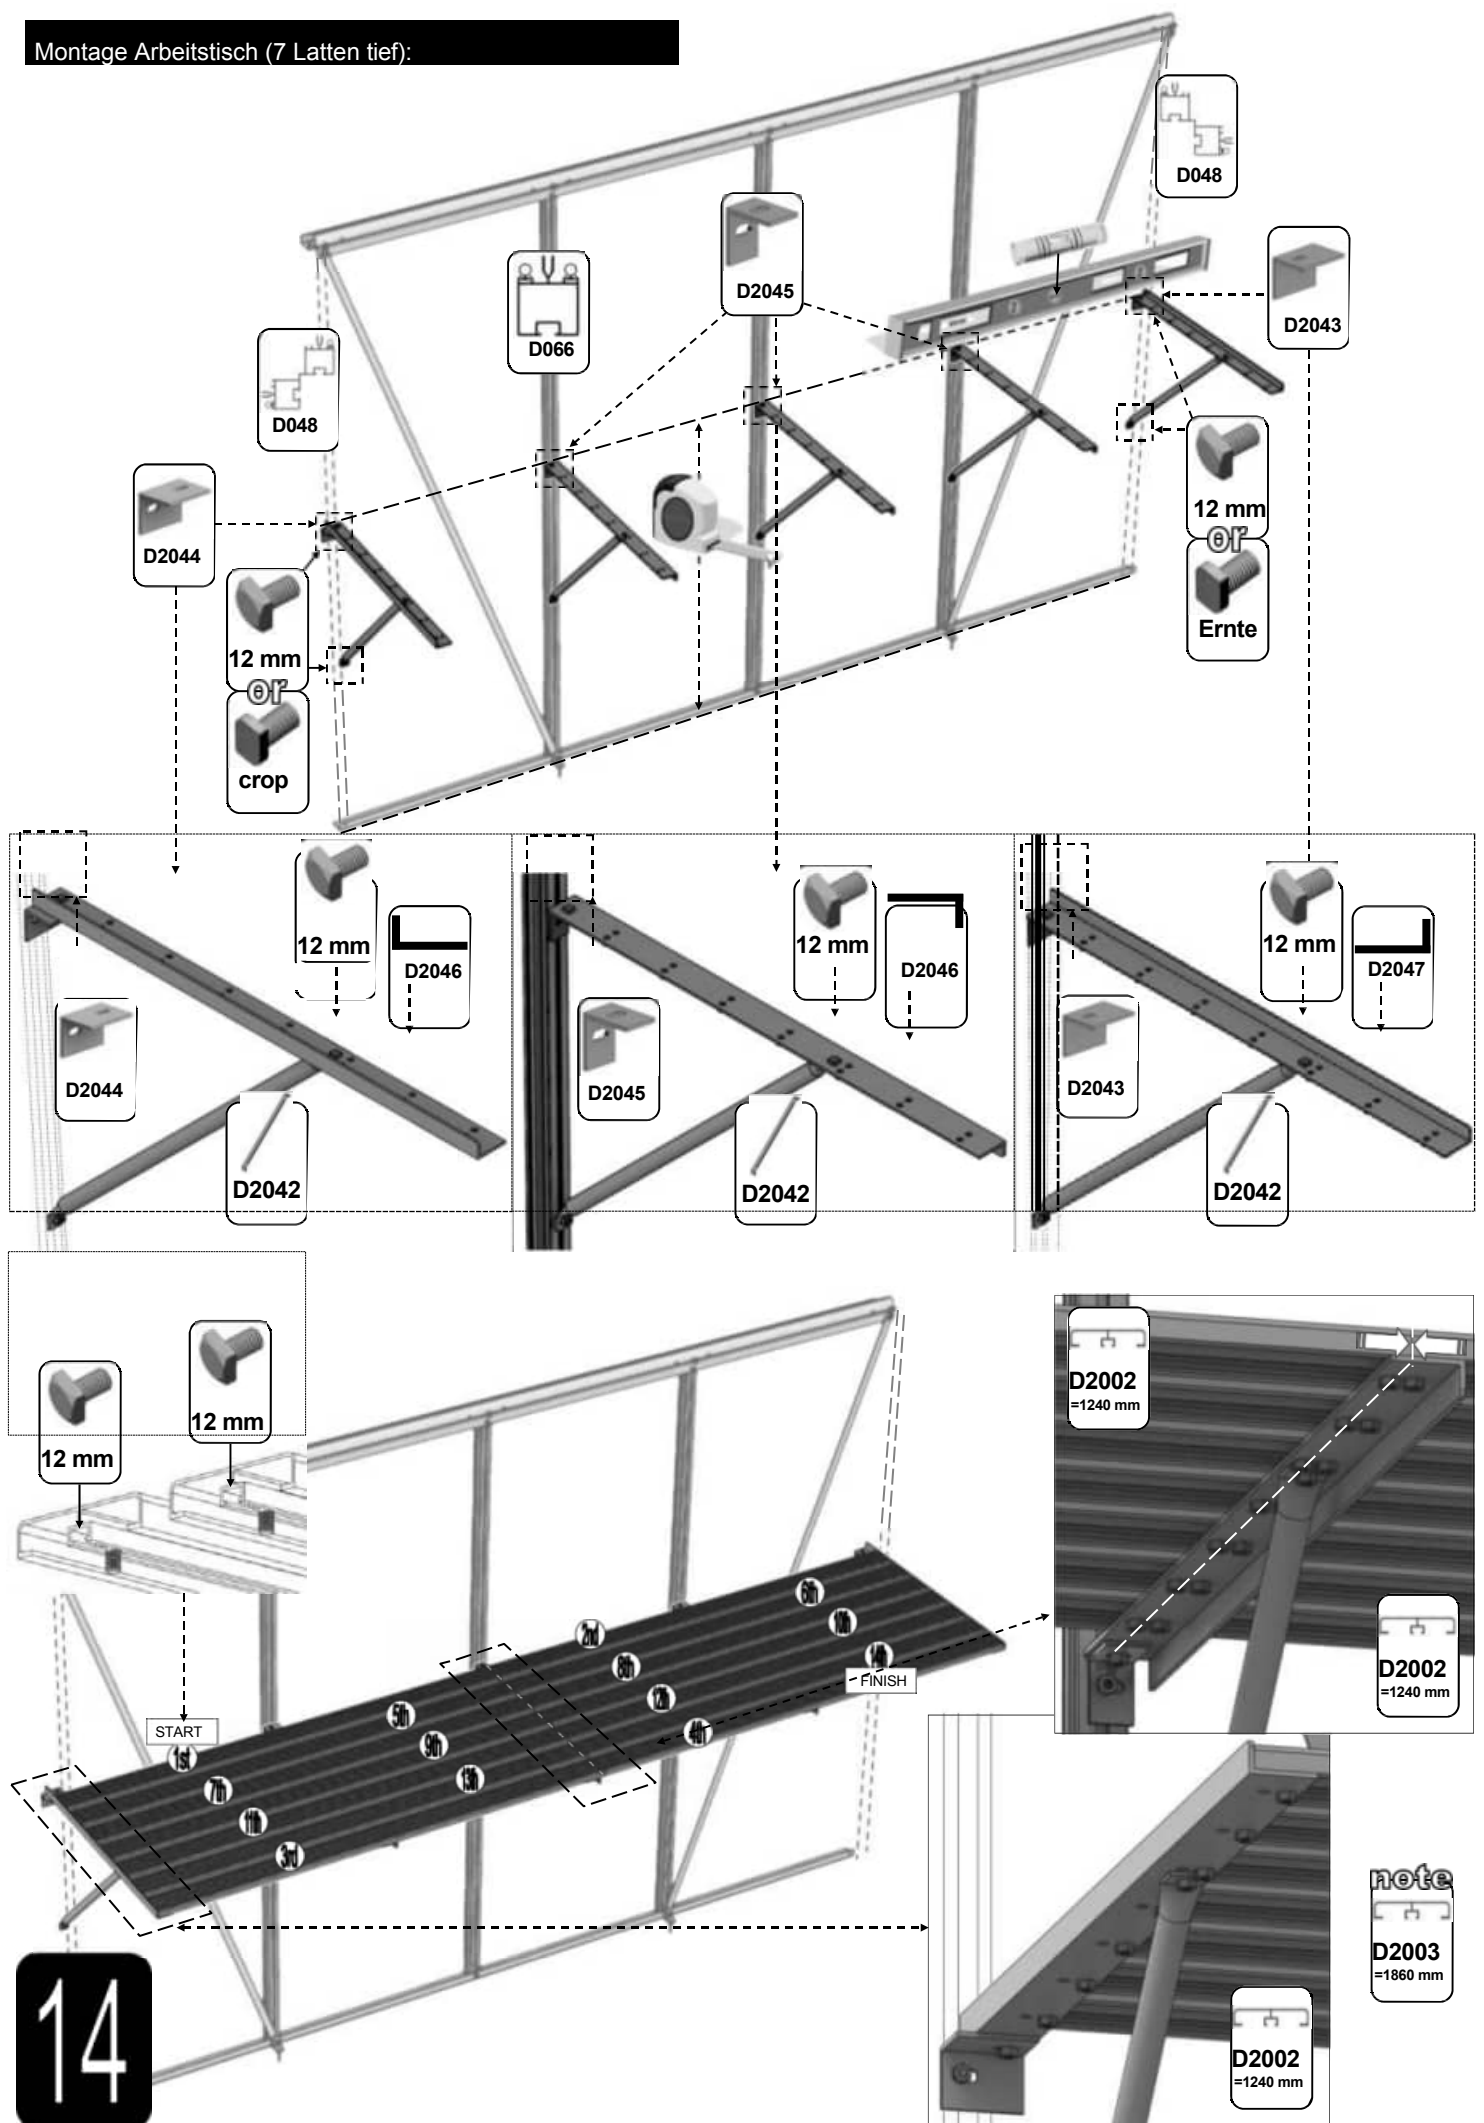

Montage Arbeitstisch (10 Latten tief):

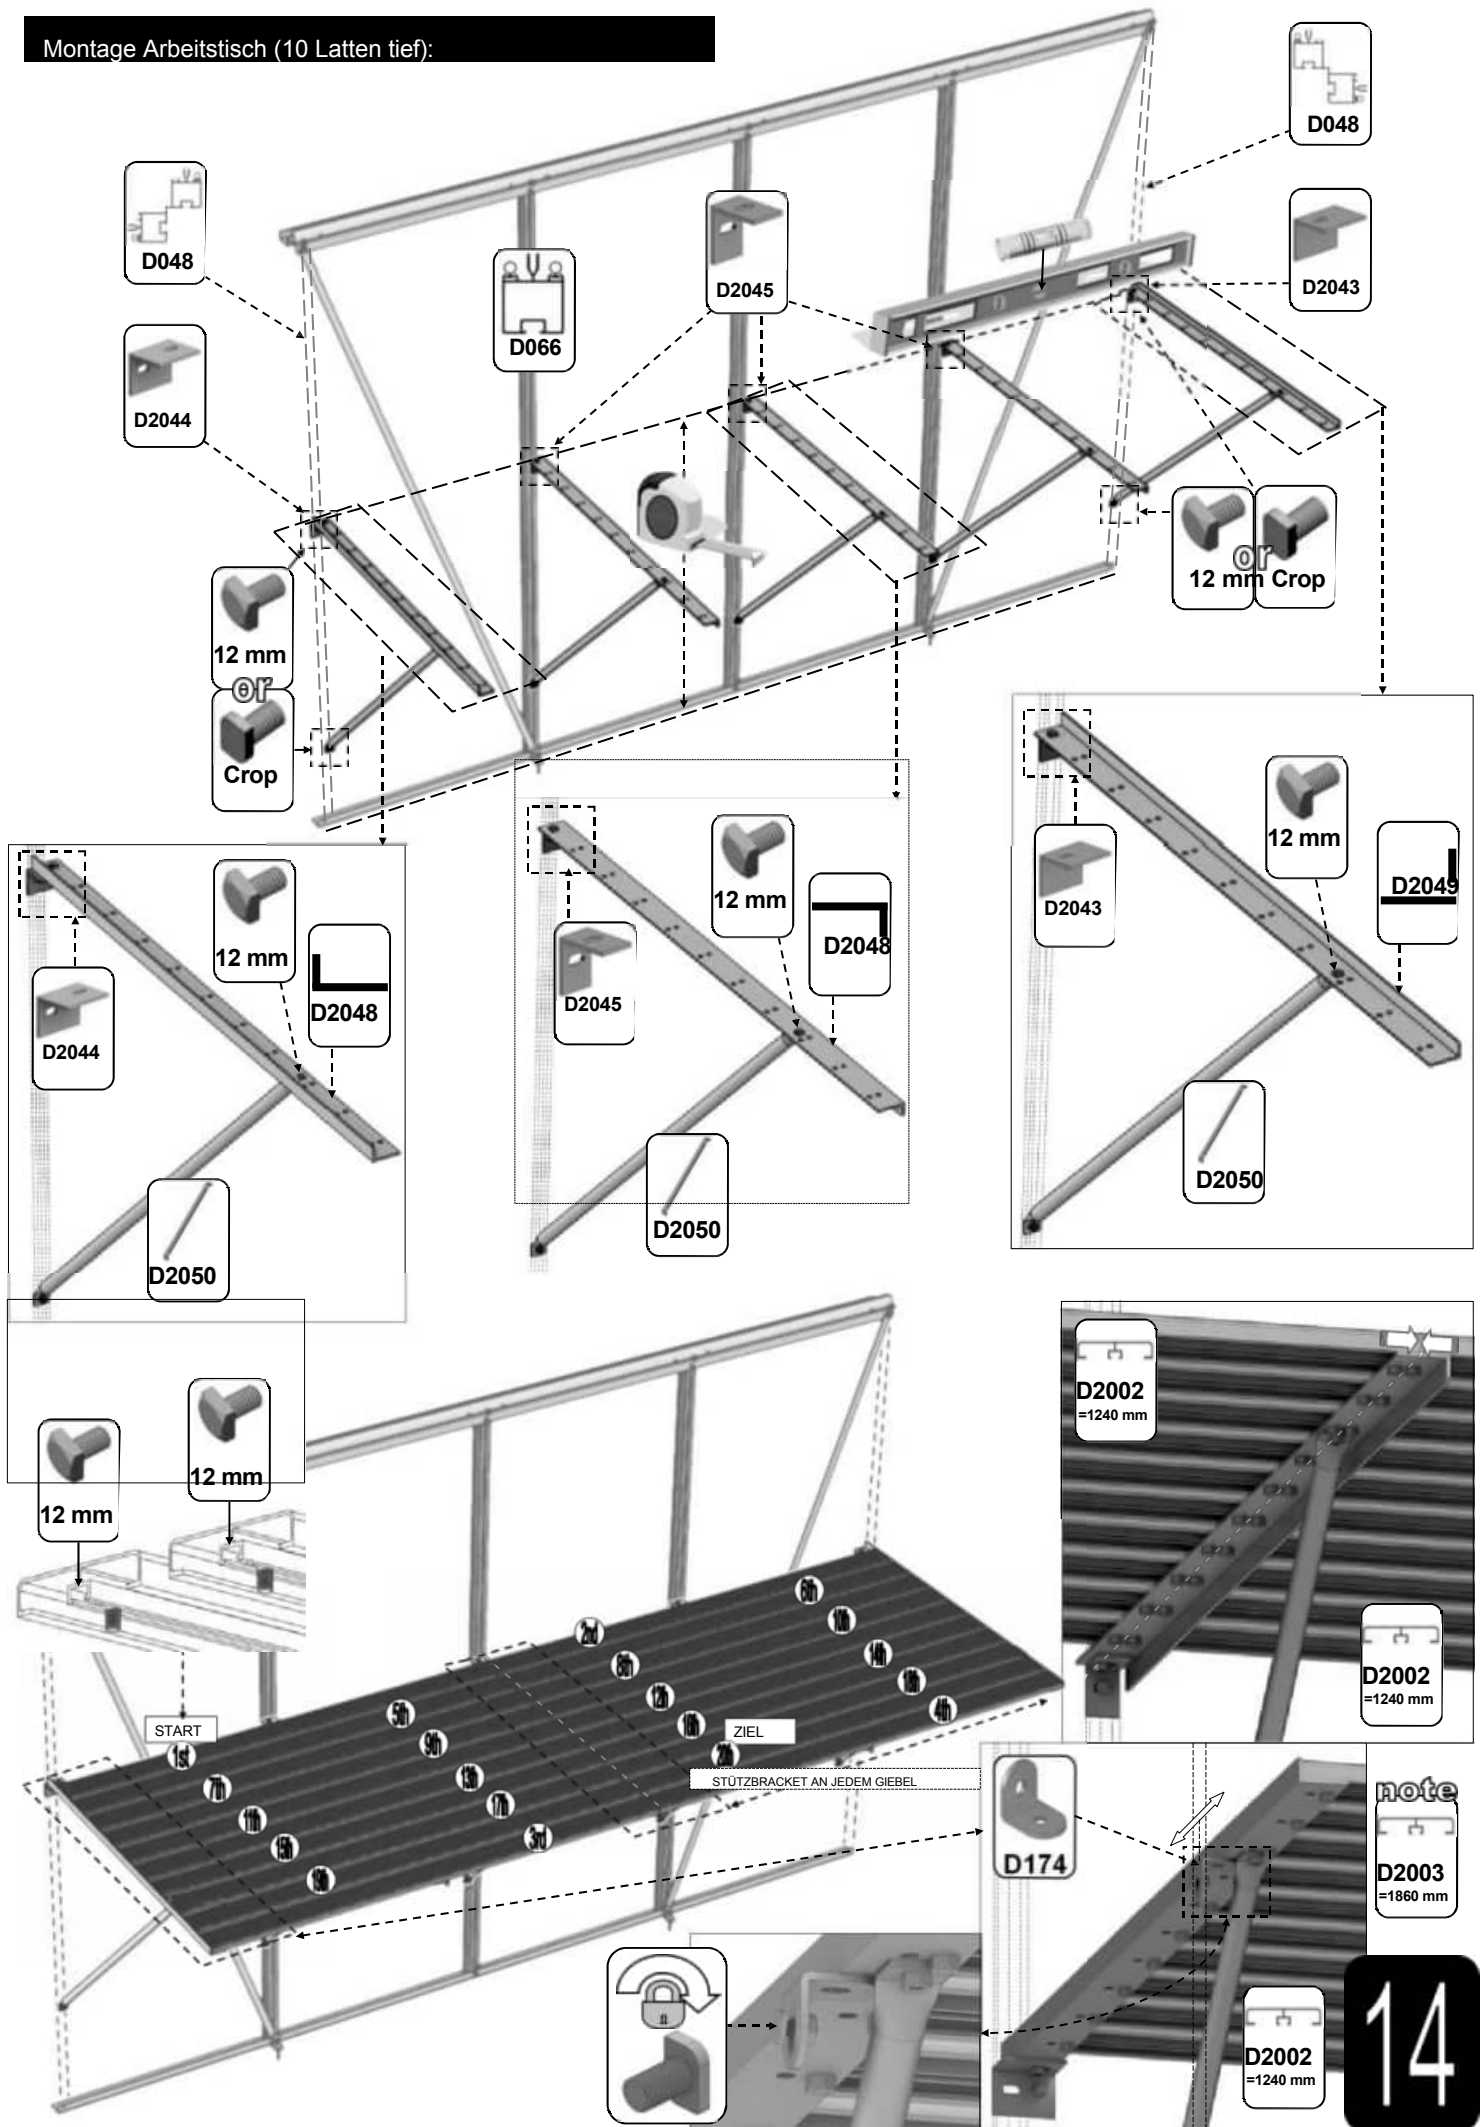

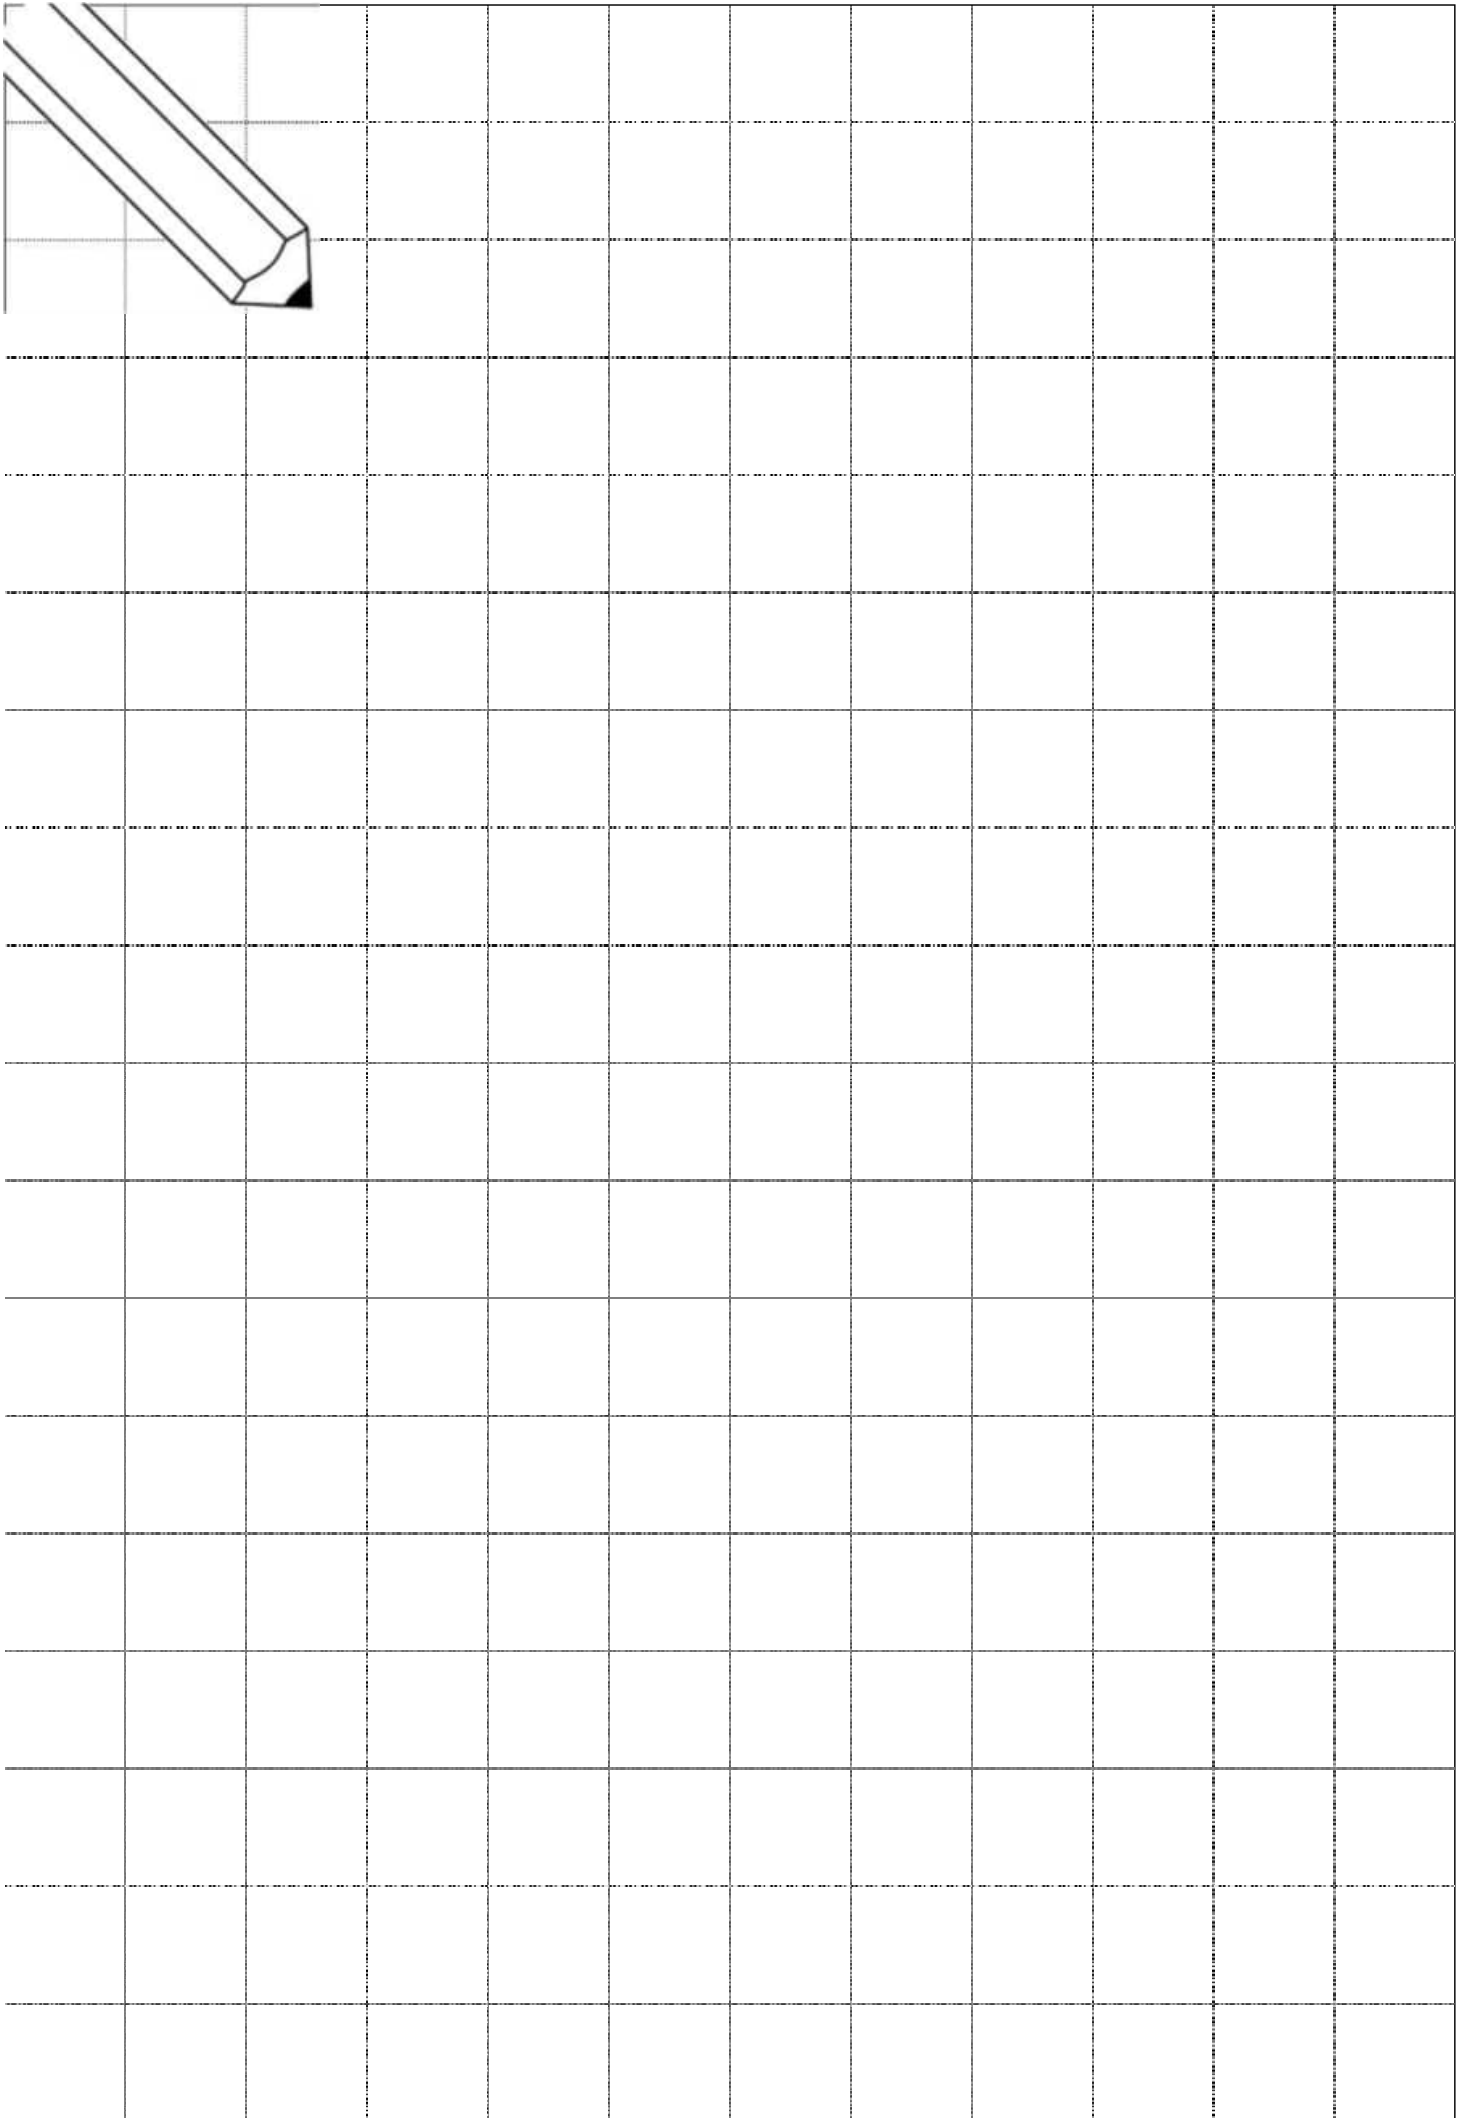

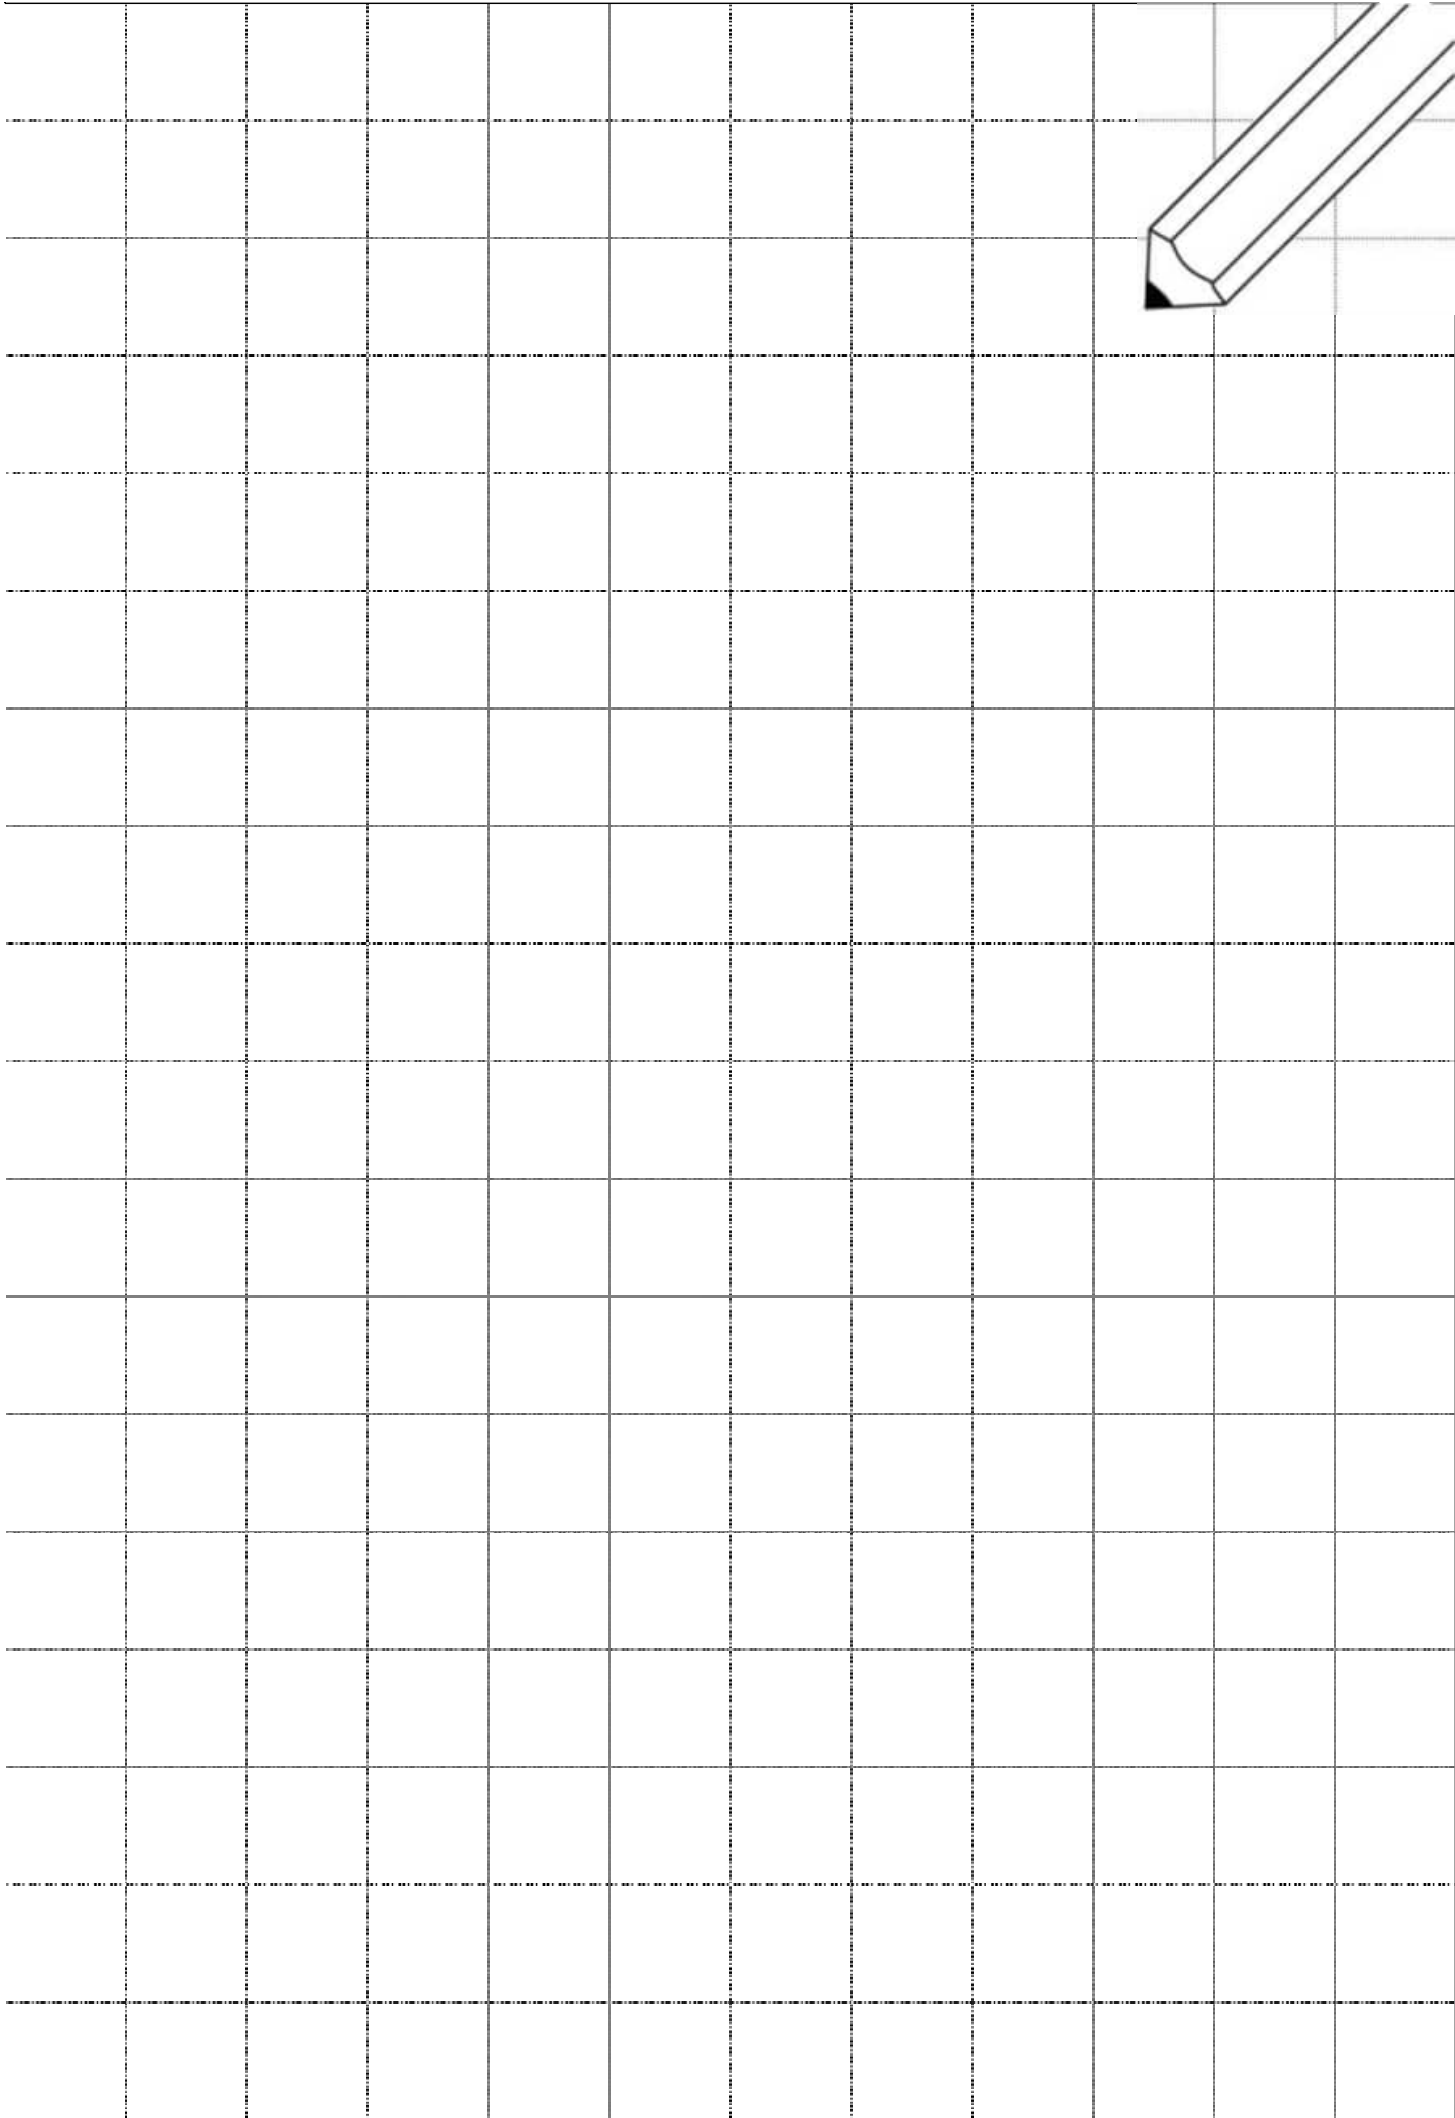

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein multinationales Handbuch handelt. Wenn Sie Fehler entdecken oder konstruktive Kommentare haben, senden Sie bitte eine E-Mail ansales@robinsonsgreenhouses.co.uk . Die erforderlichen Änderungen werden dann vorgenommen. Obwohl die Informationen in diesem Handbuch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind, ist es möglich, dass Änderungen im Rahmen der Politik von Robinsons zur Verbesserung durch Entwicklung und Design nicht angegeben werden. Wir weisen auf diese Tatsache hin, um Verstöße gegen das Gesetz über Handelsbeschreibungen zu vermeiden und um darauf hinzuweisen, dass Robinsons Greenhouses sich das Recht vorbehält, Spezifikationen und Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



www.robinsonsgreenhouses.co.uk

Um den Kundendienst von Robinsons zu kontaktieren, senden Sie uns eine E-Mail ansales@robinsonsgreenhouses.co.uk oder rufen Sie uns unter 01782 385 409 an.