


WICHTIG: DIE MAUER MUSS MINDESTENS 2480 mm HOCH SEIN, PLAN GEMAUERT UND EINEN 90 GRAD WINKEL ZUM BODEN/SOCKEL HABEN. DIE MAUER SOLL WEITER TRAGFÄHIG SEIN UM DIE RINNE UND ALUGUSS-VERSTÄRKUNGEN ZU HALTEN.

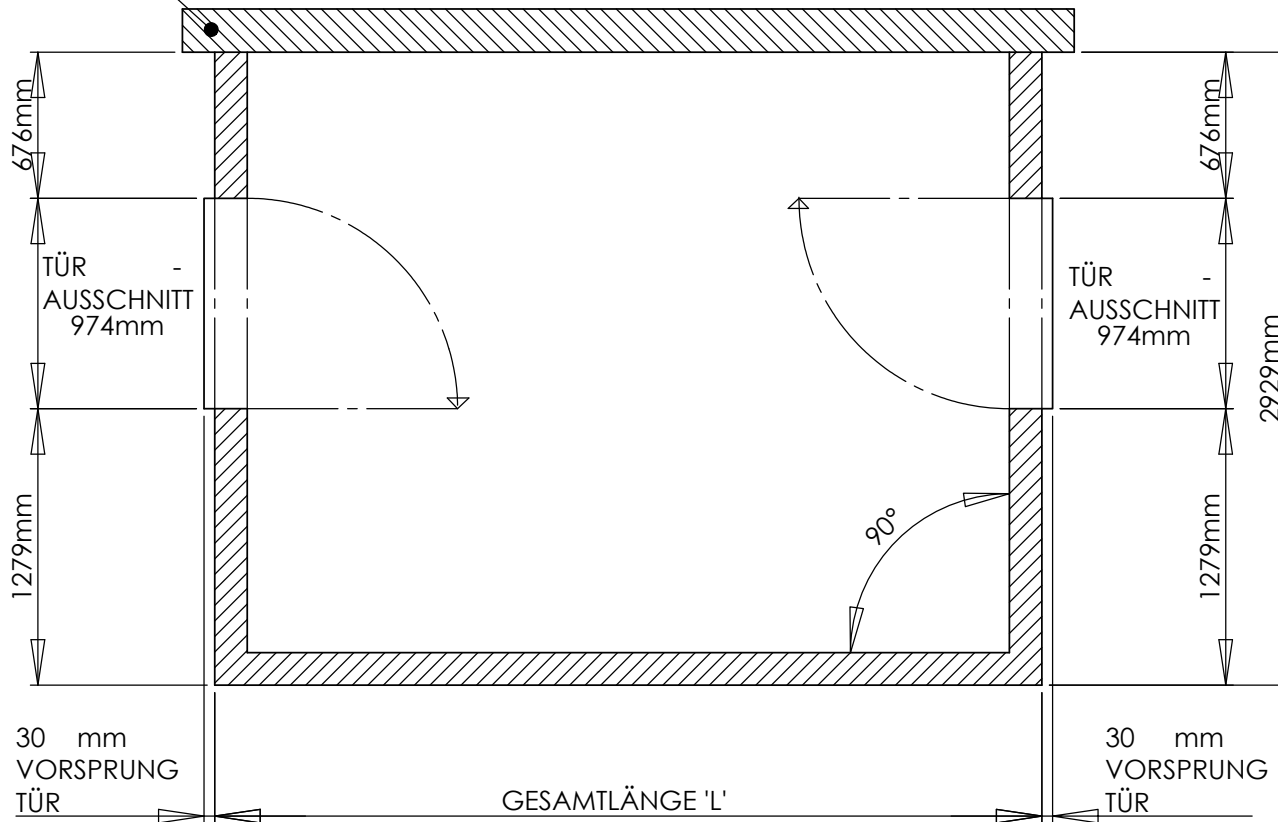

GESAMTLÄNGE 'L' = LÄNGE GEWÄCHSHAUS + ERWEITERUNG (ab 387 cm Länge)			
BASIC GREENHOUSE	LÄNGE	ERWEITERUNG	EXTRA LÄNGE
6 LONG	1968mm	+ 8 LONG EXT.	2480mm
8 LONG	2588mm		
10 LONG	3208mm		
12 LONG	3828mm		


Hinweise zur Erstellung eines Mauersockels für Ihr Robinsons Victorian-Gewächshaus

Das Mauerwerk kann entweder als einschaliges oder als Doppelsteinmauer ausgeführt werden. Bei einschaligem Mauerwerk soll links und rechts des Türausschnitts jeweils ein Doppelsteinpfeiler gemauert werden. Außerdem empfehlen wir an besonders windigen Standorten an den Ecken einen 24er-Pfeiler (ab Modell Rushmoor).

Unterhalb des Sockels muss ein Betonfundament angelegt werden, entweder als Betonstreifen (gegossen), mit Betonschalsteinen oder als Betonplatte. Je nach örtlichen Gegebenheiten (Bodensubstanz, Verdichtung, Frostverhältnisse) empfehlen wir eine Fundamenttiefe von 40 bis 80 cm. Bei Unsicherheiten fragen Sie uns oder holen Rat bei einem lokalen Garten- und Landschaftsbauer ein.

Die Standard-Mauerhöhe beträgt 52,5 cm; gegen Aufpreis ist eine abweichende Höhe möglich. Die Höhe wird ab Türschwelle gemessen. Ist das Mauerwerk z. B. 65 cm hoch, kann im Türbereich eine Schwelle von 2,5 cm angebracht werden, damit alles passt. Dies gilt auch, wenn Sie einen Innenbelag mit Platten oder Pflaster verlegen möchten: Das Mauerwerk sollte dann etwas höher sein, damit das Pflaster bis unter die Türschwelle verlegt werden kann.

Bitte beachten Sie den 30 mm-Vorsprung im Fundament, da die Tür vorn etwas übersteht und die Schwelle nicht direkt am Rand des Fundaments aufliegt.

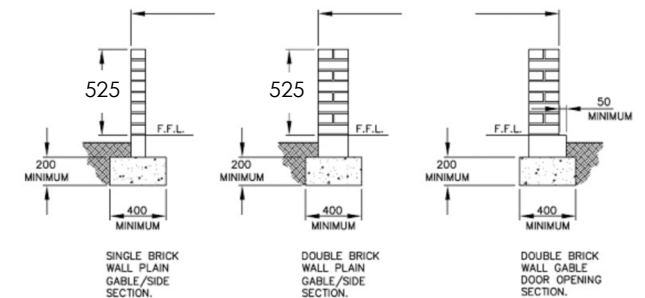

TITEL: **ROYDON**
3/4 V-TYPE MAUERPLAN MIT
TÜREN AUF BEIDEN SEITEN