
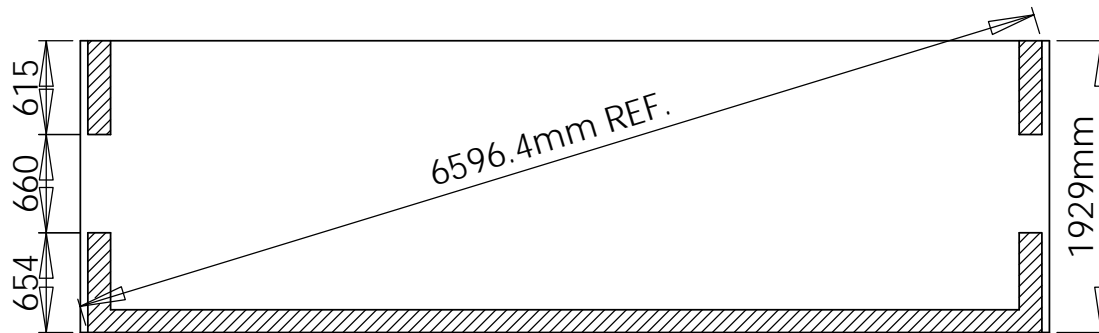


50mm VORSPRUNG  
FÜR DIE SCHIEBETÜRE

50mm VORSPRUNG  
FÜR DIE SCHIEBETÜRE

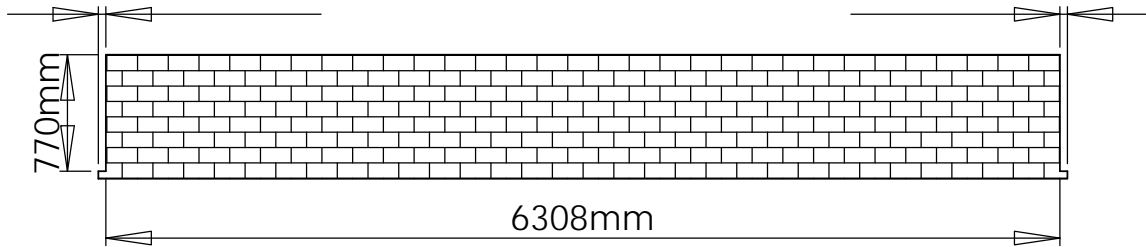


### Hinweise zur Erstellung eines Mauersockels für Ihr Robinsons Classic-Gewächshaus

Das Mauerwerk kann entweder Einzel- oder Doppelsteins ausgeführt werden. Bei einschalig gemauert soll an jeder Türausschnitt links und rechts einen doppelsteins Pfeiler gemauert werden. Weiterhin empfehlen wir, an besonders windigen Orten an den Ecken ebenfalls einen 24er Pfeiler zu mauern. (ab Modell Royale)

Unterhalb des Sockels soll ein Betonfundament angebracht werden, entweder als Betonstreifen (gegossen), mit Betonschalsteine oder als Betonplatte. Je nach Bedarf und die Lage vor Ort (Bodensubstanz, Verdichtung, Frostlage) wird eine Tiefe des Betonfundaments von zwischen 40 und 80 cm empfohlen. Bei Zweifel fragen Sie uns oder holen Rat vom lokalen GaLaBauer ein.

Die Mauerhöhe von 60 cm kann gegen Aufpreis auch höher oder niedriger sein und ist immer gemessen ab Türschwelle. Ist das Mauerwerk z.B. 63 cm hoch, kann auch eine Schwelle von 3 cm im Türbereich angebracht werden, damit es alles wieder passt. Dies gilt auch für wenn Sie einen Innenbelag mit Platten oder Pflaster verlegen wollen, dann soll das Mauerwerk am besten etwas werden, damit man den Pflaster unter der Türschwelle durch verlegen kann.

Bitte beachten Sie den Vorsprung im Fundament von 50 mm, darauf werden später die Laufschiene(n), für die Schiebetür(en) angebracht.

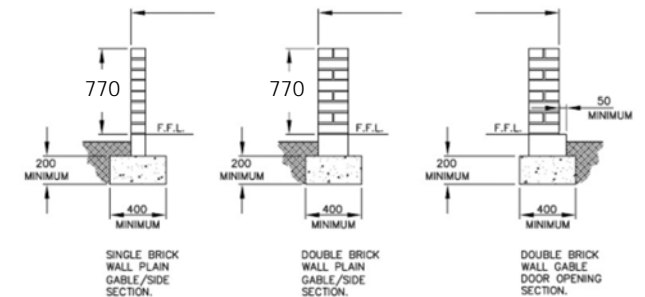

TITEL: **SIX DWARF X 631 cm**  
EINZELTÜR AUF BEIDEN SEITEN