


Hinweise zur Erstellung eines Mauersockels für Ihr Alton Victorian-Gewächshaus

Das Mauerwerk kann entweder als einschaliges oder als Doppelsteinmauer ausgeführt werden. Bei einschaligem Mauerwerk soll links und rechts des Türausschnitts jeweils ein Doppelsteinpfeiler gemauert werden. Außerdem empfehlen wir an besonders windigen Standorten an den Ecken einen 24er-Pfeiler.

Unterhalb des Sockels muss ein Betonfundament angelegt werden, entweder als Betonstreifen (gegossen), mit Betonschalsteinen oder als Betonplatte. Je nach örtlichen Gegebenheiten (Bodensubstanz, Verdichtung, Frostverhältnisse) empfehlen wir eine Fundamenttiefe von 40 bis 80 cm. Bei Unsicherheiten fragen Sie uns oder holen Rat bei einem lokalen Garten- und Landschaftsbauer ein.



Die Standard-Mauerhöhe beträgt 75 cm. Die Höhe wird ab Türschwelle gemessen. Ist das Mauerwerk z. B. 77,5 cm hoch, kann im Türbereich eine Schwelle von 2,5 cm angebracht werden, damit alles passt. Dies gilt auch, wenn Sie einen Innenbelag mit Platten oder Pflaster verlegen möchten: Das Mauerwerk sollte dann etwas höher sein, damit das Pflaster bis unter die Türschwelle verlegt werden kann.

Bitte beachten Sie den 30 mm-Vorsprung im Fundament, da die Tür vorn etwas übersteht und die Schwelle nicht direkt am Rand des Fundaments aufliegt.

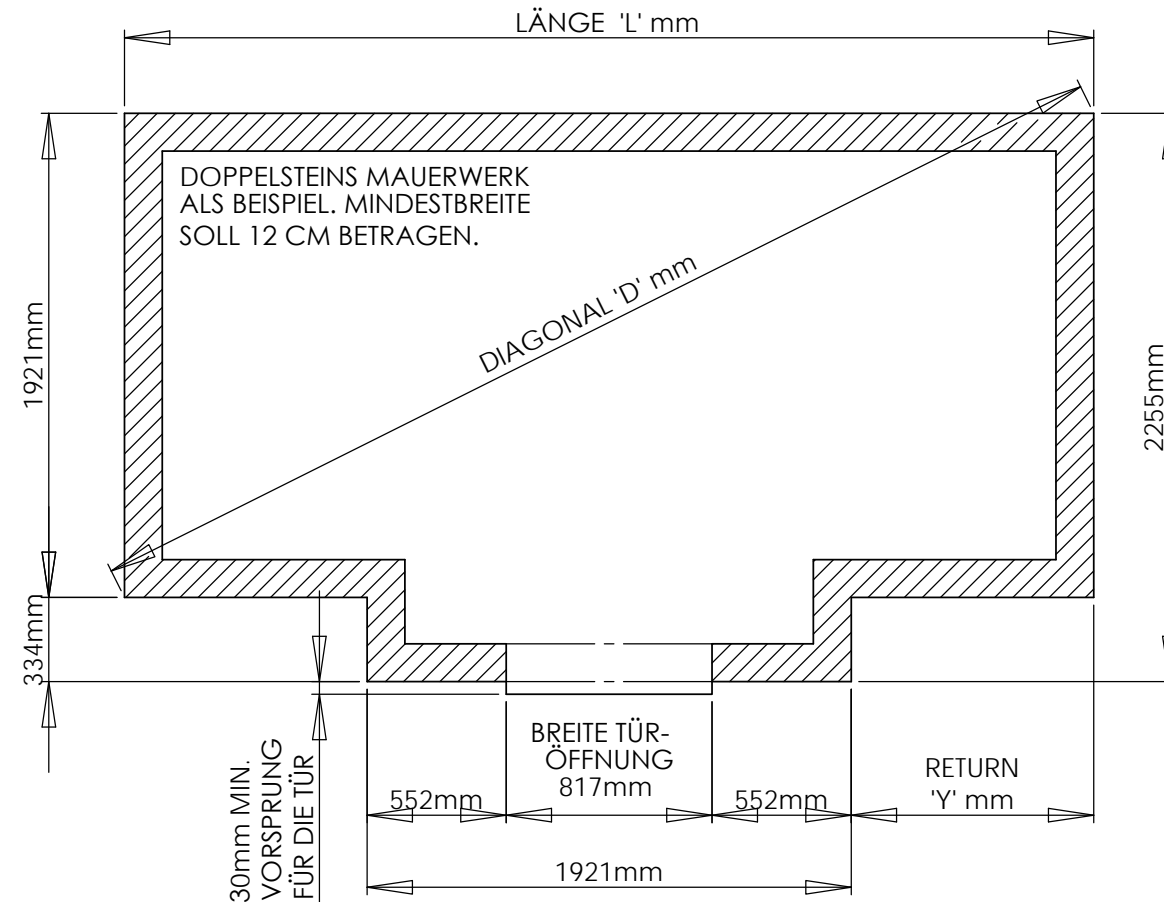

ALLE ABMESSUNGEN IN MM			
MODELL	LÄNGE 'L'	RETURN 'Y'	DIAGONAL 'D'
8 LONG	2586mm	332.5mm	3221.5mm
12 LONG	3846mm	962.5mm	4299mm
16 LONG	5106mm	1592.5mm	5455.5mm
20 LONG	6366mm	2222.5mm	6649.5mm
24 LONG	7626mm	2852.5mm	7864mm
28 LONG	8886mm	3482.5mm	9091mm

BEI EINSCHALIG MAUERN SOLL NEBEN DER TÜR EINEN DOPPELSTEINS PFEILER GEMAUERT WERDEN.

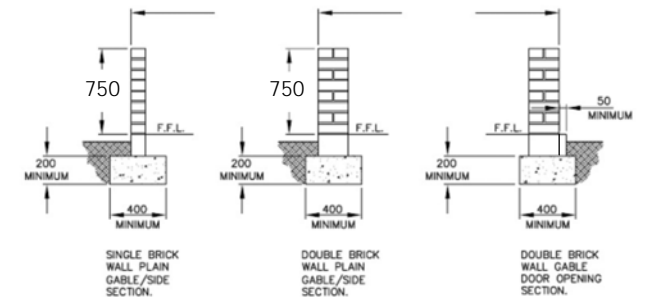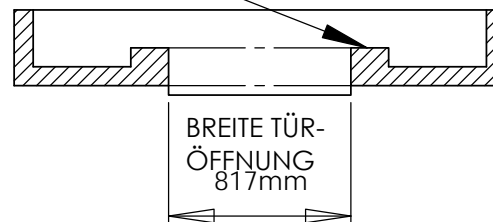

TITEL:

**EWELL DW
MAUERPLAN**